



Mi Vacuum Cleaner G10
Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

Ovaj je proizvod namijenjen samo za rad u kućanstvu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više i osobe smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za uporabu uređaja na siguran način i ako razumijaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Usisavač nije igračka. Djeca se ne smiju igrati ili rukovati ovim proizvodom. Budite oprezni kada koristite usisavač u blizini djece. Ne dopustite djeci da čiste ili održavaju usisavač ukoliko to ne nadgleda roditelj ili skrbnik.

Usisavač koristite samo na suhim unutarnjim površinama. Nemojte postavljati, puniti ili koristiti ovaj proizvod na otvorenom, poput kupaonica ili u blizini bazena. Ne dodirujte utikač ili bilo koji dio usisavača mokrim rukama. Kako bi smanjili rizik od požara, eksplozije ili tjelesnih ozljeda, provjerite jesu li litij-ionska baterija i punjač neoštećeni prije uporabe. Ne koristite usisavač ukoliko su baterija ili punjač oštećeni. Pametna četka, mini električna četka, baterija, produžna šipka i usisavač električno su provodljivi i ne smiju se potapati u vodu ili drugu tekućinu. Provjerite jesu li svi dijelovi temeljito suhi nakon što ih očistite. Kako bi spriječili ozljede uzrokovane pokretnim dijelovima, isključite usisavač prije čišćenja pametne četke i mini električne četke. Pametna četka, spremnik za prašinu i filter moraju biti pravilno postavljeni prije uporabe usisavača.

Koristite samo punjač za baterije BLJ24W308080P-V koji ste dobili s uređajem.

Koristite samo bateriju P2046-7S1P-BC isporučenu s uređajem.

Ukoliko se punjač ili baterija oštete, moraju se zamijeniti originalnom komponentom kupljenom od proizvođača ili postprodajnog servisa.

Ne koristite usisavač za skupljanje zapaljivih ili gorivih tekućina, poput benzina, izbjeljivača, amonijaka, sredstva za čišćenje odvoda niti druge tekućine poput vode.

Ne koristite usisavač za skupljanje čestica suhozida, pepela od kamina ili materijala koji gore ili se dime poput ugljena, opušaka ili šibica.

Ne koristite usisavač za skupljanje oštarih ili tvrdih predmeta, poput stakla, čavala, vijaka ili kovanica koji mogu oštetiti proizvod.

Kosu, široku odjeću, prste i ostale dijelove tijela držite podalje od otvora i pokretnih dijelova usisavača. Ne usmjeravajte usisni otvor, produžnu šipku ili druge dodatke prema očima ili ušima ili ih stavljati u usta. Ne stavljajte nikakve predmete u otvore usisavača niti koristite usisavač s blokiranim otvorima. Držite podalje od prašine, mucica, kose ili drugih predmeta koji mogu smanjiti protok zraka.

Ne ostavljajte usisavač kraj stolice, stola ili drugih nestabilnih površina jer to može prouzročiti štetu na proizvodu ili može uzrokovati osobne ozljede. Ukoliko usisavač ne radi zbog prevrtanja ili oštećenja, obratite se ovlaštenom servisu. Nikada nemojte pokušavati sami rastavljati usisavač.

Koristite samo originalni punjač za punjenje proizvoda u okruženjima s temperaturom okoline od 0°C do 40°C. U suprotnom se baterija može oštetiti.

Poklopac spremnika za prašinu, predfilter, sklop ciklona i HEPA filter moraju biti pravilno postavljeni prije uporabe usisavača.

Uvjerite se da je usisavac isključen iz struje kada se ne koristi dulje vrijeme, kao i prije bilo kakvog održavanja ili popravaka.

Molimo budite posebno oprezni kada koristite usisavač za čišćenje stepenica.

Upozorenje na opasnost od požara: Ne nanosite nikakvu vrstu mirisa na filter usisavača. Poznato je da ove vrste proizvoda sadrže zapaljive kemikalije zbog kojih se usisavač može zapaliti. Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od svih metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, čavli ili vijci. Kratko spajanje terminala baterije povećava rizik od požara ili opekline.

U nasilnim uvjetima iz baterije može procuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt s tekućinom jer može izazvati iritaciju ili opekline. Ukoliko dođe do kontakta odmah isprati vodom. Ukoliko tekućina dodiruje oči, potražite liječničku pomoć.

NEMOJTE izlagati bateriju i uređaj vatri jer može prouzrokovati eksploziju.

NEMOJTE izlagati ili potapati bateriju i uređaj u bilo kojoj vodi, slanoj vodi ili drugim tekućinama.

Molimo strogo slijediti upute u ovom korisničkom priručniku kada koristite usisavač. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu koja može nastati nepravilnom uporabom usisavača.


Mi, Dreame Technology (Tianjin) Limited, ovime izjavljujemo da je ovaj uređaj sukladan Direktivi i Europskim normama i dopunama. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Pregled proizvoda


Popis dodataka



Napomena: Ilustracije proizvoda, dodataka i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku su samo za primjer. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

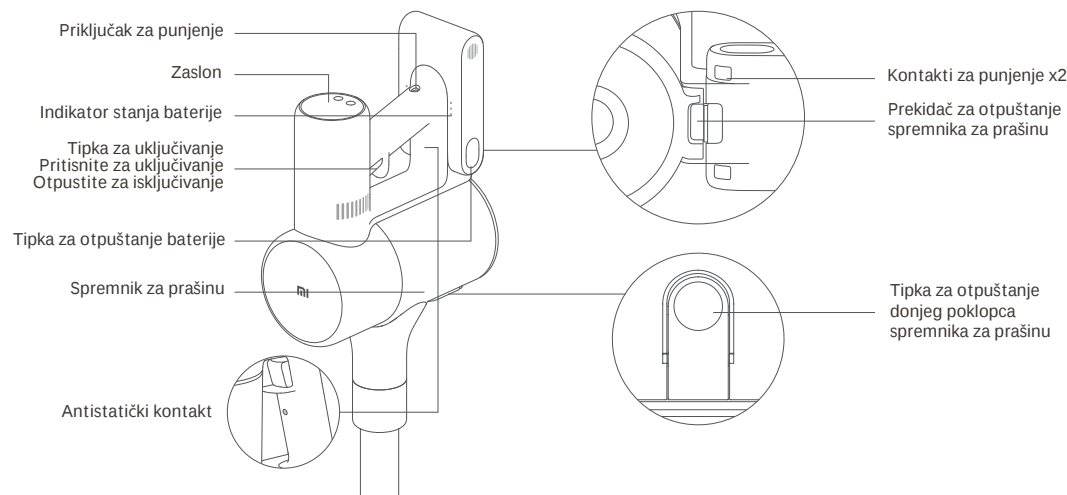

Zaslon

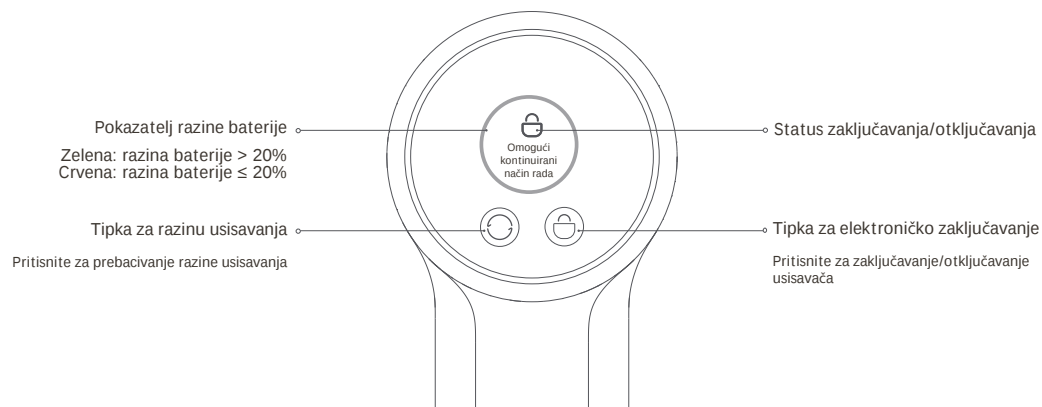


Napomena: Ukoliko na usisavaču nastane kvar, zaslon će prikazati poruku pogreške. Rješenje potražite u odjeljku "Rješavanje problema".

Kako postaviti dodatnu opremu

Postavljanje dodatne opreme na usisavač

🔊 Umetnite dok ne klikne na svoje mjesto

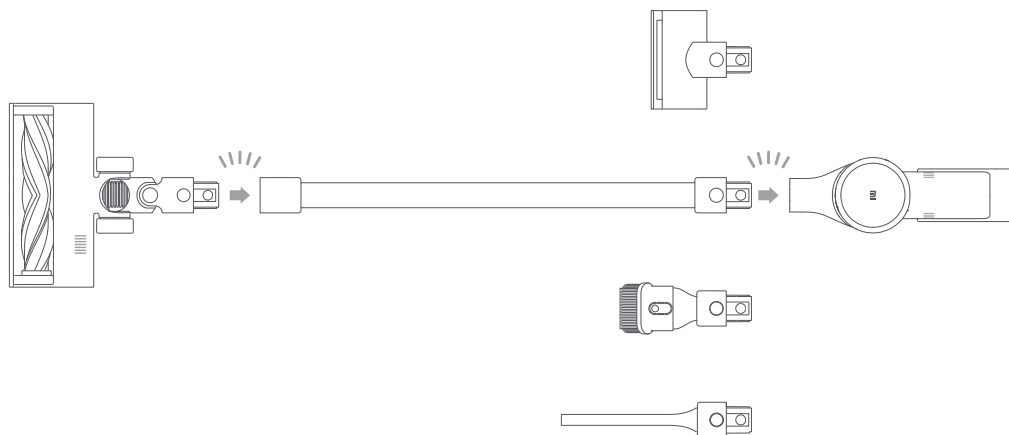


Napomena: Mini električna četka ne smije se koristiti s produžnom šipkom.


Kako postaviti postolje za napajanje

Postavljanje 2-u-1 postolja za napajanje i spremanje

1. Postolje za napajanje i spremanje 2-u-1 treba postaviti na hladnom i suhom mjestu s električnom utičnicom u blizini. Prije postavljanja, uvjerite se da u prostoru neposredno iza mjesta na koje će se montirati nema žica ili cijevi.
2. Dno naljepnice s predloškom za montiranje postolja mora biti poravnato i udaljeno najmanje 103 cm od tla, a gornji dio mora imati najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad sebe.

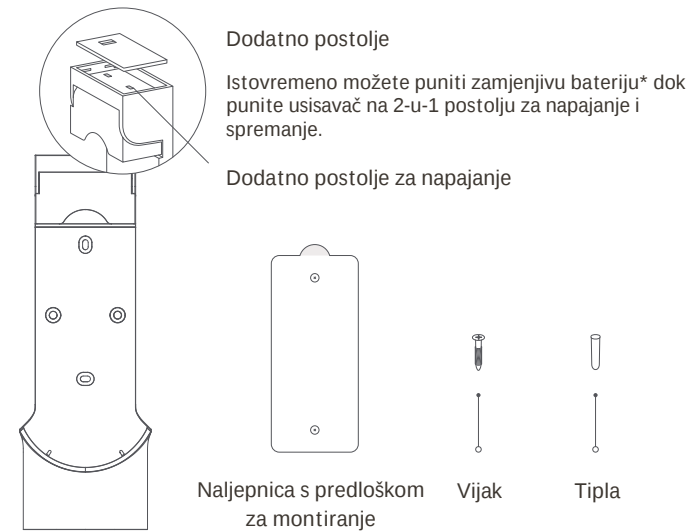

3. Upotrijebite električnu bušilicu sa svrdlom od 8 mm kako bi izbušili rupe u zidu na označenim mjestima na naljepnici s predloškom za montiranje, a zatim umetnite tiplje u svaku rupu.
4. Poravnajte otvore na 2-u-1 postolju s rupama u zidu, a zatim pričvrstite postolje na zid pomoću priloženog vijka.

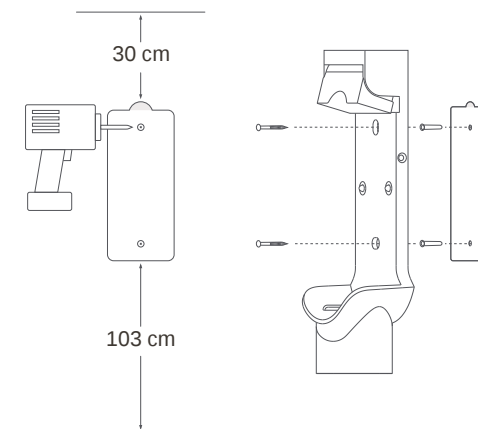

Preporučena visina: najmanje 103 cm od tla

Punjenje

Indikator statusa baterije

☐ Isključeno ☼ Trepće ● Uključeno

☼ ☐ ☐ Slaba baterija

● ☼ ☐ Pola baterije


● ● ☼ Gotovo napunjena baterija

● ● ● Potpuno napunjena baterija

Nakon što se usisavač potpuno napuni, indikator će se isključiti nakon 5 minuta, a usisavač će zatim ući u način rada uštede energije.

Zaslon

Broj na zaslonu prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije u postocima tijekom punjenja. Kada se broj pretvori u 100, baterija je potpuno napunjena.

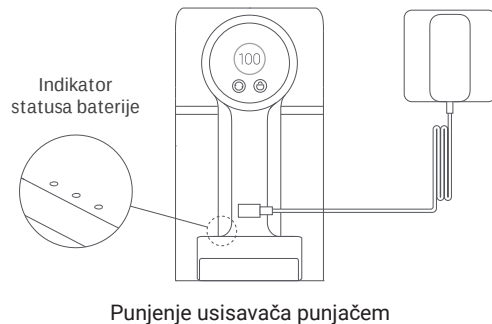

Punjenje usisavača punjačem


Napomene:

U potpunosti napunite usisavač prije prve uporabe.

Punjenje će trajati otprilike 4 sata.

Usisavač se ne može koristiti tijekom punjenja.

Usisavanje na najvišoj razini usisavanja dulje vrijeme uzrokovat će zagrijavanje baterije, što može povećati vrijeme punjenja. Ohladite usisavač 30 minuta prije punjenja.

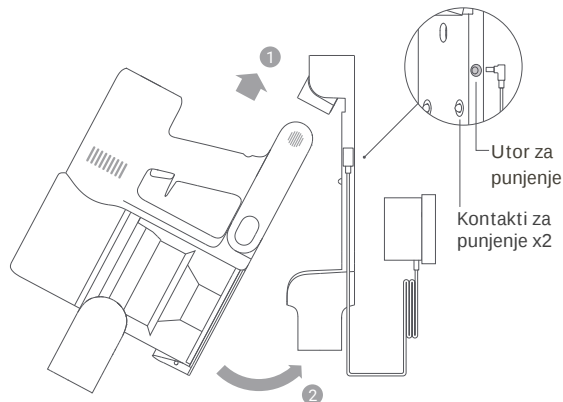

Punjenje usisavača na postolju za napajanje.

Kako koristiti usisavač

Postavljanje jezika

Pritisnite i držite tipku ○ 3 sekunde kako bi otvorili popis jezika, a zatim pritisnite tipku ○ za listanje kroz listu jezika i odabir željenog. Pritisnite i držite tipku ○ 2 sekunde za uporabu odabranog jezika.

Napomena: Zaslon će se isključiti ukoliko nema zadanih naredbi više od 10 sekundi.

Promjena razina usisavanja

Pritisnite tipku ○ kako bi promijenili razinu usisavanja na ekološko, standardno/automatsko ili maksimalno. Odgovarajuća razina usisavanja bit će istaknuta na zaslonu.

Samo pri korištenju pametne četke aktivirat će se automatski način rada i na zaslonu će se pojaviti obavijest "Auto". Usisavač će automatski prebaciti razinu usisavanja između poda/pločica i tepiha.


Napomena: Zaustavite usisavač u bilo kojem trenutku tijekom čišćenja i on će nastaviti koristiti zadnju odabranu razinu usisavanja kada se ponovno pokrene.

Načini rada

Usisavač ima dva načina rada, a možete odabrati željeni na temelju Vaših potreba za čišćenjem.

1. Diskontinuirani način rada

Držite pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje kako bi pokrenuli usisavač, a zatim ga otpustite kako bi ga zaustavili.

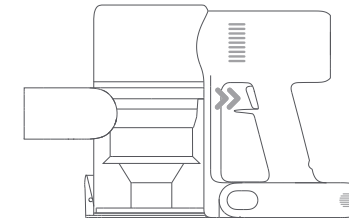


Diskontinuirani način rada

2. Kontinuirani način rada

Pritisnite tipku ○ kako bi omogućili kontinuirani način rada, te pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako bi uključili usisavač. Za izlaz iz kontinuiranog načina rada pritisnite tipku ○.

Omogućavanje kontinuiranog načina rada omogućava usisavaču da neprestano radi bez držanja pritisnutog gumba za uključivanje, što Vam može pomoći u oslobađanju prstiju.

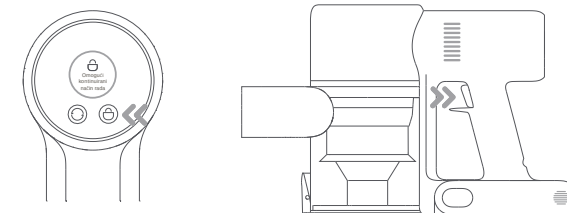

Kontinuirani način rada


Napomene:

U kontinuiranom načinu rada, usisavač će prilikom pritiska na tipku za uključivanje ući u stanje pripravnosti i nastaviti s radom ukoliko ponovno pritisnete tipku.


Kada usisavač ostane u stanju pripravnosti dulje od 10 sekundi, zaslon će se ugasiti, a usisavač će izaći iz kontinuiranog načina rada.

Korištenje različitih dodataka

2-u-1 četka: za usisavanje zavjesa, kauča, unutrašnjosti vozila, stolića itd.

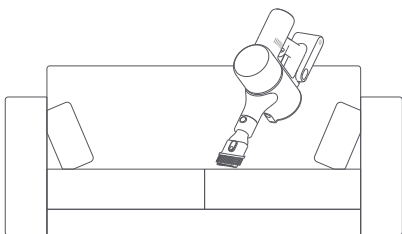

Mini električna četka: za usisavanje prljavštine, dlaka kućnih ljubimaca i ostalih tvrdokornih otpadaka s kauča, posteljine i ostalih površina.

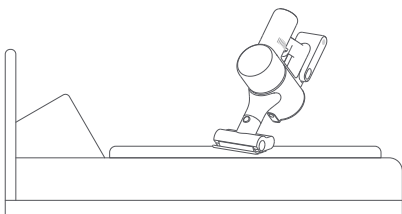


Napomene:

Ukoliko bilo koji rotirajući dio zapne, usisavač se može automatski isključiti.


Uklonite sve zaglavljene strane predmete, a zatim nastavite s uporabom.

Kada motor radi pregrijan, usisavač će se automatski isključiti. Pričekajte dok se temperatura baterije ne normalizira, a zatim nastavite s uporabom.

Nastavak za uska mjesta: za usisavanje uskih pukotina i područja oko vrata, prozora, podnožja, uglova, stuba itd.

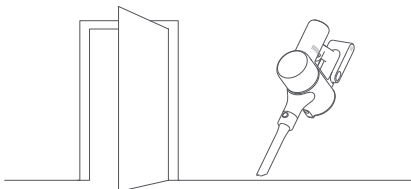

Pametna četka: za čišćenje različitih vrsta podova poput drveta, mramora, pločica i kratkih tepiha. Kada je aktiviran automatski način rada, usisavač može automatski prilagoditi razinu usisavanja ovisno o vrsti površine.

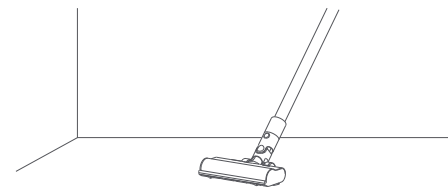

Napomena: Pametna četka može se pričvrstiti izravno na usisavač.

Korištenje dodatka za brisanje podova


Napomene:

Ne gazite po spremniku za vodu jer bi ga to moglo trajno oštetiti.


Jako zaprljane podove treba usisati prije brisanja kako bi se postigli bolji rezultati. Ne koristite dodatak za brisanje na tepihu.

Ne koristite sredstva za čišćenje ili dezinficiranje.


1. Navlažite krpu za brisanje i istisnite višak vode, a zatim ga čvrsto pričvrstite na dno spremnika za vodu.

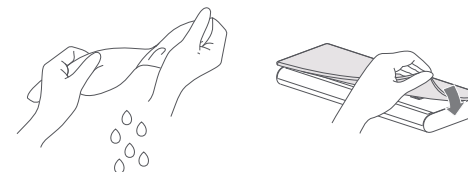


2. Otvorite čep spremnika za vodu, dodajte odgovarajuću količinu čiste vode, a zatim zatvorite čep.

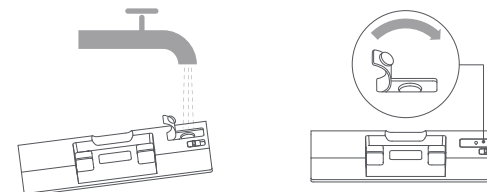

3. Pričvrstite pametnu četku na spremnik za vodu tako da poravnate magnete na svakom nastavku dok se ne spoje.

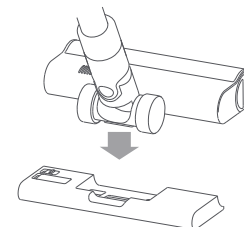

4. Ovaj spoj nastavaka namijenjen je usisavanju i brisanju podova od tvrdog drveta i pločica.

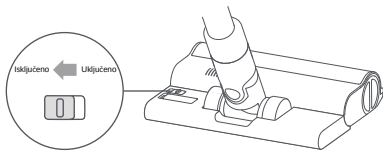

Napomene:

Kuglasti ventil u spremniku za vodu kontrolira koliko se vode ispušta. Kuglica je pokretni dio i može stvoriti kotrljajući zvuk prilikom pokretanja i zaustavljanja. Ovo je normalno. Kada se ne koristi, držite prekidač u položaju "Isključeno".

Briga i održavanje


Mjere opreza za održavanje usisavača

Uvijek koristite originalne dijelove kako bi spriječili poništavanje jamstva.

Ukoliko se filter, produžna šipka ili pametna četka začepi, usisavač će nakratko prestati raditi. Kako bi vratili njegovu funkcionalnost, očistite začepljenu komponentu. Ukoliko se usisavač neće koristiti dulje vrijeme, u potpunosti ga napunite i odvojite od napajanja, a zatim ga pohranite u hladnom okruženju s niskom vlagom, daleko od izravne sunčeve svjetlosti. Kako bi izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije, punite usisavač najmanje jednom u tri mjeseca.


Čišćenje usisavača

Obrišite usisavač mekom, suhom krpom.

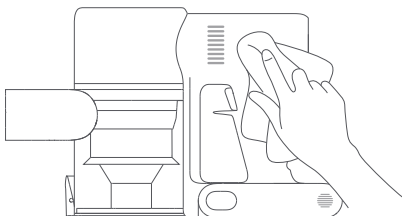


Čišćenje spremnika za prašinu, predfiltera i sklopa ciklona


1. Učinkovitost usisavanja smanjit će se ukoliko se spremnik za prašinu napuni do oznake "Maksimum". Kako bi usisavač nastavio normalno usisavati, pravovremeno ispraznite spremnik za prašinu. Prije pražnjenja spremnika, provjerite je li usisavač isključen iz struje i nemojte pritisnuti tipku za uključivanje.

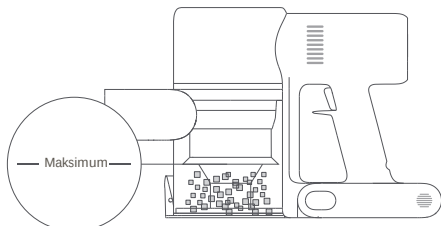

2. Pritisnite tipku za otpuštanje poklopca spremnika za prašinu, a zatim ispraznite sadržaj.

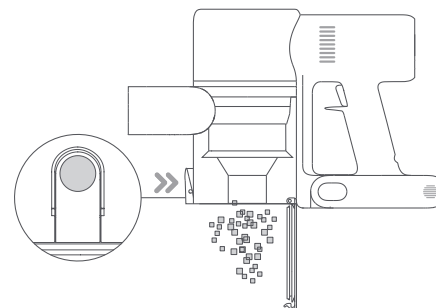


3. Pritisnite prekidač za oslobađanje spremnika za prašinu u smjeru označenom strelicom, a zatim nježno uklonite spremnik za prašinu iz usisavača.

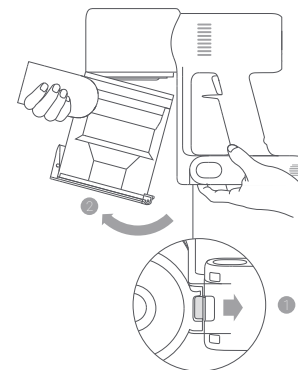

Prekidač za otpuštanje spremnika za prašinu

4. Uklonite predfilter, zatim podignite ručku sklopa ciklona i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaustavi, a zatim povucite kako bi izvukli sklop ciklona.

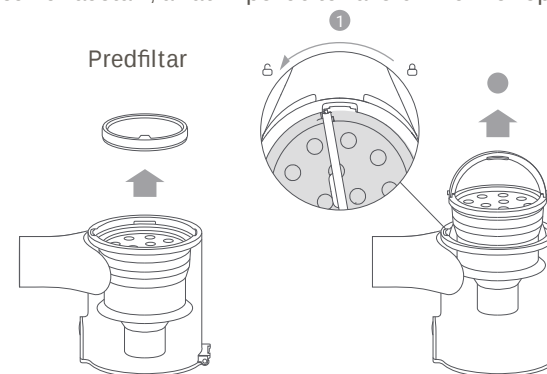

5. Isperite predfilter, sklop ciklona i spremnik za prašinu vodom dok se ne očiste, a zatim odložite svaku komponentu da se temeljito osuši najmanje 24 sata.




Napomene:

Spremnik za prašinu treba isprati najmanje jednom mjesečno.

Predfilter i sklop ciklona treba očistiti jednom u 3 do 4 mjeseca.

Obrišite kontaktne točke usisavača mekom i suhom krpom ukoliko su prljave.

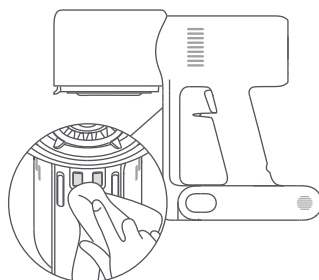

Napomene:


Ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka za čišćenje spremnika za prašinu.

Ne čistite spremnik za prašinu, predfilter ili sklop ciklona u perilici posuđa ili perilici rublja, niti pokušavajte sušiti bilo koji dio u sušilici rublja, pećnici, mikrovalnoj pećnici ili blizu otvorene vatre.


Postavljanje spremnika za prašinu, predfiltera i sklopa ciklona

1. Umetnite sklop ciklona okomito u spremnik za prašinu i pobrinite se da se ručka sklopa ciklona poravna s utorom na lijevoj strani spremnika za prašinu. Okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa, a zatim pritisnite ručicu prema dolje.

2. Postavite predfilter s prednjom stranom prema gore u sklop ciklona.

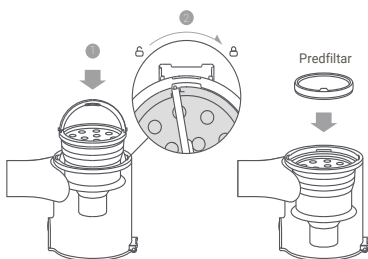


3. Lagano nagnite spremnik za prašinu tako da se njegov utor poravna s kopčom na usisavaču. Zatim lagano gurajte spremnik za prašinu dok ne klikne na svoje mjesto.

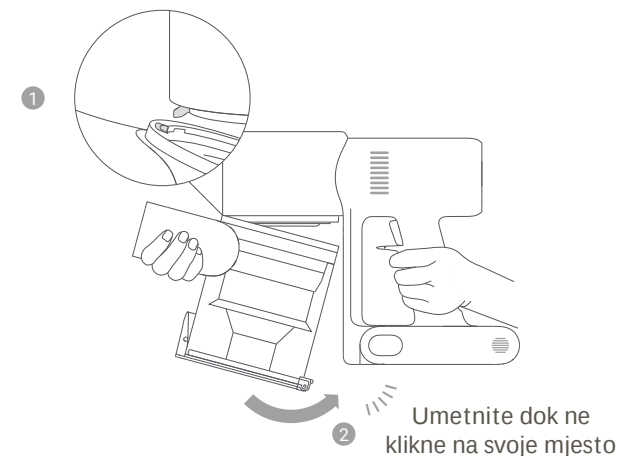

Čišćenje HEPA filtra


Napomena: Preporučuje se čišćenje HEPA filtera jednom u 4 do 6 mjeseci.

1. Uklonite spremnik za prašinu kako je prikazano na slici.

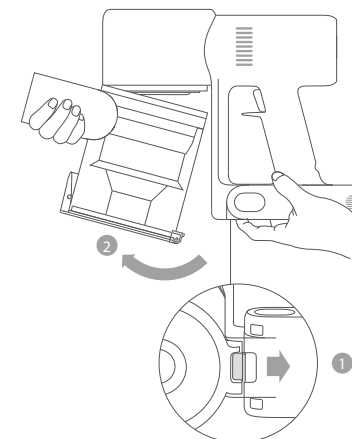


Prekidač za otpuštanje spremnika za prašinu

2. Uklonite HEPA filter iz usisavača povlačenjem prema dolje u smjeru prikazanom na slici.

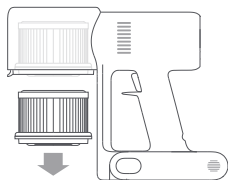

3. Očistite HEPA filter čistom vodom. Obavezno zarotirajte HEPA filter za 360° kako bi temeljito uklonili svu prašinu koja se zaglavila u filtru. Lagano tapkajte filter nekoliko puta kako bi uklonili višak nečistoće.

Napomene:
Za čišćenje filtra koristite samo čistu vodu. Nemojte koristiti deterdžent.
Nemojte pokušavati očistiti HEPA filter četkom ili prstima.

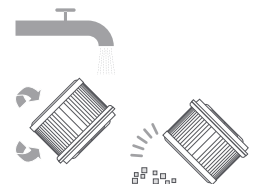


4. Ostavite HEPA filter da se temeljito osuši najmanje 24 sata.



Postavljanje HEPA filtra

1. Umetnite HEPA filter u usisavač i lagano pritisnite prema dolje, kako je prikazano na slici.

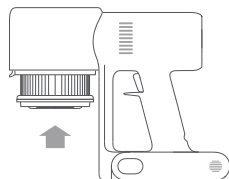


2. Ponovo postavite spremnik za prašinu.




Čišćenje pametne četke s visokim okretnim momentom

1. Okrenite bravu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaustavi, a zatim uklonite valjak četke iz pametne četke s visokim okretnim momentom.

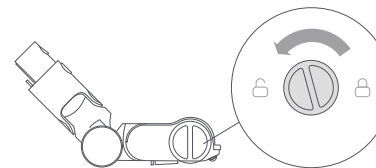


2. Škarama izrežite i pokupite svu kosu ili druge ostatke zapetljane oko valjak četke. Suhom krpom ili papirnatim ubrusom obrišite višak prašine s utora i očistite plastični poklopac.

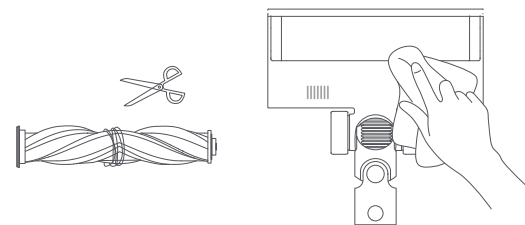

3. Nakon duže uporabe valjak četka može se zaprljati i treba je oprati.



4. Nakon pranja, ostavite da se valjak četka temeljito osuši tako da stoji uspravno u dobro prozračenom prostoru najmanje 24 sata.

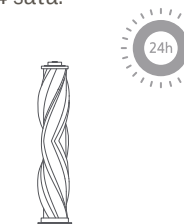


Čišćenje mini električne četke

1. Upotrijebite novčić kako bi okrenuli bravu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne začujete klik.




2. Nakon otključavanja valjak četke, izvadite je iz mini električne četke, zatim isperite i očistite valjak četku.

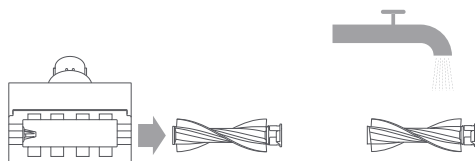

3. Nakon pranja, pustite da se valjak četke temeljito osuši tako da stoji uspravno u dobro prozračenom prostoru najmanje 24 sata.



4. Kada se valjak četke osuši, vratite je prateći korake rastavljanja unatrag.

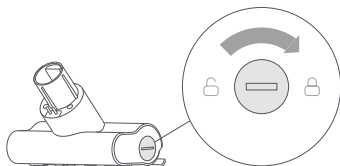


Čišćenje spremnika za vodu i krpe za brisanje


Napomene:

Kada se usisavač puni ili se ne koristi, izvadite spremnik za vodu i isпустite preostalu vodu kako bi spriječili nastanak plijesni ili dugotrajnog mirisa. Dotrajalu ili oštećenu krpu za brisanje koja se više ne lijepi za spremnik za vodu treba zamijeniti kako bi se osiguralo optimalno čišćenje.


1. Pomaknite spremnik za vodu prema dolje kako bi ga odvojili od pametne četke.

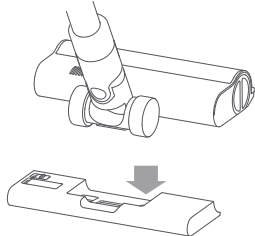


2. Ispraznite spremnik za vodu.

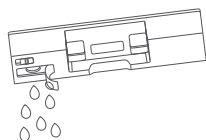

3. Uklonite krpu za brisanje sa spremnika za vodu.



4. Očistite i osušite krpu za brisanje.

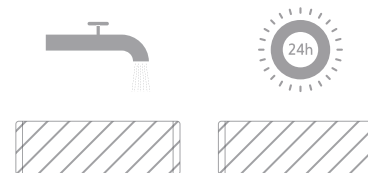


Filtar spremnika za vodu


Filtar spremnika za vodu treba zamijeniti ukoliko spremnik za vodu ispušta vodu presporo ili se začepљуje.

Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost brisanja, preporuča se zamjena filtra spremnika za vodu jednom u 3 do 6 mjeseci, ovisno o kvaliteti vode i učestalosti uporabe.

1. Pomoću prstiju izvucite stare filtre spremnika za vodu s lijeve i desne strane svakog utora.

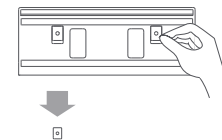

2. Umetnite nove filtre spremnika za vodu i provjerite jesu li ispravno postavljeni.

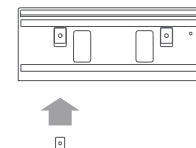


Baterija

Usisavač sadrži uklonjivu punjivu litij-ionsku bateriju koja ima ograničeni broj ciklusa punjenja. Nakon duže uporabe baterija se više neće moći puniti. Ukoliko se to dogodi, znači da je baterija dosegla kraj svog životnog ciklusa i da je treba zamijeniti.

1. Pritisnite gumb za oslobađanje baterije i pomaknite ju udesno, kako je prikazano, kako bi je uklonili.

2. Postavite novu bateriju.

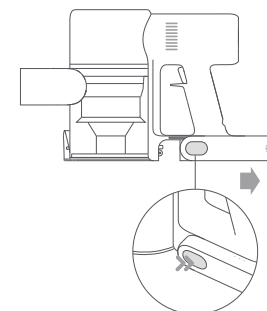

Specifikacije

Usisavač			
Model	MJSCXCQPT	Nazivni napon	25.2 V ---
Napon punjenja	30.8 V ---	Nominalni kapacitet	3000 mAh
Nazivna snaga	450 W	Kapacitet spremnika za prašinu	maks. 0.6 l
Vrijeme punjenja	otprilike 4 sata	Neto težina	4.2 kg
Dimenzije proizvoda	1286 × 214 × 256 mm		

Pametna četka s visokim okretnim momentom		Mini električna četka	
Model	G10-01	Model	1C-02
Nazivna snaga	40 W	Nazivna snaga	20 W
Nazivni napon	25.2 V ---	Nazivni napon	25.2 V ---

Adapter za napajanje			
Proizvođač	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Prosječna aktivna učinkovitost	87.5%
Model	BLJ24W308080P-V	Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	77.9%
Ulazna snaga	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	Potrošnja energije bez opterećenja	0.10 W
Izlazna snaga	30.8 V --- 0.8 A 24.6 W		

Punjiva litij-ionska baterija 71NR19/66			
Model baterije	P2046-7S1P-BC	Nominalni kapacitet	3000 mAh
Nominalni napon	25.2 V ---	Nazivni kapacitet	2800 mAh
Energija	70.56 Wh		

Litij-ionske baterije sadrže tvari koje su opasne za okoliš.

Prije odlaganja usisavača, prvo uklonite bateriju, a zatim je bacite ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima države ili regije u kojoj se koristi.

WEEE Informacije



Svi proizvodi koji na sebi nose ovu oznaku otpadna su električna i elektronička oprema (WEEE kao u direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati sa nesortiranim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajući svoju otpadnu opremu na određeno prikupno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje je imenovala vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje će pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Molimo da kontaktirate servisera ili lokalne vlasti za više informacija o lokacijama, te uvjetima i odredbama takvih prikupnih mjesta.

Česta pitanja

Pogreška	Mogući uzrok	Rješenje
Usisavač ne radi.	Baterija je prazna ili će uskoro biti prazna.	U potpunosti napunite usisavač i onda nastavite s korištenjem.
	Ulazi u način zaštite od pregrijavanja izazvan blokadom.	Pričekajte da se usisavač ohladi, pa ga ponovo uključite.
	Usisni otvor ili prolaz za zrak je blokiran.	Uklonite sva začepljenja iz usisnog otvora ili prolaza za zrak.
Snaga usisavanja se smanjuje.	Spremnik za prašinu je pun i/ili je filter začepljen.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filter.
	Pametna četka visokog okretnog momenta i/ili produžna šipka su blokirani.	Uklonite blokade s pametne četke visokog okretnog momenta i/ili produžne šipke.
Motor proizvodi čudan zvuk.	Glavni usisni otvor ili produžna šipka su blokirani.	Uklonite sva začepljenja na glavnom usisnom otvoru ili produžnoj šipci.
Prvi indikator je crven nakon uključivanja usisavača.	Baterija je oštećena.	Molimo kontaktirajte postprodajni servis kako bi dogovorili održavanje.
Prvi indikator trepće crveno tijekom punjenja usisavača.	Adapter nije kompatibilan.	Za punjenje usisavača koristite samo originalni adapter.
Indikator baterije ne svijetli tijekom punjenja.	Adapter nije spojen na usisavač.	Provjerite je li adapter priključen ispravno.
	Baterija je potpuno napunjena i ušla je u stanje mirovanja.	Usisavač se može normalno koristiti.
	Ukoliko se problem i dalje javlja i nakon isključivanja gornje dvije mogućnosti, kontaktirajte postprodajni servis.	
Baterija se sporo puni.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Pričekajte dok se temp. baterije ne normalizira, zatim nastavite s uporabom.
Spremnik za vodu ne ispušta vodu ili je polako ispušta.	Filter spremnika za vodu je začepljen.	Očistite ili zamijenite filter spremnika za vodu.
	Krpa za brisanje je prljava.	Očistite ili zamijenite krpu za brisanje.

Rješavanje problema

Ukoliko usisavač ne radi ispravno, zaslon će prikazati poruku o pogrešci. Pogledajte donju tablicu za rješavanje problema kako bi pronašli rješenje na temelju poruke o pogrešci.

Ikona greške	Poruka o pogrešci	Rješenje
	Blokiran prolaz za zrak	Uklonite sva začepljenja iz spremnika za prašinu, produžne šipke i/ili pametne četke visokog okretnog momenta.
	Slaba baterija	Uskoro napunite.
	Valjak četka se zaglavila	Pogledajte "Čišćenje pametne četke visokog okretnog momenta" u odjeljku "Briga i održavanje" za upute o tome kako očistiti kosu i ostale ostatke zapetljane u valjak četki.
	Baterija je prazna	Uskoro napunite.
	Baterija se pregrijava	Prije ponovnog korištenja pričekajte dok se temperatura baterije ne normalizira.
	Pogreška	Molimo kontaktirajte postprodajni servis kako bi dogovorili održavanje.
	Filter nije postavljen	Provjerite jesu li HEPA filter i predfilter pravilno postavljeni.