
gorenje⁺

Upute za uporabu

GIT63B
GIT73B
GIT95B
GIT95XC

HR

Vodič

HR 3 - HR 39

Korištene slike



Važne informacije



Savjet

SADRŽAJ:

Indukcijska ploča za kuhanje

Uvod	4
Nadzorna ploča	5
Opis uređaja	7

Sigurnost

Na što morate obratiti posebnu pažnju	9
Priključenje i popravci	9
Tijekom uporabe	9
Temperaturna zaštita	11
Sigurnosno ograničenje djelovanja	11

Uporaba

Uporaba upravljačkih elemenata na dodir	12
Indukcijsko kuhanje	12
Kako djeluje indukcija	13
Posuđe	13

Djelovanje

Uključenje ploče za kuhanje i podešavanje stupnja snage	15
Prepoznavanje posuđa	15
Pokazivač preostale toplote	15
Funkcija automatskog zagrijavanja	16
Intenzivno djelovanje	17
Dva polja za kuhanje jedno iza drugog	17
Topljenje/Održavanje toplote	18
Isključenje ploče za kuhanje	19
Stanje pripremljenosti	19
Sigurnosna blokada za djecu	20
Memorija	22
Programski sat/alarm	23

Kuhanje

Zdravo kuhanje	26
Izbor stupnja snage kuhanja	26

Održavanje

Čišćenje	28
----------	----

Otklanjanje kvarova

Općenito	29
Tabela otklanjanja kvarova	29

Upute za postavljanje

Na što morate paziti	31
Provjetravanje	33
Kuhinjski ormarić s pretincem	33
Kuhinjski ormarić s pećnicom	34
Priključenje na električnu	35
Ugradnja	37
Tehničke značajke	38

Vidici zaštite životne sredine

Zbrinjavanje ambalaže i uređaja	39
---------------------------------	----

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Uvod

Ova ploča za kuhanje izrađena je za prave ljubitelje kuhanja. Priprema hrane na indukcijskoj ploči za kuhanje ima brojne prednosti. Jednostavno je, jer se ploča brzo odaziva, a može se podesiti i na vrlo nizak stepen snage. Obzirom na to da se ploča može regulirati i na vrlo visoku snagu kuhanja, jela vrlo brzo proključaju. Među poljima za kuhanje ima dosta prostora, zato je kuhanje vrlo udobno.

Kuhanje na indukcijskoj ploči drugačije je od kuhanja na tradicionalnom polju za kuhanje. Kod indukcijskog kuhanja toplota se stvara pomoću magnetskog polja. To znači da na ovom uređaju ne možete koristiti bilo koje posuđe. Više informacija o tome naći ćete u poglavlju o prikladnom posuđu.

Za optimalnu sigurnost indukcijska ploča opremljena je s više temperaturnih zaštita i indikatorom preostale toplote koji pokazuje kad su polja za kuhanje još uvijek vruća.

Ploča za kuhanje opremljena je sa četiri klizna senzora koji omogućuju podešavanje snage djelovanja pojedinog polja za kuhanje. Pomoću posebne gumbi za premošćivanje možete povezati polja za kuhanje, postavljena jedno iza drugog. Kad je ta funkcija aktivirana, oba polja djeluju na istim postavkama.

Ovaj priručnik opisuje optimalnu uporabu indukcijske ploče za kuhanje. Osim informacija o uporabi priručnik sadrži i sekundarne informacije koje će vam možda biti od koristi prilikom uporabe uređaja. Također ćete naći i tabele za kuhanje i upute za održavanje.

Prije uporabe uređaja temeljito proučite priručnik a zatim ga sačuvajte, jer ćete ga možda koristiti i kasnije.


Priručnik je namijenjen i kao referentni materijal za servisere. **Stoga identifikacijsku karticu uređaja nalijepite u predviđeni prostor na stražnjoj strani priručnika.** Identifikacijska kartica uređaja sadrži sve informacije koje su serviseru potrebne da se može pravilno odazvati na vaše potrebe i pitanja.

Uživajte u kuhanju!


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Nadzorna ploča

GIT63B/GIT73B

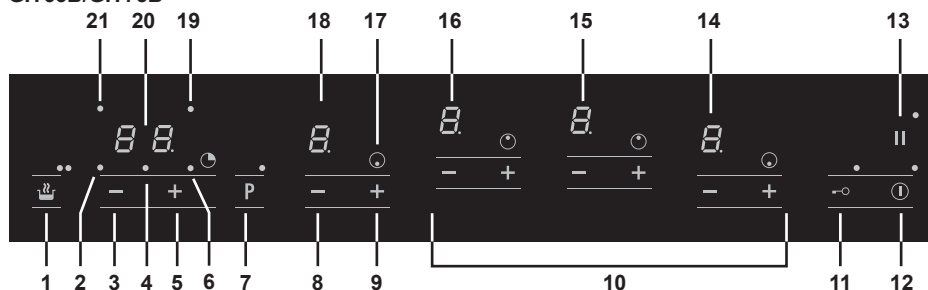


GIT95B

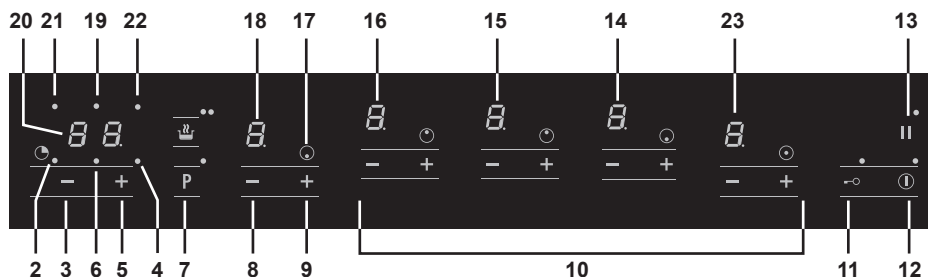

1. Pokazivač održavanja toplote/topljenja
2. Pokazivač programskog sata prednjeg lijevog polja za kuhanje
3. Gumb za smanjenje vremena kuhanja
4. Pokazivač alarma (štoperice)
5. Gumb za povećanje vremena kuhanja
6. Pokazivač programskog sata polja za kuhanje srijeda desno
7. Pojačana snaga kuhanja s pokazivačem
8. Smanjenje snage prednjeg lijevog polja za kuhanje
9. Povećanje snage prednjeg lijevog polja za kuhanje
10. Upravljački elementi ostalih polja za kuhanje
11. Zaštitna blokada (za djecu) s pokazivačem
12. Gumb za uključenje/isključenje s pokazivačem
13. Privremeni prekid s pokazivačem
14. Pokazivač snage djelovanja prednjeg desnog polja za kuhanje
15. Pokazivač snage djelovanja stražnjeg lijevog polja za kuhanje
16. Pokazivač snage djelovanja stražnjeg lijevog polja za kuhanje
17. Pokazivač prednjeg lijevog polja za kuhanje
18. Pokazivač snage djelovanja prednjeg lijevog polja za kuhanje
19. Pokazivač programskog sata stražnjeg desnog polja za kuhanje
20. Pokazivač programskog sata/upozoravajućeg alarma
21. Pokazivač programskog sata stražnjeg lijevog polja za kuhanje
22. Pokazivač programskog sata petog polja za kuhanje
23. Pokazivač snage djelovanja petog polja za kuhanje

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

GIT95XC

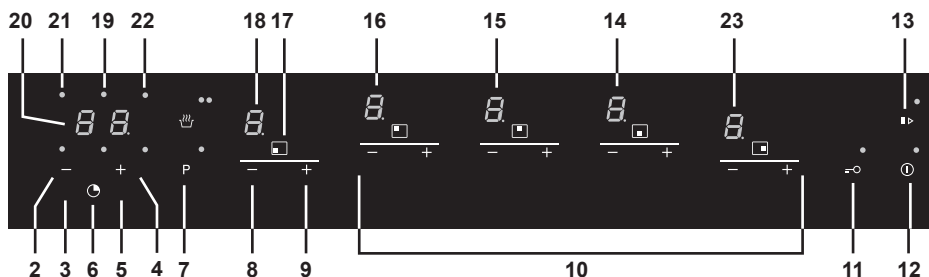


1. Pokazivač održavanja toplote/topljenja
2. Pokazivač programskog sata prednjeg lijevog polja za kuhanje
3. Gumb za smanjenje vremena kuhanja
4. Pokazivač alarma (štoperice)
5. Gumb za povećanje vremena kuhanja
6. Pokazivač programskog sata polja za kuhanje srijeda desno
7. Pojačana snaga kuhanja s pokazivačem
8. Smanjenje snage prednjeg lijevog polja za kuhanje
9. Povećanje snage prednjeg lijevog polja za kuhanje
10. Upravljački elementi ostalih polja za kuhanje
11. Zaštitna blokada (za djecu) s pokazivačem
12. Gumb za uključenje/isključenje s pokazivačem
13. Privremeni prekid s pokazivačem
14. Pokazivač snage djelovanja prednjeg desnog polja za kuhanje
15. Pokazivač snage djelovanja stražnjeg lijevog polja za kuhanje
16. Pokazivač snage djelovanja stražnjeg lijevog polja za kuhanje
17. Pokazivač prednjeg lijevog polja za kuhanje
18. Pokazivač snage djelovanja prednjeg lijevog polja za kuhanje
19. Pokazivač programskog sata stražnjeg desnog polja za kuhanje
20. Pokazivač programskog sata/upozoravajućeg alarma
21. Pokazivač programskog sata stražnjeg lijevog polja za kuhanje
22. Pokazivač programskog sata petog polja za kuhanje
23. Pokazivač snage djelovanja petog polja za kuhanje


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Opis uređaja


GIT63B

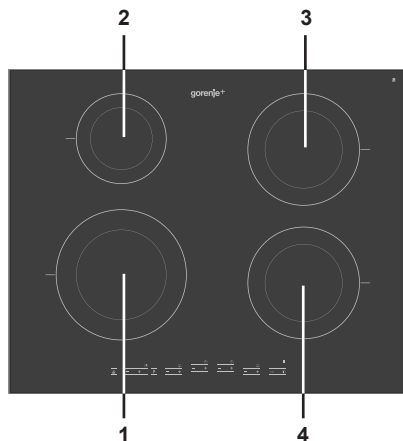

GIT73B

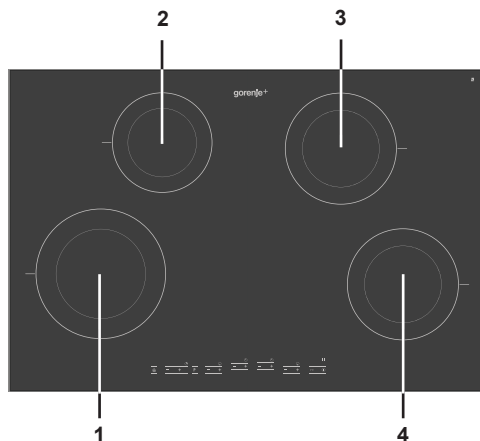

GIT95B

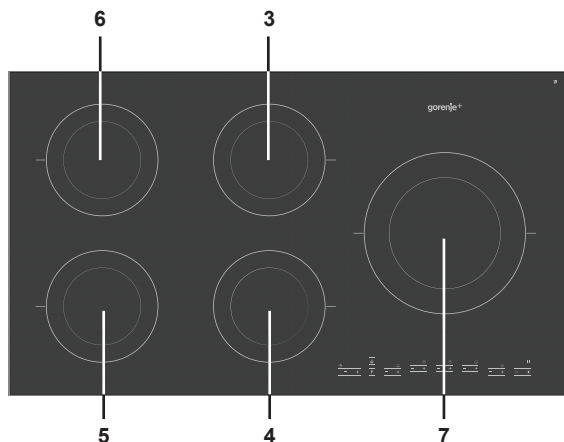


1. Polje za kuhanje srijeda lijevo Ø 210 3,7 kW
2. Polje za kuhanje straga lijevo Ø 145 2,2 kW
3. Polje za kuhanje straga desno Ø 180 3,0 kW
4. Polje za kuhanje srijeda desno Ø 180 3,0 kW

5. Polje za kuhanje srijeda lijevo Ø 180 3,0 kW
6. Polje za kuhanje straga lijevo Ø 180 3,0 kW
7. Polje za kuhanje na sredini desno Ø 260 3,7 kW

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

GIT95XC

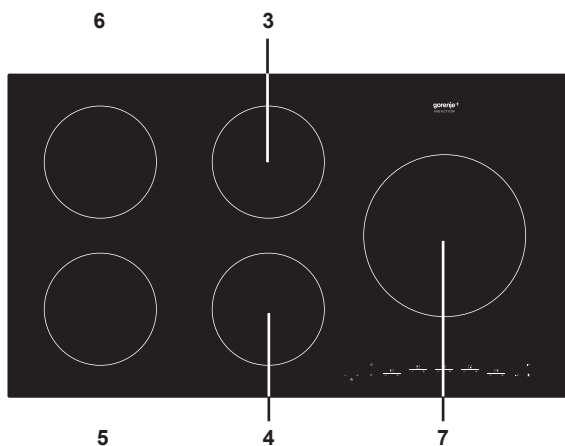

1. Polje za kuhanje sprijeda lijevo Ø 210 3,7 kW
2. Polje za kuhanje straga lijevo Ø 145 2,2 kW
3. Polje za kuhanje straga desno Ø 180 3,0 kW
4. Polje za kuhanje sprijeda desno Ø 180 3,0 kW
5. Polje za kuhanje sprijeda lijevo Ø 180 3,0 kW
6. Polje za kuhanje straga lijevo Ø 180 3,0 kW
7. Polje za kuhanje na sredini desno Ø 260 3,7 kW

Na što morate obratiti posebnu pažnju



- Indukcijsko kuhanje izrazito je sigurno. U uređaj su ugrađene različite sigurnosne naprave, kao što je na primjer pokazivač preostale toplote, ili vremensko ograničenje djelovanja. Usprkos tome, potrebno se je pridržavati brojnih sigurnosnih mjera i upozorenja.

Priključenje i popravci



- Priključenje uređaja neka obavi isključivo serviser ili ovlašteni stručnjak.
- Nikad ne otvarajte kućište uređaja. To smije napraviti samo ovlaštena stručna osoba.
- Prije početka bilo kakvih popravaka, uređaj isključite ga iz električne mreže. To najradije učinite tako da iskopčate priključni kabel iz utičnice, ili odvijete odnosno isključite automatske osigurače, ili u slučaju stalnog priključka, prekidač naponskog voda postavite u nulti položaj.

Tijekom uporabe



- Ploča za kuhanje ne smijete koristiti na temperaturama ispod 5°C.
- Ovaj aparat za kuhanje namijenjen je uporabi u kućanstvu, i samo za pripremu hrane.
- Nakon prvog uključenja kuhališta možda ćete osjetiti “vonj po novom”. To je normalna pojava i vonj će ubrzo nestati, naročito ako prostoriju dobro provjetrite.
- Upozoravamo vas da je na najvećem stupnju snage kuhanja vrijeme zagrijavanja polja za kuhanje izuzetno kratko, stoga polje za kuhanje na maksimalnom stupnju snage nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- Pobrinite se za dobru ventilaciju tijekom rada kuhališta. Prirodni otvori za provjetranje neka budu stalno otvoreni.
- Ne dozvolite da vam prilikom kuhanja ishlapi sva tekućina. Ploča za kuhanje je zaštićeno od pregrijavanja, ali će se posuda ipak usijati i vrlo je velika mogućnost da dođe do oštećenja, bilo posude ili uređaja. Garancija ne pokriva oštećenja, odnosno štetu koja bi nastala zbog toga što je sadržaj posude ishlapio.
- Ne koristite staklokeramičku površinu kao radni pult ili mjesto za odlaganje predmeta.
- Između ploče za kuhanje i sadržaja pretinca pod njim mora biti najmanje nekoliko centimetara slobodnog prostora.



- U pretincu ispod uređaja ne držite zapaljive predmete.
- Pazite da priključni kablovi drugih kuhinjskih aparata, na primjer miksera, ne dođu u dodir s vrućim poljem za kuhanje.
- Tijekom uporabe polja za kuhanje se zagriju i ostanu ugrijava još neko vrijeme nakon isključenja, stoga pazite da mala djeca ne budu u blizini uređaja tijekom i netom nakon završetka kuhanja.
- Pregrijana masnoća (mast ili ulje) vrlo je zapaljiva ako se pregrije, stoga nemojte stajati preblizu posude na ploči. Ako se masnoća upali, ne gasite je vodom, nego posudu poklopite i smjesta isključite polje za kuhanje.
- Ispod kuhinjske nape ne smijete pripremati jela postupkom flambiranja. Visoki plamen koji se time stvara može uzrokovati požar, čak i ako je ventilator isključen.
- Keramička površina uređaja je čvrsta i otporna, no ne i nesalomljiva. Pad posuđice sa začinom ili na primjer nekog šiljatog kuhinjskog pribora može vrlo lako razbiti staklokeramičku površinu.
- Ako na površini staklokeramičke ploče opazite vidljive pukotine, smjesta prestanite uporabljati uređaj. Odmah ga isključite, izvadite priključni kabel iz utičnice da spriječite električni udar, te pozovite servis.
- Na površinu indukcijskog polja ne stavljajte nikakve metalne predmete, kao što su limovi odnosno posude za pečenje, modeli za kolače, poklopci kuhinjskog posuđa, ili pribor za jelo, jer se ti predmeti mogu snažno zagrijati i uzrokovati opekotine.
- Magnetizirane predmete (kreditne kartice, bankovne kartice, računarske diskove i sl.) držite podalje od uređaja. Osobama s ugrađenim srčanim stimulatorom (pejsmejker) preporučujemo da se o uporabi aparata prethodno posavjetuju sa svojim kardiologom.
- Ploču za kuhanje ne smijete čistiti visokotlačnim aparatom za čišćenje ili parnim čistačem.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako ih nadziru osobe zadužene za njihovu sigurnost i pruže im potrebnu pomoć i upute za rad uređaja.
- Čim odmaknete posudu sa polja za kuhanje, ono automatski prestaje raditi. Neka vam stoga prijeđe u naviku da i ručno isključite polje za kuhanje odnosno čitavu ploču za kuhanje, kako bi izbjegli nehotično ponovno uključenje indukcijske ploče.
- Ne dozvolite da vam prilikom kuhanja na uključenom vrućem polju ostane prazna posuda. Polje za kuhanje inače je zaštićeno od pregrijavanja pa će se automatski isključiti, ali će se posuda ipak usijati i vrlo je velika mogućnost da dođe do oštećenja.

- Premalene predmete, na primjer posudu premalenog promjera dna (manjeg od 12 cm), viljušku ili nož, aparat neće prepoznati i polje za kuhanje neće se upaliti. Pokazivač će pulsirati, a ploča za kuhanje neće se uključiti.
- Uređaj nije predviđen za upravljanje pomoću vanjskog programskog sata ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Pazite da djeca ne koriste uređaj kao igračku. Djeci nije dozvoljen pristup u blizinu uređaja bez odgovarajućeg nadzora.

Temperaturna zaštita

- Poseban senzor stalno mjeri temperaturu određenih dijelova ploče za kuhanje. Svako polje za kuhanje opremljeno je senzorom koji mjeri temperaturu dna posude, čime se izbjegava rizik pregrijavanja ako posuda ostane bez tekućine odnosno sadržaja. Ako se temperatura prekomjerno poveća, uređaj automatski snizi stupanj snage zagrijavanja.

Sigurnosno ograničenje djelovanja



- Sigurnosno isključenje je zaštitna funkcija uređaja, koja se automatski aktivira u slučajevima kad zaboravite isključiti ploču za kuhanje.
- U ovisnosti od izabranog stupnja snage kuhanja, vrijeme prije automatskog isključenja ograničeno je na vrijednosti iz donje tabele:

Položaj	Polje za kuhanje automatski se isključi nakon:
1	8,5 sati
2	6,5 sati
3	5 sati
4	4 sata
5	3,5 sati
6	3 sata
7	2,5 sati
8	2 sata
9	1,5 sat
u	2 sata
U	2 sata

Mehanizam automatskog prekida djelovanja isključi svako polje za kuhanje nakon što protekne vrijeme, navedeno u tabeli.

Stupanj snage	Polje za kuhanje automatski se
intenzivno djelovanje (P)	10 minuta

Uporaba upravljačkih elemenata na dodir


Ukoliko ste do sada koristili drugačije (okretne) upravljačke elemente, možda će vam trebati određeno vrijeme da se naviknete na upravljačke elemente na dodir. Najbolje rezultate upravljanja postižete ako položite vrh prsta pljoštimice na klizni senzor ili gumb. Pri tome nije potreban nikakav pritisak.

Dodimi senzori odazovu se već na lagan dodir vrhom prsta. Elementima za upravljanje nemojte nikad upravljati ničim drugim, dakle nikakvim drugim predmetima. Ploča za kuhanje neće se uključiti ako po njoj bude npr. hodala mačka, odnosno neka druga domaća životinja.

Indukcijsko kuhanje

Indukcijsko kuhanje je brzo

- U početku ćete biti iznenađeni brzinom indukcijskog kuhanja. Priprema hrane ili ključanje vode bit će nevjerojatno učinkovito, naročito na većim stupnjevima snage. Pazite da posudu ne ostavite bez nadzora, jer se vrlo brzo može dogoditi da prekipi, odnosno da ostane bez tekućine.

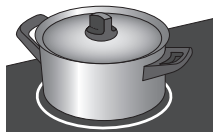


Kod indukcijskog kuhanja nema gubitka toplote, a ručke na posudi uvijek ostaju hladne.

Snaga djelovanja sama se prilagođava


- Kod indukcijskog kuhanja zagrijava se samo onaj dio površine polja za kuhanje koji je u uporabi, odnosno koji je pokriven posudom. Ako uporabljate manju posudu na većem polju za kuhanje, snaga djelovanja bit će prilagođena promjeru posude. Snaga kuhanja bit će, dakle, razmjerno manja i bit će potrebno duže vrijeme da hrana u toj posudi dođe do točke ključanja.

Pažnja!

- Zrnca pijeska ili nečistoće mogu uzrokovati nepopravljive ogrebotine na ploči. Na polja za kuhanje stavljajte samo posude s besprijekorno čistim dnom, i posudu uvijek najprije podignite, prije nego što je pomaknete.
- Ploču za kuhanje ne koristite kao radni pult. Da bi izbjegli toplotne gubitke uvijek koristite poklopac i pokrijte posudu tijekom pripreme hrane.

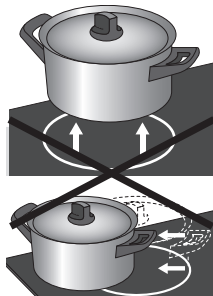

Kako djeluje indukcija

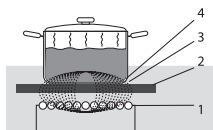

U polje za kuhanje (2) ugrađen je kalem (1), koji stvara izmjenično magnetsko polje (3). Ako nad kalem postavite posudu sa željeznim dnom (4), u dnu će se posude stvoriti struja.

U uređaju se stvara magnetsko polje. Ako na polje za kuhanje stavite posudu sa željeznim dnom, u podnožju takve posude nastaje kružno strujanje. Ta inducirana struja isijava toplotu u podnožje posude.

Jednostavno

Elektronski elementi za upravljanje su precizni, a njihovo podešavanje jednostavno. Najniža podešenost niža je nego kod bilo kojeg drugog štednjaka. Korištenjem aparata na najnižem stupnju snage možete neposredno u posudi topiti čokoladu, a da pritom ne morate upotrebljavati uobičajenu dvostruku posudu za “vodu kupku”.

Brzo

Najviši stupanj snage ploče za kuhanje omogućuje tako brzo zagrijavanje vode (hrane) do vrelišta. Kuhanje do vrelišta ne iziskuje ništa više vremena od uobičajenog načina pripreme hrane.

Čisto

Čišćenje ploče kuhališta vrlo je jednostavno. Indukcijska polja za kuhanje ne zagrijavaju se više od same posude koja je na njima, stoga prekipjela hrana nema vremena da zagori ili da se zapeče na površinu.

Sigurno

Toplota se stvara u samoj posudi. Staklokeramička površina ne zagrijava se više od same posude. To znači da su polja za kuhanje mnogo manje zagrijana nego, primjerice, klasično staklokeramičko ploča za kuhanje ili plinski plamenik. Čim odmaknete posudu, polje za kuhanje ubrzano se ohladi.

Posuđe



Prikladna kakvoća za indukcijsko kuhanje

Indukcijsko kuhanje iziskuje posebnu kakvoću posuđa.

Pažnja

- Posuđe koje ste već koristili za kuhanje na plinskom kuhalištu nije više prikladno za uporabu na indukcijskom kuhalištu.
- Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za električno ili indukcijsko kuhanje, a koje mora imati:
 - ▷ debelo dno (najmanje 2,25 mm)
 - ▷ ravno dno.
- Najbolje posuđe je ono, koje je označeno simbolom kakvoće ‘Class Induction’ (prikladno za indukciju).



Savjet

Prikladnost posuđa za uporabu na indukcijskom kuhalištu možete isprobati i sami pomoću magneta. Posuda je prikladna za indukciju ako njeno dno privlači magnet.

Prikladno:	Neprikladno:
Posebno posuđe iz nehrđajućeg čelika	Glineno
Indukcijski razred	Nehrđajući čelik
Emajlirano posuđe	Keramičko / porculansko
Emajlirano posuđe od lijevanog željeza	Bakreno
	Plastično
	Aluminijsko



Pažnja!

Pazite prilikom korištenja čeličnog emajliranog posuđa:

- ako postavite praznu, ili skoro praznu (suhu) emajliranu posudu na indukcijsku ploču kad ova radi na visokom stupnju snage, emajl može puknuti, odnosno može se otkrušiti (odstupiti od čelika).
- dno posude se zbog prejakog zagrijavanja, odnosno prejake indukcije može pregrijati i savinuti.



Pažnja!

Nikad ne upotrebljavate posuđe nepravilno oblikovana dna. Udubljeno ili izbočeno dno može uzrokovati da sustav za sprječavanje pregrijavanja ne djeluje, stoga ploča za kuhanje postane prevruće. Ovo može dovesti do toga da keramička ploča pukne, ili da se dno posude rastali. Oštećenja nastala zbog uporabe nepravilnog posuđa, ili zbog isušavanja prazne posude nisu pokrivena garancijom.

Najmanji promjer posude



Minimalni promjer posude neka bude 12 cm. Najbolje rezultate kuhanja svakako ćete postići ako je promjer dna posude jednak promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, polje za kuhanje neće djelovati.

Kuhanje pod pritiskom ("ekonom" lonci)

Indukcijske ploče vrlo su prikladne za korištenje posuda za kuhanje pod pritiskom ("pretis" lonac). Polje za kuhanje odaziva se vrlo brzo, tako da ova vrsta posude brzo postigne svoj radni pritisak. Čim isključite polje za kuhanje, postupak kuhanja smjesta prestaje.

Uključenje ploče za kuhanje i podešavanje stupnja snage

Snaga kuhanja ima 9 različitih razina. Uređaj nudi i stupanj intenzivnog djelovanja, kojeg označuje slovo "P" na pokazivaču (više o tome na strani 15 "Intenzivno djelovanje").

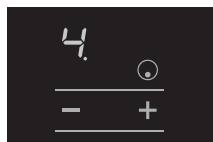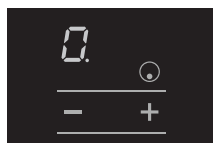


- Stavite posudu na polje za kuhanje.
- Dodirnite gumb za uključenje/isključenje ploče za kuhanje.
Začuje se kratak pisak, a na pokazivaču svakog polja za kuhanje zasvijetli "0". Crvena lampica desno iznad gumba za uključenje/isključenje svijetli neprekidno. Ako u roku slijedećih 10 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, ploča za kuhanje će automatski isključiti.
- Gumbima plus ili minus na izabranom polju za kuhanje podesite željenu snagu rada. Polje će se automatski uključiti na izabranu razinu snage djelovanja (kad prepozna posudu).
 - ▷ Prvim dodirom gumba plus pokaže se vrijednost "4".
 - ▷ Prvim dodirom gumba minus prikaže se vrijednost "9".



Savjet:


Ako želite brže podesiti željenu snagu kuhanja dodirnite i držite pritisnut gumb plus ili minus.

Prepoznavanje posuđa

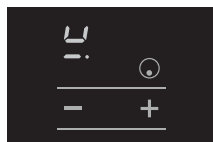

Ako ploča za kuhanje nakon izbora snage djelovanja ne prepozna posudu (koje sadrži željezo), naizmjenice će bljeskati (pulsirati) simbol za prepoznavanje posuđa i izabrana postavka snage djelovanja, ali će polje za kuhanje ostati hladno. Ako u roku jedne minute nakon uključena ploče na nju ne stavite prikladnu posudu koja sadrži željezo, polje za kuhanje automatski će se isključiti (više o tome naći ćete u poglavlju "Posuđe", na stranama 11 i 12).


Pokazivač preostale topline

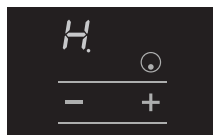

Polje za kuhanje koje je bilo u intenzivnoj uporabi neko vrijeme, zadržava toplotu i do nekoliko minuta nakon isključenja. Na pokazivaču za to polje prikazan je simbol 'H', koji ostaje prikazan sve dok je polje za kuhanje vruće.

Funkcija automatskog zagrijavanja

Funkcija automatskog zagrijavanja privremeno pojača snagu djelovanja (na vrijednost "9"), da se npr. zagrije veća količina tekućine. Ova funkcija na raspolaganju je na svim postavkama snage, osim na položaju "intenzivnog zagrijavanja i, dakako, na samom stupnju "9".

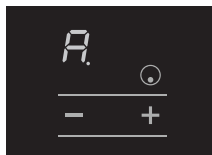

Uključenje automatskog zagrijavanja

Ploča za kuhanje je uključena, a na polju za kuhanje nalazi se odgovarajuća posuda.

- Gumbom plus odabranog polja za kuhanje izaberite postavku "A" (da se na pokazivaču prikaže "9").

Na pokazivaču će naizmjenice bljeskati (pulsirati) simboli "A" i "9".



Savjet:

Ako želite brže izabrati postavku "A", dodirnite gumb minus da izaberete "9", a zatim još jednom dodirnite gumb plus i izaberete "A".

- Gumbima plus ili minus izaberite željenu snagu djelovanja.
Ako izaberete vrijednost snage 4, na pokazivaču će naizmjenice bljeskati "4" i "A" (Pažnja! nakon 10 sekundi gumb minus djeluje kao gumb za isključenje).
- Čim se posuda zagrije na željenu temperaturu, funkcija automatskog zagrijavanja se isključi, a polje za kuhanje radi na prethodno izabranoj razini snage.

Tabela u nastavku prikazuje trajanje djelovanja funkcije automatskog zagrijavanja za svaku razinu snage:

Snaga djelovanja	1	2	3	4	5	6	7	8
Sekunde	40	72	120	176	256	432	120	192


Isključenje automatskog zagrijavanja

Ploča za kuhanje je uključena. Na pokazivaču naizmjenice bljeska (pulsira) simbol "A" te izabrana postavka snage djelovanja.

- Prstom dodirnite gumb minus izabranog polja za kuhanje.
Na pokazivaču se prikaže druga postavka snage djelovanja, a simbol "A" prestaje bljeskati. Ili:
- Neposredno izaberite vrijednost snage "9". Ili:
- Dodirnite gumb plus i minus tog polja za kuhanje.
Na pokazivaču se prikaže snaga djelovanja "0", simbol "A" prestaje bljeskati, i polje za kuhanje se isključi.

Intenzivno djelovanje

Funkcija intenzivnog djelovanja omogućuje privremeno kuhanje na maksimalnoj razini snage (najviše 10 minuta). Kad vrijeme intenzivnog kuhanja istekne, snaga djelovanja automatski se prebaci na stupaj 9.

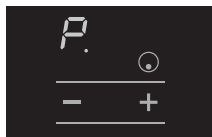

Uključenje intenzivnog djelovanja

Ploča za kuhanje je uključena, a na polju za kuhanje nalazi se odgovarajuća posuda.

- Prstom dodirnite gumb P (taj gumb možete koristiti i ako ste već prije izabrali snagu djelovanja).
- Na izabranom polju za kuhanje dodirnite gumb plus ili minus.
Na pokazivaču zasvijetli simbol "P". Funkcija intenzivnog djelovanja je sada aktivirana.

Ako ne dodirnete gumb plus ili minus, crvena lampica desno iznad gumba P će bljeskati 3 sekunde, a zatim će se ugasiti. Začuje se jedan pisak.

Isključenje intenzivnog djelovanja

Funkcija intenzivnog djelovanja je aktivirana, a na pokazivaču zasvijetli simbol "P".

- Prstom dodirnite gumb minus izabranog polja za kuhanje.
Na pokazivaču se prikaže snaga djelovanja 9, Funkcija intenzivnog djelovanja je isključena. Ili:
- Istovremeno dodirnite gumb plus i minus tog polja za kuhanje.
Na pokazivaču se prikaže snaga djelovanja "0" i polje za kuhanje se isključuje.

Dva polja za kuhanje jedno iza drugog

- Polja za kuhanje koja su postavljena jedno iza drugog, utječu jedno na drugo (vidi sliku). Kad djeluju istovremeno, njihova se snaga automatski porazdjeli na oba polja. Taj utjecaj nije prisutan na nižim razinama snage djelovanja, do razine 9. Ako izaberete intenzivno djelovanje jednog polja za kuhanje, snaga drugog polja automatski se prebaci na nižu vrijednost djelovanja.
- Ako je za jedno polje izabrano intenzivno djelovanje, a želite da i drugo polje za kuhanje djeluje snagom 9 ili funkcijom intenzivnog djelovanja, prethodno polje za kojeg je već bilo izabrano intenzivno djelovanje automatski će se prebaciti na nižu razinu djelovanja.

- Polja za kuhanje postavljena jedno uz drugo uopće ne utječu jedno na drugo. U takvom slučaju možete za oba polja izabrati funkciju intenzivnog djelovanja.


Topljenje/Održavanje toplote

Funkciju topljenja ili održavanja toplote aktivirate gumbom za održavanje toplote. U slučaju dužeg vremena korištenja ove funkcije upotrijebite upozoravajući alarm, odnosno štopericu, da vas upozori na dužinu vremena topljenja/zagrijavanja.

Funkcija topljenja (u)	Funkcija održavanja toplote (U)
Funkcija topljenja održava konstantnu temperaturu hrane 42°C.	Funkcija održavanja toplote održava konstantnu temperaturu hrane 70°C.


Uključenje funkcije za topljenje

Ploča za kuhanje je uključena, a na polju za kuhanje nalazi se odgovarajuća posuda.

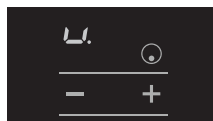

- Dodirnite gumb za uključenje/isključenje ploče za kuhanje.
Začuje se kratak pisak, a na pokazivaču svakog polja za kuhanje zasvijetli "0".
- Jednom dodirnite gumb za "održavanje toplote". To je funkcija za topljenje.
Zasvijetli lampica desno iznad gumba za "održavanje toplote".
- Na izabranom polju za kuhanje dodirnite gumb plus ili minus.
Na pokazivaču se prikazuje "u".

Uključenje funkcije za održavanje toplote

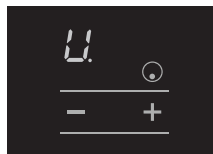

- Ponovite korak 1 (vidi gore).
- Dvaput dodirnite gumb za "održavanje toplote". To je funkcija za održavanje toplote.
Zasvijetle dvije lampice desno iznad gumba za "održavanje toplote".
- Na izabranom polju za kuhanje dodirnite gumb plus ili minus.
Na pokazivaču se prikazuje "U".

Isključenje funkcije za održavanje toplote/topljenje

Funkcija topljenja ili održavanja toplote je uključena. Na pokazivaču je prikazano "u" ili "U".

- Dodirnite gumb plus ili minus.
Ako dodirnete gumb minus, prikazuje se vrijednost "0", a ako dota-

knete gumb plus, prikaže se vrijednost "1". Funkcija topljenja ili održavanja toplote je sada isključena. Ili:

- Istovremeno dodirnite gumb plus i minus tog polja za kuhanje. Na pokazivaču se prikaže snaga djelovanja "0" i polje za kuhanje se isključuje.

Isključenje ploče za kuhanje

Isključenje pojedinog polja za kuhanje

Polje za kuhanje je uključeno. Na pokazivaču je prikazana postavka razine snage kuhanja između 1 i 9, ili postavka "P".

- Dodirnite i jednu sekundu držite gumb plus ili minus i time isključite polje za kuhanje. Ili:
- Dodirom gumba minus izaberite snagu djelovanja "0".

Začuje se pisak, a na pokazivaču polja za kuhanje zasvijetli "0". Ako su sva polja za kuhanje postavljena na "0", ploča za kuhanje će automatski postaviti u stanje pripremljenosti (vidi poglavlje "Stanje pripremljenosti").

Isključenje svih polja za kuhanje istovremeno

Ploča za kuhanje nalazi se u stanju pripremljenosti, ili je uključeno više polja za kuhanje.

- Kratko dodirnite gumb za uključenje/isključenje i time isključite sva polja za kuhanje istovremeno.

Začuje se jedan pisak. Nijedna lampica ne svijetli. Polje za kuhanje je sada isključeno.



Napomena

Ploču za kuhanje možete isključiti i ako je aktivna zaštita (blokada) za djecu, ili ako je aktiviran privremeni prekid djelovanja.

Stanje pripremljenosti

U stanju pripremljenosti na pokazivaču svakog polja za kuhanje prikazan je znak "0". Ploča za kuhanje je isključena i možete je ostaviti bez nadzora. U stanje pripremljenosti možete je prebaciti iz stanja isključenosti, ili isključenjem pojedinih polja za kuhanje (tako da ih postavite na "0"). U stanju pripremljenosti ploča za kuhanje sama će se potpuno isključiti ukoliko u roku 10 sekundi ne dodirnete ni jedan drugi gumb.

Prebacivanje ploče za kuhanje iz isključenog stanja u stanje pripremljenosti

- Dodirnite gumb za uključenje/isključenje ploče za kuhanje.
Začuje se jedan pisak, a na pokazivaču svakog polja za kuhanje zasvijetli "0". Crvena lampica desno iznad gumba za uključenje/isključenje svijetli neprekidno.
- Kuhanje možete započeti u stanju pripremljenosti, tako da dodirnete gumb plus ili minus željenog polja za kuhanje.

Sigurnosna blokada za djecu

Ploču za kuhanje možete zaštititi aktiviranjem blokade za djecu. Aktiviranjem ove funkcije ploča za kuhanje ne može se uključiti, niti se mogu mijenjati postavke polja za kuhanje.


Gumb blokade za djecu omogućuje vam pristup do slijedeće dvije funkcije:

Standardni način blokade	Način dječje zaštite
Standardni način blokade sprječava nehotičnu promjenu izabranih postavki	Način dječje zaštite sprječava nehotično uključenje ploče za kuhanje
<u>Svi ostali postupci kuhanja ostaju aktivni</u>	Sva polja za kuhanje te programski sat moraju biti isključeni

Uključite ploču za kuhanje u standardno blokiran način.

Jedno ili više polja za kuhanje je aktivno.

- Dodirnite i zadržite gumb dječje zaštite.
 - Pažnja! Svi podešeni postupci kuhanja ostaju aktivni!
Crvene lampice desno uz gumb dječje zaštite i gumb za uključenje/isključenje svijetle. Svi ostali gumbi su isključeni, osim gumba za dječju zaštitu i gumba za uključenje/isključenje.
- Dodirnite i zadržite gumb dječje zaštite i isključite blokadu te otključate nadzornu ploču.

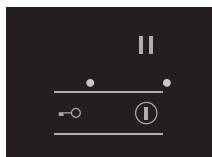

Uključenje blokade za djecu

Ploča za kuhanje je u stanju pripremljenosti. Pokazivač svakog polja za kuhanje pokazuje "0".

- Dodirnite i zadržite gumb dječje zaštite i time je aktivirate.
Crvene lampice desno uz gumb dječje zaštite i gumb za uključenje/isključenje svijetle.



Ako u slijedećih 10 sekundi ne dodirnete nijedan gumb, polje za kuhanje automatski će se isključiti. Blokada za djecu ostaje aktivna. Ploču za kuhanje možete i isključiti:

- U roku 10 sekundi ponovno dodirnete gumb za dječju blokadu te je deaktivirate i otključate nadzornu ploču.
- Prije no što ponovno upalite ploču za kuhanje gumbom za uključenje/isključenje i isključite blokadu za djecu, morate pričekati 10 sekundi.




Savjet

Funkcijom privremenog prekida možete tijekom kuhanja za 10 minuta "privremeno zaustaviti" djelovanje cjelokupne ploče za kuhanje. Napajanje ploče se zaustavi, no pojedine postavke se sačuvaju. Ova funkcija priručna je ako vam je npr. jelo prekipjelo i želite je očistiti prije nastavka kuhanja. Možete također ostaviti ploču za kuhanje na kraće vrijeme bez nadzora, a da ne izgubite trenutne postavke.

Prebacivanje ploče za kuhanje u stanje privremenog prekida

Jedno ili više polja za kuhanje je aktivno.

- Dodirnite na kratko gumb za privremeni prekid.
Začuje se jedan pisak. Na pokazivaču svakog polja za kuhanje prikaže se "II" i crvena lampica desno iznad gumba privremenog prekida svijetli neprekidno.
 - ▷ Podešeni programski sat, odnosno štoperica se zaustavi.
 - ▷ Svi ostali gumbi su isključeni, osim gumba blokade za djecu, gumba za privremeni prekid i gumba za uključenje/isključenje.

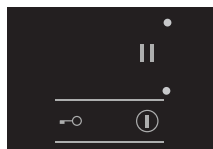

Ako u slijedećih 10 sekundi ne dodirnete nijedan gumb, sva aktivna polja za kuhanje automatski će se isključiti.

Isključenje stanja privremenog prekida

- U roku 10 minuta ponovno pritisnite gumb za privremeni prekid.
Ploča za kuhanje nastavlja djelovanje s istim postavkama kao i prije prekida.

Memorija

Funkcija memorije omogućuje vam da pozovete zadnje postavke u roku 6 sekundi nakon isključenja ploče za kuhanje. To je npr. prikladno ako ste nehotice isključili čitavu ploču za kuhanje nesretnim pritiskom gumba za uključenje/isključenje.

Prepoznavanje načina djelovanja


Stanje pripremljenosti	Pokazivač svakog polja za kuhanje prikazuje "0". Crvena lampica desno iznad gumba za uključenje/isključenje svijetli neprekidno.
Standardna zaštitna blokada	Jedan ili više pokazivača polja za kuhanje prikazuje stupanj snage djelovanja. Crvene lampice desno iznad gumba za dječju zaštitu i gumba za uključenje/isključenje svijetle neprekidno.
Zaštitna blokada za djecu	Pokazivač svakog polja za kuhanje prikazuje "0". Crvene lampice desno iznad gumba za dječju zaštitu i gumba za uključenje/isključenje svijetle neprekidno. Sve lampice i svi pokazivači se isključe u roku 10 sekundi. Dječja zaštita ostaje aktivna.
Način privremenog prekida	Pokazivač svakog polja za kuhanje prikazuje "II". Crvena lampica desno iznad gumba za privremeni prekid svijetli neprekidno. Funkcija privremenog prekida djeluje samo ako je aktivno jedno ili više polja za kuhanje.
Način memorije	Pokazivač svakog polja za kuhanje prikazuje "0". Crvena lampica desno iznad gumba za privremeni prekid bljeska.

Programski sat/alarm

Na svakom polju za kuhanje možete aktivirati i programski sat. Svi programski satovi mogu se koristiti istovremeno. Ploča za kuhanje ima i štopericu, odnosno upozoravajući alarm (npr. za kuhanje jaja). Programski sat i alarm možete podesiti na razdoblje od najviše 99 minuta.

Upozoravajući alarm djeluje po istom načelu kao i programski sat, ali nije povezan s poljem za kuhanje. Kad ga aktivirate, alarm će raditi i dalje, i nakon isključenja ploče za kuhanje. Upozoravajući alarm možete isključiti samo ako je ploča za kuhanje uključena.

Programski sat	Upozoravajući alarm
Programski sat mora biti povezan s poljem za kuhanje. To znači da se polje za kuhanje isključi kad istekne podešeno vrijeme na satu.	Upozoravajući alarm nije povezan s poljem za kuhanje. Alarm će raditi i dalje, i nakon isključenja ploče za kuhanje.

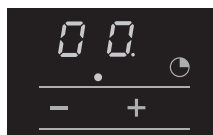

GIH674BL/GIH884BL



GIH995BL

Uključenje upozoravajućeg alarma

Ploča za kuhanje je uključena.

- Jednom istovremeno pritisnite gumb plus i minus.
Na pokazivaču zasvijetli "00" i na sredini ispod pokazivača (GIT63B/ GIT73B) , odnosno na desnoj strani ispod pokazivača (GIT95B/ GIT95XC) započne bljeskati crvena lampica.
- Gumbima minus ili plus podesite željeno vrijeme.
Štoperica se uključi kad nestane točka uz vrijednost izabranog vremena. Crvena lampica i dalje bljeska.
- Ako u roku 10 sekundi gumbima minus ili plus ne izaberete razdoblje, upozoravajući alarm će se automatski isključiti.

Isključenje upozoravajućeg alarma


(Prvi i drugi korak ne važe ako je aktivno jedno ili više polja za kuhanje).

- Pritisnite gumb za uključenje/isključenje i uključite ploču za kuhanje.
- Istovremeno pritisnite gumb plus i minus.
Točka uz izabrano vrijeme zasvijetli.
- Pritisnite gumb minus programskog sata/upozoravajućeg alarma, i držite ga dok se na pokazivaču ne ispiše vrijednost "01".
- Ponovno pritisnite gumb minus.
Upozoravajući alarm je sada prebačen u stanje pripremljenosti.

Programski sat/upozoravajući alarm automatski će se isključiti nakon 10 sekundi.

Uključenje i podešavanje sata za programirano kuhanje

Ploča za kuhanje je uključena. Programski sat mora biti povezan s aktivnim poljem za kuhanje.

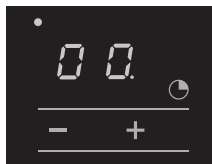

- Istovremeno dvaput pritisnite gumbе plus i minus programskog sata/alarma, čime podešavate vrijeme za prvo uključeno polje za kuhanje (u ovom je slučaju uključen programski sat za stražnje lijevo polje za kuhanje).
 - Svaki put kad ponovno istovremeno pritisnete gumbе plus i minus prikaže se programski sat slijedećeg uključenog polja za kuhanje kojeg možete podešavati i nadgledati.
- Gumbima minus ili plus podesite željeno vrijeme kuhanja.
Programski sat se uključi kad nestane točka uz podešeno vrijeme. Crvena lampica programskog sata aktivnog polja za kuhanje i dalje bljeska.

Ako gumbima minus ili plus ne izaberete razdoblje, programski sat će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.

- Postupke 1 i 2 ponovite istim redoslijedom za podešavanje, odnosno programiranje slijedećeg uključenog polja za kuhanje.



Pažnja!

Ako je aktivirano više programskih satova/upozoravajućih alarma, na pokazivaču će uvijek biti prikazano vrijeme onog programskog sata/upozoravajućeg alarma kojemu je preostalo najmanje vremena do isteka.

Isključenje upozoravajućeg alarma

- Više puta zaredom pritisnite gumbе plus i minus istovremeno, i izaberite programski sat kojeg želite isključiti.
Točka uz podešeno vrijeme zasvijetli.
- Pritisnite i zadržite gumb minus dok se na pokazivaču ne prikaže "01". Ponovno pritisnite gumb minus.
Programski sat/upozoravajući alarm je sada u stanju pripremljenosti. Upozoravajući alarm će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.

Isključenje programskog sata/upozoravajućeg alarma

Kad istekne podešeno vrijeme/vrijeme kuhanja, začuje se alarm a crvena lampica aktivnog programskog sata/upozoravajućeg alarma treperi na "00".

- Dodirnite bilo koji gumb i isključite alarm.



Savjet:

- Ako želite brže podesiti željenu snagu kuhanja dodirnite i držite pritisnut gumb plus ili minus.
- Ako odmah nakon uključjenja programskog sata/upozoravajućeg alarma pritisnete gumb minus, možete podesiti željeno vrijeme kuhanja s početkom na 30 minuta (na pokazivaču je iščitano "30").

Zdravo kuhanje

Točke zapaljivosti (plamišta) različitih vrsta ulja

Da bi priprema hrane prženjem bila što manje štetna, Gorenje+ vam preporučuje da izaberete vrstu ulja ovisno o temperaturi prženja. Svako ulje ima drugačiji stupanj zapaljivosti, gdje se oslobađaju otrovni plinovi. U donjoj tabeli prikazane su točke zapaljivosti pojedinih vrsta ulja.

Ulje	Točka zapaljivosti u °C
Ekstra djevičansko maslinovo ulje	160 °C
Maslac	177 °C
Kokosovo ulje	177 °C
Repičino ulje	204 °C
Djevičansko maslinovo ulje	216 °C
Suncokretovo ulje	227 °C
Kukuruzno ulje	232 °C
Arašidovo ulje	232 °C
Rižino ulje	255 °C
Maslinovo ulje	242 °C

Izbor stupnja snage kuhanja

Postavke ovise o količini i sastavu sadržaja posude, stoga je tabela u nastavku predviđena samo kao orijentacija.

Stupanj snage 9, odnosno intenzivno zagrijavanje koristite za:

- brzo zagrijavanje hrane ili tekućine do vrelišta;
- brzo prženje povrća;
- zagrijavanje ulje ili masti;
- Postizanje radnog pritiska u loncu za kuhanje pod pritiskom (ekonom lonac).

Stupanj snage 8 koristite za:

- prženje mesa;
- prženje ribljih fileta ili pljosnatih riba;
- prženje omleta;
- prženje prethodno kuhanog krumpira;
- duboko prženje hrane u ulju.

Stupanj snage 7 koristite za:

- pečenje debelih palačinki;
- paniranje debelih odrezaka;
- prženje slanine (masti);
- prženje sirovih krumpira;
- pravljenje tosta;
- prženje panirane ribe.

Stupanj snage 6 i 5 koristite za:

- kuhanje većih količina hrane nakon što uzavre;
- odmrzavanje tvrdog povrća;
- paniranje tanjih komada mesa;

Stupanj snage 1-4 koristite za:

- kuhanje bistrh juha;
- pirjanje mesa;
- pirjanje povrća;
- topljenje čokolade;
- topljenje sira.

Čišćenje

Savjet:

Prije početka čišćenja uključite sigurnosnu zaštitnu blokadu.

Dnevno čišćenje

- Iako se razlivena hrana ne može zapeći na staklo preporučujemo da usprkos tome ploču za kuhanje redovito čistite odmah nakon uporabe.
- Za dnevno čišćenje najbolje je koristiti vlažnu krpu s blagim deterdžentom.
- Na kraju obrišite ploču papirnatim ubrusom ili suhom kuhinjskom krpom.

Tvrdokorne mrlje

- Tvrdokorne mrlje možete odstraniti laganim deterdžentom na primjer onim, kojeg koristite za pranje posuđa.
- Tragove vode ili vodenog kamenca odstranite vinskim octom.
- Tragovi metala (nastali zbog vučenja posuda po ploči) teško se otklanjaju. Bit će potrebno nabaviti posebne deterdžente u specijaliziranim trgovinama.
- Za skidanje zapečene ili razlivenne hrane koristite metalnu strugalicu za staklo. Rastaljenu plastiku i šećer također ćete najlakše odstraniti strugalicom za staklo.

Zabranjeno je:

- Nikako ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, jer uzrokuju ogrebotine u kojima se sakuplja nečistoća i kamenac.
- Nikad nemojte koristiti oštra pomagala za čišćenje, kao što je čelična vuna, ili žičana spužva za čišćenje.

Općenito

Ako na staklenoj površini ploče opazite pukotinu (čak i najmanju), smjesta isključite ploču za kuhanje, izvucite utikač priključnog kabela iz utičnice, odvijte odnosno isključite automatske osigurače u ormariću, ili u slučaju trajnog priključka, isključite prekidač električne energije, odnosno postavite ga na nulu. Zatim pozovite ovlašteni servis.

Tabela otklanjanja kvarova

Ako uređaj ne funkcionira kao što bi morao, to još uvijek ne znači da je pokvaren. Grešku, odnosno problem najprije pokušajte otkloniti sami, provjeravajući situaciju sukladno donjoj tabeli:

KVAR - POJAVA	MOGUĆ UZROK	RJEŠENJE
Kad ploču za kuhanje uključite prvi put, na pokazivaču se prikazu simboli (—).	Standardni početni postupak.	Uobičajeno djelovanje.
Ventilator je aktivan i nekoliko minuta nakon isključenja kuhališta.	Ploča za kuhanje se hladi.	Uobičajeno djelovanje.
Kad ploču za kuhanje uporate prvi put, zavonjate bakeladni miris novog.	Novi uređaj se zagrijava.	To je posve normalno i nestaje nakon kraćeg vremena, odnosno nekoliko uključena ploče za kuhanje. Provjerite kuhinju.
Iz uređaja se čuje tiktakanje.	Uzrok za ovu pojavu je uređaj za ograničavanje kapaciteta snage na prednjim i stražnjim poljima za kuhanje. Tiktakanje se pojavljuje i na nižim razinama snage.	Nesmetano nastavite koristiti ploču za kuhanje.
Tijekom kuhanja posude postanu glasne.	Glasnost je posljedica protoka energije između kuhališta i posude.	Na višim razinama podešavanja, i kod određenih vrsta posuda to je posve normalno. Time se ne ošteti niti posuda niti ploča za kuhanje.
Uključili ste polje za kuhanje, a pokazivač još uvijek bljeska.	Uporaba neprikladne posude za indukcijsko kuhanje, odnosno promjer posude je manji od 12 cm.	Koristite odgovarajuću posudu – vidi upute na stranama 11 i 12.

OTKLANJANJE KVAROVA

KVAR - POJAVA	MOGUĆ UZROK	RJEŠENJE
Polje za kuhanje iznenada prestane raditi i začuje se zvučni signal.	Isteklo je vrijeme odbrojavanja.	Isključite zvučni signal pritiskom na bilo koju gumb.
Ploča za kuhanje ne radi, a na pokazivaču nije ništa ispisano.	Prekinuto je napajanje električnom energijom zbog oštećenog kabela ili nekog drugog slabog priključka.	Provjerite električnu instalaciju (osigurači i priključci, ako nema utikača).
Čim uključite ploču za kuhanje, pregori osigurač.	Ploča za kuhanje je nepravilno priključena na električnu energiju.	Provjerite priključenje na električnu.
Ploča za kuhanje jednostavno se isključi.	Nehotice ste dodirnuli gumb za uključenje/isključenje, ili ste pritisnuli dva gumba istovremeno.	Ponovno pritisnite gumb za uključenje/isključenje i uključite ploču za kuhanje.
Oznaka greške ER22.	Nadzorna ploča se je zamazala, ili je po njoj prolivena tekućina.	Očistite nadzornu ploču.
Oznaka greške E2.	Došlo je do pregrijavanja ploče za kuhanje.	Pričekajte da se ploča ohladi i zatim izaberite nižu razinu snage djelovanja.
Oznaka greške U400.	Prekomjerni napon ili uređaj nije pravilno priključen na električnu.	Popravite priključenje uređaja na električnu energiju.
Oznaka greške 	Predugo ste držali pritisnut gumb.	Gumb nemojte držati pritisnut predugo.
Druge oznake grešaka.	Pokvaren generator.	Pozovite servisnu službu.

Na što morate paziti


Sigurnosna upozorenja za montažu

- Električni priključak mora biti u skladu s državnim i lokalnim propisima.
- Uređaj mora obavezno biti uzemljen.
- Samo ovlaštena stručna osoba smije priključiti uređaj na električnu instalaciju.
- Za priključenje na električni napon koristite kabel, koji odgovara važećim propisima (npr. HO7RR). Izolacija (prevlaka) kabela neka bude gumena.
- Priključni kabel mora biti slobodan, i ne smije biti proveden kroz pretinac.
- U slučaju fiksnog priključenja provjerite, dali je na dovodnom kabelu, odnosno u instalaciji postavljen višepolni prekidač ili uređaj za prekid napona, na primjer električni osigurači, čiji razmak između kontakata je najmanje 3 mm.
- Radni pult u kojeg je ploča za kuhanje ugrađeno, neka bude potpuno ravan i pljosnat.
- Zidovi i dijelovi radnog pulta oko kuhališta moraju biti otporni na temperaturu do 85 °C. Iako se sam uređaj ne zagrijava jako, može se dogoditi da na primjer zbog vrućine od zagrijanog lonca izbljedi boja na zidu, ili da se zid ošteti na neki drugi način.
- Garancija ne pokriva štetu, nastalu zbog nepravilnog priključenja, montaže ili uporabe ploče za kuhanje.
- Oštećen priključni kabel smije zamijeniti samo proizvođač, ovlaštena servisna organizacija proizvođača, ili neka druga odgovarajuće osposobljena osoba, inače može doći do opasnih situacija.

Razmaci

Da bi uporaba uređaja bila sigurna, ploča za kuhanje mora biti dovoljno odmaknuta od okoline. Provjerite dali je oko uređaja dovoljno prostora.

* GIT63B: min. 65 cm
GIT73B: min. 78 cm
GIT95B: min. 91 cm
GIT95XC: min. 91 cm

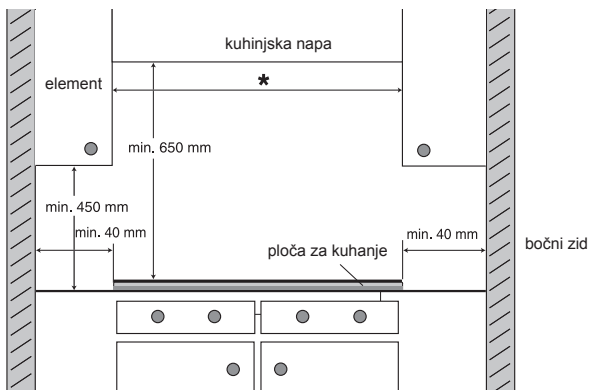


UPUTE ZA POSTAVLJANJE


Ugradne dimenzije

Dimenzije i otvori prikazani su na donjim ilustracijama:


GIT63B

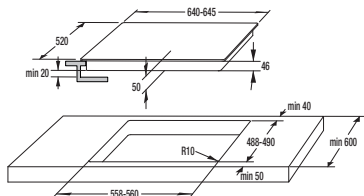

GIT73B

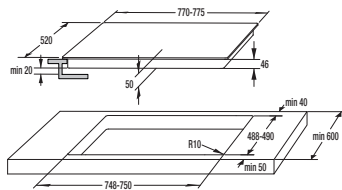


GIT95B / GIT95XC

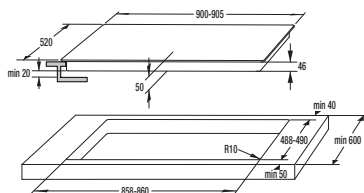


Če je kuhalna plošča širša od elementa, delovna površina pa je debela manj kot 46 mm, izrežite izrez na obeh straneh elementa, da bo naprava ločena od njega.

Dimenzije za ugradnju u
kuhinjski element:
 $x < 48 \text{ mm}$; $y = 48 \text{ mm} - x$
 $x > 48 \text{ mm}$: $y = 0 \text{ mm}$

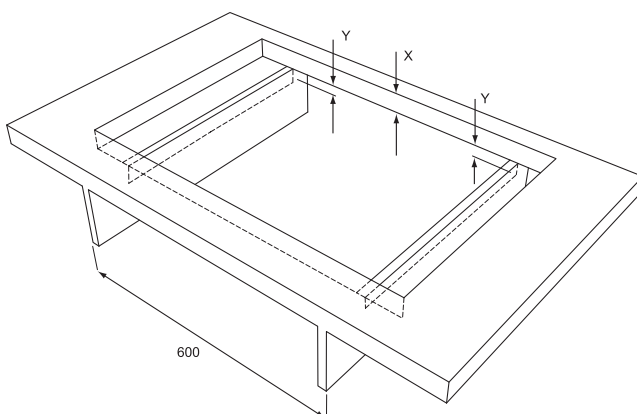


Provjetravanje



Elektroniku uređaja potrebno je hladiti. Uređaj će se automatski isključiti, ako mu ne osiguramo obilno kruženje zraka. Uređaj je na donjoj strani opremljen otvorima za zračenje. Kroz te otvore mora stalno i nesmetano stizati hladan zrak. Otvori za zračenje nalaze se ispod i na prednjoj strani uređaja.


Kuhinjski ormarić s pretincem

- Na stražnjoj stijenci uzduž čitave širine ormarića mora biti napravljen otvor, velik barem 140 mm. Nadalje, na prednjoj strani uzduž čitave širine ormarića mora biti najmanje 6 mm razmaka.
- Ploča za kuhanje opremljena je ventilacijskim uređajem, koji je postavljen u donjem dijelu uređaja. Ako se ispod kuhinjskog ormarića nalazi pretinac, u njega ne smijete stavljati manje predmete ili papir, jer bi ih ventilator mogao usrkati, što bi oštetilo ventilator, ili pak cjelokupan rashladni sistem. U toj ladici ili u blizini ploče za kuhanje također ne smijete držati aluminijsku foliju i zapaljive tvari, odnosno tekućine (na primjer raspršivače), jer su preblizu kuhališta i postoji velika opasnost eksplozije! Između sadržaja pretinca i ventilacijskog uređaja neka bude barem 20 mm razmaka.

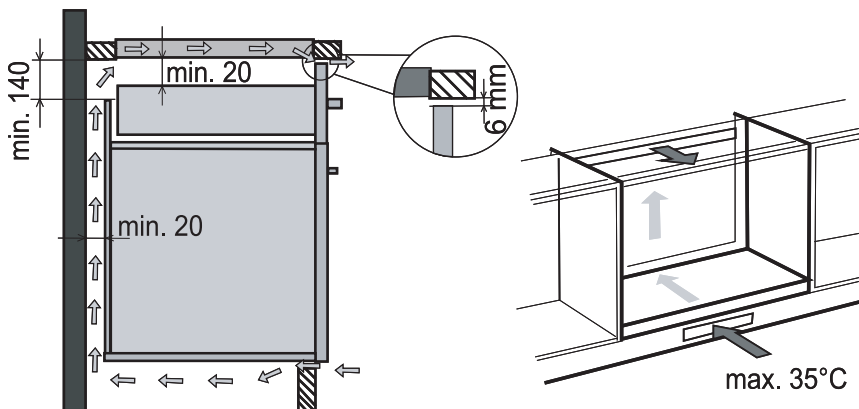

Kuhinjski ormarić s pećnicom



- Ispod indukcijske ploče za kuhanje smijete ugraditi samo pećnice tipa EVP4 te EVP2, koje su opremljene rashladnim ventilatorom. Prije ugradnje pećnice izvadite stražnju stjenku kuhinjskog ormarića. Nadalje, na prednjoj strani uzduž čitave širine ormarića mora biti napravljen razmak, velik barem 6 mm.

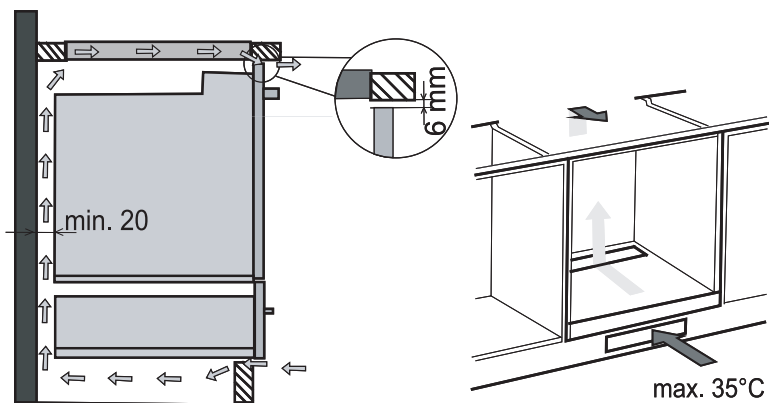

Priključenje na elektriku


Uobičajeni priključci:

- Dva fazna vodiča i 1 neutralan priključak (2 1N, 400 V~/ 50 Hz):
 - Napon između faznih vodiča i neutralnog priključka je 230 V~. Napon među faznim vodičima je 400 V~. Među priključne točke 4 i 5 stavite priključni most. Priključni ormarić u vašem domu mora biti opremljen 16 A osiguračima (2x). Promjer priključnog kabela mora biti najmanje 2,5 mm².
- Dva fazna vodiča i 2 neutralna priključka (2 2N izmjenične struje 230 V~ / 50 Hz):
 - Napon između faznih vodiča i neutralnih priključaka je 230 V~.
 - Priključni ormarić u vašem domu mora biti opremljen 16 A osiguračima (2x). Promjer priključnog kabela mora biti najmanje 2,5 mm².

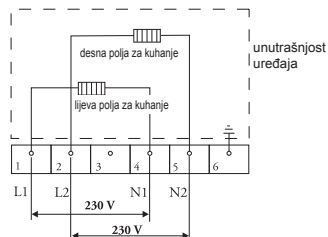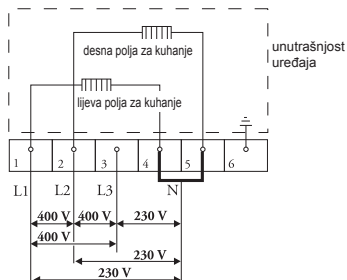

Poseban priključak:



- Jednofazni priključak (1 1N, 230 V~ / 50 Hz):
 - Napon između faznog vodiča i neutralnog priključka je 230 V~. Među priključke 1-2 i 4-5 stavite priključni most. Priključni ormarić u vašem domu mora biti opremljen 32 A osiguračem. Promjer priključnog kabela mora biti najmanje 6 mm².

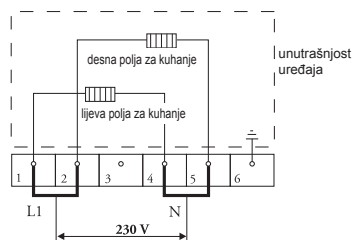

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

Poseban priključak ploča za kuhanje s pet polja za kuhanje:

- Tri fazna vodiča i 1 neutralan priključak (3 1N, 400 V~/ 50 Hz):
 - Napon između faznih vodiča i neutralnog priključka je 230 V~. Napon među faznim vodičima je 400 V~. Među priključne točke 4 i 5 stavite priključni most. Priključni ormarić mora biti opremljen najmanje sa 16 A osiguračima (3x). Promjer priključnog kabela mora biti najmanje 2,5 mm².

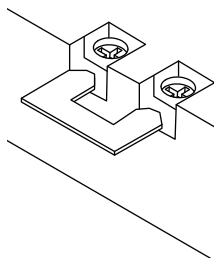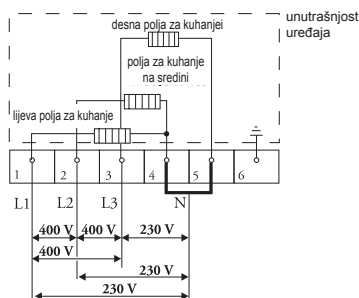


Mostove na priključnom bloku možete koristiti za uspostavljanje odgovarajućih priključaka kao što to prikazuju slike.

Kabel pričvrstite sponom koja štiti od izvlačenja, i zatvorite poklopac.


Priključna točka, zidna utičnica i utikač moraju biti stalno dostupni.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE


Ugradnja



Provjerite, dali kuhinjski ormarić i pripremljen otvor odgovaraju dimenzijskim i ventilacijskim zahtjevima.




Ako je potrebno, obrezane ili izbrušene rubove drvenih ili sintetičkih radnih pultova premažite smjesom za brtvljenje, kako se u radnom pultu ne bi sakupljala vlaga, pa bi ovaj mogao propuštati.

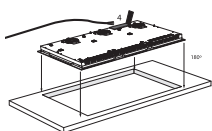


Ploču za kuhanje postavite u obrnutom položaju (glava nadolje) na radni pult.

Instalirajte priključni kabel na uređaj sukladno propisanim zahtjevima (vidi strane 32 i 33).




Odstranite zaštitni sloj nepropusne trake i traku nalijepite na utor aluminijske letvice na rubu staklokeramičkog kuhališta. Traku ne lijepite oko kutova, nego odrežite 4 pojedinačna komada trake i njima dobro zalijepite kutove.

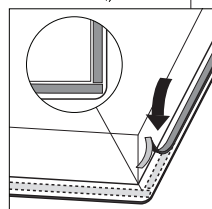

Ploču za kuhanje okrenite s pravom stranom nagore i stavite ga u otvor.

Uređaj priključite na električnu energiju. Začuje se kratak pisak a pokazivači nakratko zasvijetle. Uređaj je pripremljen za uporabu.

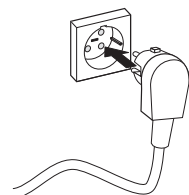

Provjerite, dali uređaj radi pravilno. Ako ploču za kuhanje niste pravilno priključili/povezali s elektrikom, začuje se zvučni signal ili se na pokazivačima ništa ne napiše, ovisno o vrsti greške.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

Tehničke značajke

Uređaj je sukladan i odgovara zahtjevima svih direktiva CE.

Vrsta ploče za kuhanje	GIT63B	GIT73B	GIT95B GIT95XC
Indukcija	x	x	x
Priključak	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Najveća snaga polja za kuhanje			
Sprijeda lijevo	3,7 kW (Ø 210)	3,7 kW (Ø 210)	3,0 kW (Ø 180)
Straga lijevo	2,2 kW (Ø 145)	2,2 kW (Ø 145)	3,0 kW (Ø 180)
Straga desno	3,7 kW (Ø 180)	3,7 kW (Ø 180)	3,0 kW (Ø 180)
Sprijeda desno	3,0 kW (Ø 180)	3,0 kW (Ø 180)	3,0 kW (Ø 180)
Sredina desno	-	-	3,7 kW (Ø 260)
Priključno opterećenje			
L1	3700 W	3700 W	3700 W
L2	3700 W	3700 W	3700 W
L3			3700 W
Ukupno opterećenje	7400 W	7400 W	11100 W
Ugradne dimenzije			
Širina x dubina uređaja	644 x 522 mm	774 x 522 mm	904 x 522 mm
Ugradna visina od vrha radnog pulta	46 mm	46 mm	46 mm
Širina x dubina izreza	560 x 490 mm	750 x 490 mm	860 x 490 mm
Najmanji razmak između izreza i stražnjeg zida	40 mm	40 mm	40 mm
Najmanji razmak između izreza i bočnog zida	40 mm	40 mm	40 mm

Zbrinjavanje ambalaže i uređaja

U proizvodnji ovog uređaja korišteni su izdržljivi materijali. Nakon završetka njegovog životnog vijeka uređaj je potrebno pravilno i odgovorno zbrinuti. Za više informacija o tome, posavjetujte se s nadležnim organima.

Ambalaža uređaja može se reciklirati. Sastavljena je iz slijedećih materijala:

- karton;
- polietilenska folija (PE);
- polistiren bez CFC-a (tvrda pjena PS).

Te materijale potrebno je zbrinuti na odgovoran način i sukladno važećim nacionalnim propisima.




Proizvod je označen simbolom prekrštenog koša za smeće na kotačima, koji označuje da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s običnim kućanskim otpadom. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim točkama za recikliranje električnih i električnih uređaja ili vraćen trgovcu.

Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Istovremeno takav način zbrinjavanja omogućuje recikliranje materijala i posljedično znatne uštede energije i sredstava.

Blank lined paper for writing.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



gorenje⁺



373055