


USER MANUAL

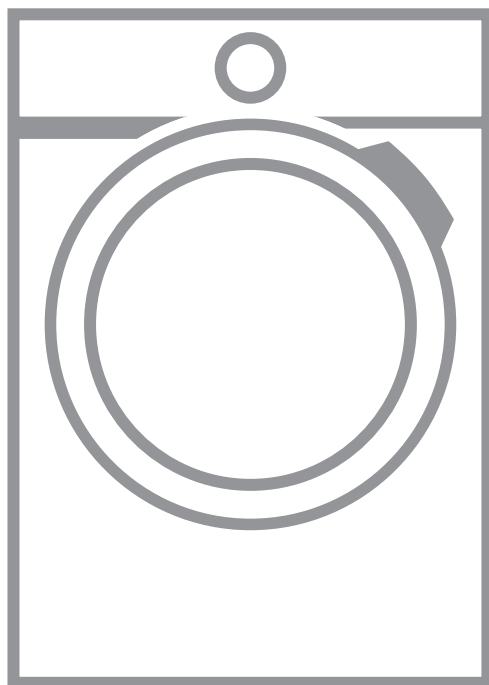

SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	2
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	5
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	8
5. PROGRAM.....	9
6. OPCIJE.....	11
7. PRIJE PRVE UPORABE.....	12
8. SVAKODNEVNA UPORABA.....	12
9. SAVJETI.....	15
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	16
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	18
12. TEHNIČKI PODACI.....	20
13. PRIBOR.....	21

ZA SAVRŠENE REZULTATE

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega. Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

www.aeg.com/webselfservice



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

www.registreaeg.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.aeg.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

 Opće informacije i savjeti

 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran

za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.



- Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s

priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).

- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- **UPOZORENJE:** Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filter od gaze prije ili poslije svake upotrebe.
- U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.

- Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentini, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite uređaj gdje temperatura može biti niža od 5°C ili viša od 35°C.
- Površina na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Stražnja površina uređaja mora se prisloniti na zid.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je

li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

2.3 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi svake tkanine.
- Ako ste rublje oprali sredstvom za uklanjanje mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Kondenziranu/destiliranu vodu ne upotrebljavajte za piće ili pripremu hrane. Ona može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
- Ne sjedajte na otvorena vrata i ne stojite na njima.
- Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u sušilici.

2.4 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Za sprječavanje oštećenja sustava hlađenja, budite pažljivi prilikom čišćenja uređaja.

2.5 Kompresor



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kompresor i kompresorski sustav u sušilici napunjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može prouzročiti curenje.

2.6 Odlaganje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

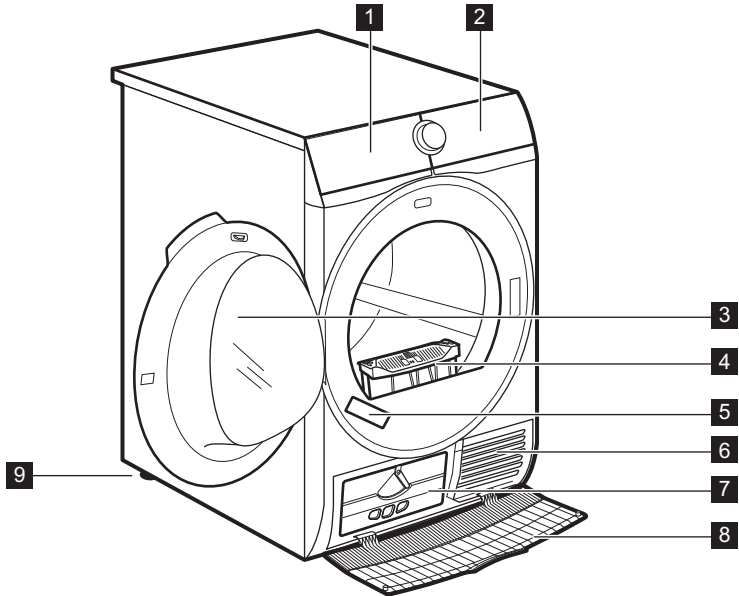


- 1** Spremnik za vodu
- 2** Upravljačka ploča
- 3** Vrata uređaja
- 4** Očisti filtre
- 5** Natpisna pločica

- 6** Otvori za zrak
- 7** Poklopac kondenzatora
- 8** Pokrov kondenzatora
- 9** Prilagodive nožice



Za lako punjenje rublja ili lako postavljanje, smjer otvaranja vrata može se mijenjati. (pogledajte poseban letak).

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

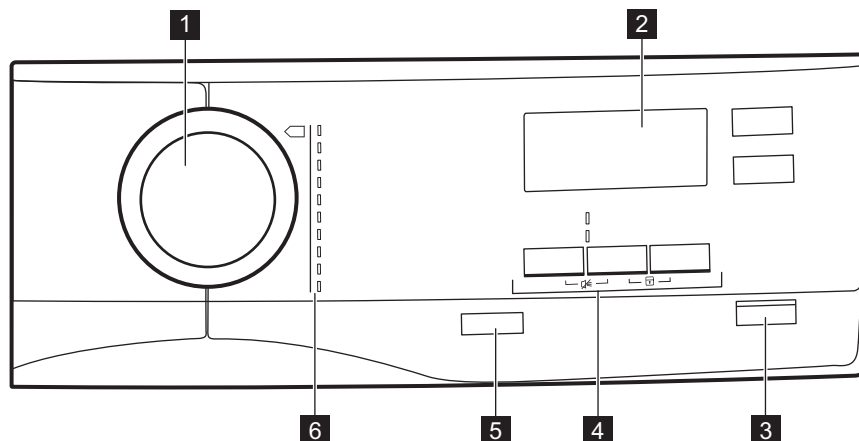


- 1** Programator
- 2** Zaslon
- 3** ▶|| Tipka Start/Pauza
- 4** Opcije
- 5** ⏻ Tipka Uključeno/Isključeno
- 6** Programi

4.1 Zaslon



Simbol na zaslonu	Opis simbola
8.0 kg MAX	maksimalno punjenje rublja
⌚	opcija odgode početka je uključena
30' . 20h	odabir odgode početka (30 min - 20 h)
1 : 50	indikacija trajanja ciklusa
🔊	zujalica isključena

Simbol na zaslonu	Opis simbola
	roditeljska zaštita uključena
	suhoća rublja: suho za glačanje, suho za ormar, suho za ormar +, ekstra suho
	indikator: <i>ispraznite spremnik vode</i>
	indikator: <i>očistite filter</i>
	indikator: <i>provjerite izmjenjivač topline</i>
	opcija vremenskog sušenja uključena
	odabir vremenskog programa (10 min - 2 h)
	indikator: <i>faza sušenja</i>
	indikator: <i>faza zaštite od nabora</i>
	indikator: <i>faza hlađenja</i>

5. PROGRAM

Program	Količina ¹⁾	Značajke /Oznaka tkanine
 ²⁾  Pamuk	8 kg	Pamučne tkanine. /  
 Sintetika	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine. /   
 Extra brzo miješano	3 kg	Pamučne i sintetičke tkanine. /   
 Vuna	1 kg	Vunene tkanine. Nježno sušenje perivih vunениh predmeta. Nakon završetka programa odmah izvadite predmete.
 Svila	1 kg	Svila, prikladno za sušenje u sušilici. /   

Program	Količina ¹⁾	Značajke /Oznaka tkanine
 Lako glačanje	1 kg (ili 5 košulja)	Tkanine koje se lako održavaju i za koje je potrebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete. Kad je program završio, odmah izvadite predmete i stavite ih na vješalicu. /   
 Posteljina	3 kg	Posteljina (poput jednostrukih i dvostrukih plahti, navlaka za jastuke, navlaka za poplune). /   
 Odjeća za aktivnosti na otvorenom	2 kg	Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, sportske i netkane tkanine, voodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. /   
 Popluni	3 kg	Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem). /   
 Sportska lagana odjeća	2 kg	Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine, mikrofibra, poliester. /   

¹⁾ Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

²⁾ Program  Pamuk u kombinaciji s odabirom *sušenje za ormar*  Sušenje PLUS jest "Standardni program za pamuk". Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

5.1 Odabir programa i opcija

Opcije				
Programi ¹⁾	 Sušenje PLUS	 Zaštita od gužvanja	 Osvježavanje	 Vrijeme sušenja
 Pamuk	■	■	■	■
 Sintetika	■	■	■	■
 Extra brzo miješano		■	■	■
 Vuna				■ ²⁾
 Svila		■		
 Lako glačanje		■		

Opcije				
Programi 1)	 Sušenje PLUS	 Zaštita od gužvanja	 Osvježavanje	 Vrijeme sušenja
 Posteljina		■		
 Odjeća za aktivnosti na otvorenom				
 Popluni				
 Sportska lagana odjeća		■		

1) Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više opcija.

2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vrijeme sušenja u programu Vuna

5.2 Podaci o potrošnji

Program	Rotacija pri / preostala vlaga	Vrijeme sušenja	Potrošnja
Pamuk 8 kg			
 Suho za ormar	1400 o/min / 50%	147 min	2,03 kWh
	1000 o/min / 60%	179 min	2,60 kWh
 Suho za glačanje	1400 o/min / 50%	113 min	1,47 kWh
	1000 o/min / 60%	135 min	1,79 kWh
Sintetika 3,5 kg			
 Suho za ormar	1200 o/min / 40%	58 min	0,71 kWh
	800 o/min / 50%	72 min	0,90 kWh

6. OPCIJE

6.1 Sušenje PLUS

Ta opcija pomaže u postizanju željene suhoće rublja. Mogući odabiri:

 Razina    - spremno za glačanje - **suho za glačanje**.

 Razina    - spremno za pohranu - **spremno za ormar** osnovni odabir u odnosu na program.

Razina     - spremno za pohranu - **spremno za ormar +**.

Razina     - spremno za pohranu - **ekstra suho**.

6.2 Zaštita od gužvanja

Produljuje fazu sprječavanja pojave nabora (30 minuta) na kraju ciklusa sušenja na do 120 minuta. Nakon faze

sušenja bubanj se okreće s vremena na vrijeme kako bi spriječio gužvanje. Rublje se tijekom faze sprječavanja pojave nabora može izvaditi.

6.3 Osvježavanje

Za osvježavanje odjeće koja je bila spremljena. Maksimalno punjenje ne smije prijeći 1 kg.

6.4 Vrijeme sušenja

Za pamuk, sintetiku i miješano. Omogućuje korisniku da postavi vrijeme sušenja od najmanje 10 minuta do najviše 2 sata (u koracima od 10 minuta). Kad je ta opcija maksimalna, nestaje indikator punjenja.

6.5 Program Vrijeme sušenja uklj. Vuna

Opcija je primjenjiva na program Vuna za podešavanje konačne razine osušenosti na manje ili više suho.

6.6 Odgođen start



Omogućava odgodu početka programa sušenja od minimalno 30 minuta do najviše 20 sati.

1. Postavite program sušenja i opcije.

2. Dodirnite tipku  Odgođen start.

Uključena je odgoda vremena (npr. 1 2  ako program treba započeti nakon 12 sati.)

3. Za uključenje opcije  Odgođen start dodirnite tipku  Start/Pauza. Vrijeme do početka na zaslonu se smanjuje.

6.7 Zujalo

Zvučni signal oglašava se:

- na kraju ciklusa
 - na početku i na kraju faze za sprječavanje pojave nabora
- Početna postavka zujalice uvijek je "uključeno". Tu opciju možete koristiti za uključenje ili isključenje zvuka.

7. PRIJE PRVE UPORABE



Pakiranje stražnjeg bubnja automatski se uklanja kad se sušilica pokrene po prvi put. Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:

- Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.
- Pokrenite kratki program (npr. 30 minuta) s vlažnim rubljem.



Na početku ciklusa sušenja (3-5 min.) razina zvuka može biti malo povišena. To je zbog početka rada kompresora. To je normalno za uređaje pokretane kompresorom, poput hladnjaka i zamrzivača.

8. SVAKODNEVNA UPORABA

8.1 Priprema rublja

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače i poklopce posteljine.

- Ne sušite kravate ili trake odvojeno. Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka, izvrnite ga naopako.

Osigurajte da taj pamučni sloj uvijek bude prema vani.

- Preporučujemo da postavite ispravan program prikladan za vrstu tkanine u uređaju.
- Ne stavljajte rublje tamnih boja zajedno s onim svjetlih boja.
- Koristite prikladan program za pamuk, džersej i pleteninu kako biste izbjegli nabore.
- Osigurajte da punjenje ne prelazi maksimalno punjenje navedeno u

odjeljku programa ili prikazano na zaslonu.

- Sušite isključivo rublje prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o tkanini na predmetima.
- Ne sušite male i velike predmete zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u velikim predmetima i ostati mokri.

Etiketa tkanine	Zaslon
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperaturama.
	Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

8.2 Punjenje perilice




OPREZ!

Osigurajte da rublje nije zapelo između vrata uređaja i brtve.

1. Povucite i otvorite vrata uređaja.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uređaja.


8.3 Uključivanje uređaja

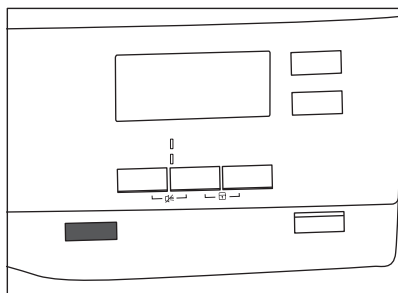

Za uključivanje uređaja:

Pritisnite tipku  Uključeno/Isključeno. Ako je uređaj uključen, na zaslonu se pojavljuju neki indikatori.

8.4 Postavljanje programa

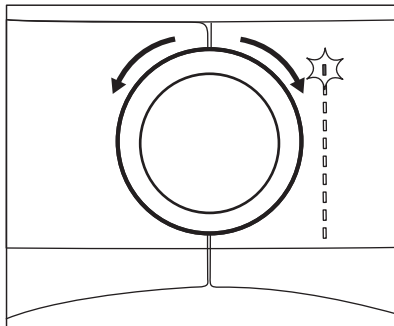

Za postavljanje programa koristite birač programa.


Na zaslonu se pojavljuje moguće vrijeme trajanja programa.



Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se na punjenje od 5 kg s programom za pamuk. Za druge programe, vrijeme sušenja odnosi se na preporučena punjenja. Vrijeme sušenja programa za pamuk s punjenjem većim od 5 kg je duže.

8.5 Opcije

Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više posebnih opcija.

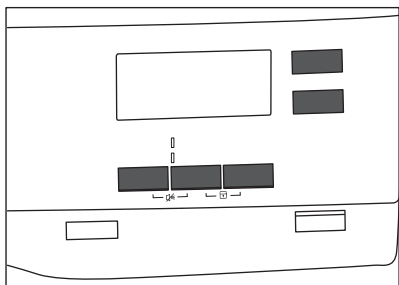

Za uključenje ili isključenje opcije dotaknite odgovarajuću tipku ili kombonaciju dvije tipke.

Kad je opcija uključena, na zaslonu svijetli LED iznad tipke ili simbola.

8.6 Opcija roditeljske zaštite


Roditeljska zaštita može se postaviti za sprječavanje djece da s eigraju s uređajem. Opcija roditeljske zaštite zaključava sve dodirne tipke i birač programa (ta opcija ne zaključava tipku

① **Uključeno/Isključeno**).

Opciju roditeljske zaštite možete uključiti:

- prije nego dodirnete tipku ►|| **Start/Pauza** - uređaj ne može započeti s radom
- nakon što dodirnete tipku ►|| **Start/Pauza** - programi i odabir opcija nisu dostupni.

Uključivanje opcije roditeljske zaštite:

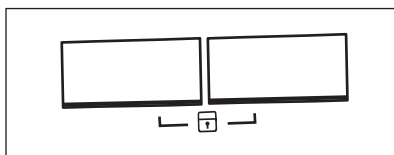


1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite jedan od dostupnih programa.
3. Dodirnite i držite dvije tipke istovremeno.

Na zaslonu se pojavljuje simbol

4. Za isključenje roditeljske zaštite, ponovno dodirnite gor enavedene tipke dok simbol ne nestane.

8.7 Pokretanje programa

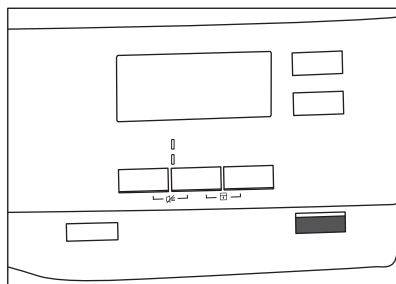

Za pokretanje programa:

Dodirnite tipku ►|| **Start/Pauza**. Uređaj započinje s radom i LED iznad tipke prestaje bljeskati i ostaje uključen.

8.8 Promjena programa

Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku ① **Uključeno/Isključeno** za isključivanje uređaja.
2. Ponovno pritisnite tipku ① **Uključeno/Isključeno** za uključivanje uređaja.
3. Postavite novi program.

8.9 Završetak programa

Očistite filter i ispraznite spremnik vode nakon svakog ciklusa. (Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA)

Ako je ciklus sušenja završen, na zaslonu se pojavljuje simbol . Ako je uključena opcija **Zujalo** uključuje se isprekidani zvučni signal u trajanju od jedne minute.



Ako ne isključite uređaj, započinje faza sprječavanja pojave nabora (nije aktivno sa svim programima).

Bljeskajući simbol označava prekid faze sprječavanja pojave nabora. Tijekom te faze rublje se može izvaditi.

9. SAVJETI

9.1 Ekološki savjeti

- dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
- Ne prelazite veličine punjenja navedene u poglavlju programa.
- Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter.
- Ne koristite omekšivač rublja za pranje a zatim sušenje. U sušilici se rublje automatski omekšava.
- Koristite destiliranu vodu, poput one koja se koristi za parno glačanje. Ako je potrebno, pročistite destiliranu vodu prije (npr. kroz filter za kavu) kako biste uklonili sve čestice.
- Proreze za protok zraka na dnu uređaja uvijek održavajte čistima.
- Osigurajte da na mjestu gdje će uređaj biti postavljen postoji dobar protok zraka.

9.2 Prilagođavanje osnovne razine suhoće.

Za promjenu osnovne razine suhoće.

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke **Sušenje PLUS** i **Osvježavanje**.

Na zaslonu se prikazuje jedan od simbola:

- Maksimalna suhoća

- Maksimalna suhoća

- Standardna suhoća

4. Dodirnite tipku **Start/Pauza** dok ne dosegnete željenu razinu suhoće.

Za uklanjanje rublja:

1. Pritisnite tipku Uključeno/ Isključeno na dvije sekunde za isključivanje uređaja.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

Razina suhoće		Simbol na zaslonu
Maksimalna suhoća		
Ekstra suhoća		
Standardna suhoća		

5. Za memoriranje postavke istovremeno dotaknite i držite tipke **Sušenje PLUS** i **Osvježavanje** otprilike 2 sekunde.

9.3 Isključenje indikatora spremnika

Indikator spremnika vode uključen je od početka. Svijetli na kraju ciklusa sušenja ili tijekom ciklusa ako je spremnik pun. Ako je instaliran komplet za pražnjenje, spremnik vode automatski se prazni pa indikator može biti isključen.

Za isključivanje indikatora:

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke **Osvježavanje** i **Vrijeme sušenja**.

Moguća je jedna od dvije konfiguracije:

- indikator/sprazni sprem. Vode: je uključen kad se pojavi simbol - spremnik vode je trajno uključen

- indikatorIsprazni sprem. Vode:  - spremnik vode je isključen kad se pojavi simbol

 - spremnik vode je trajno isključen


10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

10.1 Čišćenje filtra


Na kraju svakog ciklusa uključuje se simbol  *Očisti filtre* na zaslonu i morate očistiti filter.

 Tijekom ciklusa sušenja, na filtru se nakupljaju dlačice.


1. Otvorite vrata. Povucite filter prema gore.

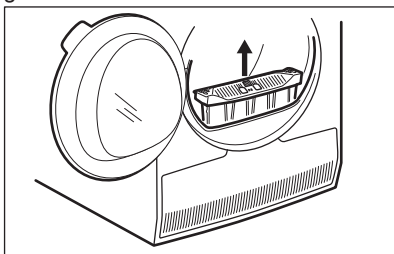


2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili filter.

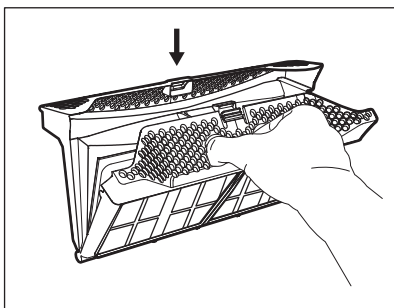

3. Vlažnom rukom očistite oba dijela filtra.

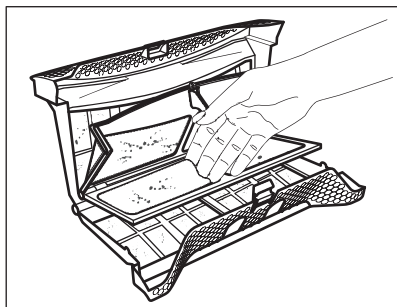

4. Po potrebi, filter očistite usisavačem. Zatvorite filter.
5. Po potrebi uklonite dlačice iz udubine filtra i s brtve. Možete upotrijebiti usisavač. Vratite filter natrag u udubinu.

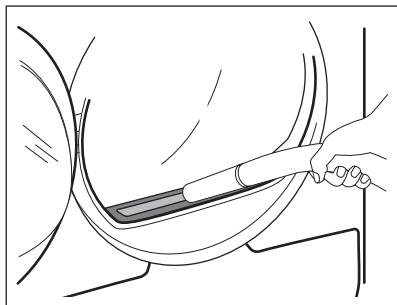

10.2 Pražnjenje spremnika vode


Ispraznite spremnik za kondenzat nakon svakog ciklusa sušenja.

Ako je spremnik kondenzirane vode pun, program se automatski zaustavlja.


Simbol  *Isprazni sprem. Vode* sse uključuje na zaslonu i morate isprazniti spremnik vode.

Za pražnjenje spremnika vode:

1. Izvucite spremnik vode držeći ga u vodoravnom položaju.

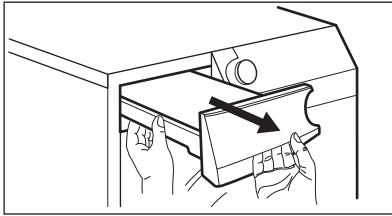

2. Izvucite plastični priključak i ispustite vodu u posudu ili u prikladan spremnik.

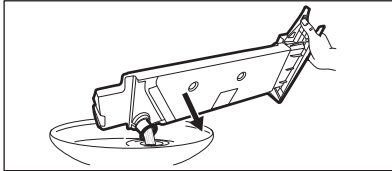

3. Gurnite plastični priključak natrag i vratite spremnik vode na mjesto.
4. Za nastavak programa pritisnite tipku  Start/Pauza.

10.3 Čišćenje kondenzatora

Ako simbol  *Očisti konden.* na zaslonu bljeska, provjerite kondenzator i njegov odjeljak. Ako je prljav, očistite ga. Provjeravajte ga najmanje jednom u 6 mjeseci.




UPOZORENJE!


Ne dodirujte metalnu površinu golim rukama. Opasnost od ozljede. Nosite zaštitne rukavice. Pažljivo očistite kako biste izbjegli oštećenje metalne površine.

Za provjeru:


1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

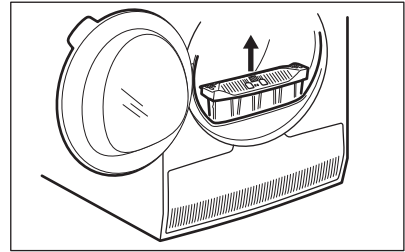


2. Otvorite poklopac kondenzatora.

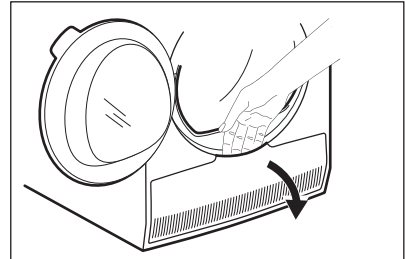


3. Okrenite polugu za otključavanje poklopca kondenzatora.

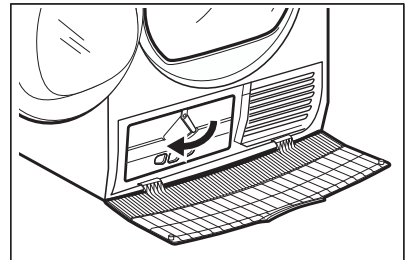

4. Spustite poklopac kondenzatora.

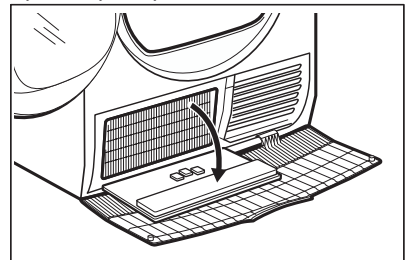

5. Ako je potrebno, izvadite nečistoće iz kondenzatora i njegovog odjeljka. Možete koristiti mokru krpu i/ili usisavač s nastavkom s četkom.

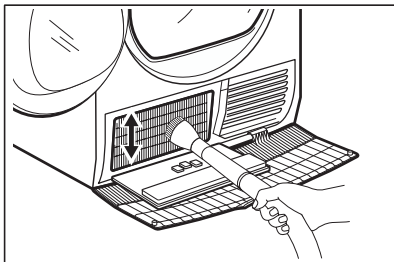

6. Zatvorite poklopac kondenzatora.
7. Okrenite polugu dok se ne zaključa u položaj.
8. Vratite filter.

10.4 Čišćenje bubnja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZI!

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

10.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZI!

Za čišćenje uređaja ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja bi mogla uzrokovati koroziju.

10.6 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica ne radi	Sušilica nije priključena na napajanje.	Priključite je u utičnicu. Provjerite osigurač u ormariću (kućna instalacija).
	Vrata su otvorena.	Zatvorite vrata.
	Nije pritisnuta tipka ① Uključeno/Isključeno.	Pritisnite tipku ① Uključeno/Isključeno.
	Nije pritisnuta tipka ▷ Start/Pauza.	Dodirnite tipku ▷ Start/Pauza.
	Uređaj je stanju pripravnosti.	Pritisnite tipku ① Uključeno/Isključeno.

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Nezadovoljavajući rezultati sušenja.	Neispravan odabir programa.	Odaberite prikladan program. 2)
	Filtar je začepljen.	Očistite filter. 3)
	»»» Sušenje PLUS opcija je bila postavljena na  Suho za glačanje. 4)	Promijenite opciju »»» Sušenje PLUS na višu razinu.
	Punjenje je bilo preveliko.	Ne prelazite maksimalnu veličinu punjenja.
	Prorezi za protok zraka su začepljeni.	Očistite proreze za protok zraka na dnu uređaja.
	Nečistoća na senzoru vlage u bubnju.	Očistite prednju površinu bubnja.
	Razina osušenosti nije postavljena na željenu razinu.	Podesite razinu osušenosti. 5)
	Kondenzator je začepljen.	Očistite kondenzator. 3)
Vrata za punjenje se ne zatvaraju	Filtar nije zaključen u položaj.	Stavite filter u ispravan položaj.
	Rublje je zapelo između vrata i brtve.	Uklonite rublje i zatvorite vrata.
Nije moguće promijeniti program ili opciju.	Nakon početka ciklusa nije moguće promijeniti program ili opciju.	Isključite i ponovno uključite sušilicu. Promijenite program ili opciju na ispravan način.
Nije moguće odabrati opciju. Oglašava se zvučni signal.	Opcija koju ste pokušali odabrati nije dostupna za odabrani program.	Isključite i ponovno uključite sušilicu. Promijenite program ili opciju na ispravan način.
Neočekivano trajanje na zaslonu.	Trajanje sušenja izračunava se u skladu s količinom rublja i vlažnošću.	To je automatski - uređaj ispravno radi.
Neaktivan program.	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu, pritisnite tipku  Start/Pauza. 3)

Problem 1)	Mogući uzrok	Rješenje
Ciklus sušenja je prekratak.	Punjenje je malo.	Odaberite vremenski program. Vrijednost vremena mora biti u odnosu na količinu rublja. Za sušenje 1 predmeta ili male količine rublja, preporučujemo kratka vremena sušenja.
	Rublje je presuho.	Odaberite vremenski program ili višu razinu suhoće (npr. ☀️ <i>Extra suho</i>)
Predugačak ciklus sušenja 6)	Filtar je začepljen.	Očistite filtari.
	Punjenje je preveliko.	Ne prelazite maksimalnu veličinu punjenja.
	Rublje nije dovoljno centrifugirano.	Dobro centrifugirajte rublje.
	Preniska ili previsoka sobna temperatura - ovo nije greška uređaja.	Osigurajte da je sobna temperatura viša od +5°C i niža od +35°C. Optimalna sobna temperatura za postizanje najboljih rezultata sušenja je između 19°-24°C.

1) Ako se na zaslonu prikazuje poruka o pogrešci (npr. **E51**): Isključite i ponovno uključite sušilicu. Odaберите novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ako uređaj ne radi, kontaktirajte servis i navedite šifru pogreške.

2) Pratite opis programa — pogledajte odjeljak PROGRAMI

3) Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA

4) Samo sušilice s opcijom Sušenje PLUS

5) Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE

6) Napomena: Nakon najviše 5 sati, ciklus sušenja automatski se završava.

12. TEHNIČKI PODACI

Visina x širina x dubina	850 x 600 x 630 mm (maksimalno 640 mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	1100 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	950 mm
Podesiva visina	850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja	118 l
Maksimalni volumen punjenja	8 kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Ukupna snaga	900 W


Klasa energetske učinkovitosti	A+
Potrošnja ¹⁾	2,60 kWh
Godišnja potrošnja energije ²⁾	309 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog	0,50 W
Potrošnja isključenog uređaja	0,50 W
Vrsta uporabe	Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage	IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene	
Oznaka plina	R134a
Masa	0,300 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)	1430

1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.

2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).

13. PRIBOR

13.1 Komplet za spajanje

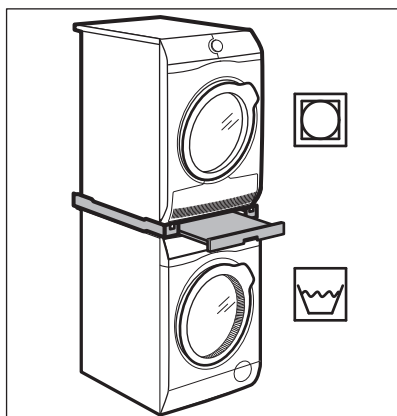


Naziv pribora: SKP11, STA9

Dostupno od vašeg ovlaštenog dobavljača.

Komplet za slaganje može se koristiti samo između perilica rublja i sušilina navedenih u letku. Pogledajte priloženi letak.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

13.2 Komplet za pražnjenje kondenzata

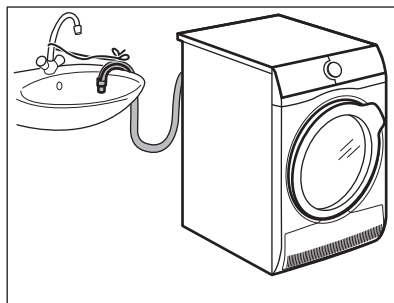

Naziv pribora: DK11.

Dostupan od vašeg ovlaštenog dobavljača (može se priključiti na neke vrste sušilica)

Za potpuno pražnjenje kondenzirane vode u spremnik, sifon, odvod itd. Nakon postavljanja, spremnik vode automatski se prazni. Spremnik vode mora ostati u uređaju.

Instalirano crijevo može biti najmanje 50cm do najviše 100 cm od razine poda. Crijevo ne može imati petlju. Ako je potrebno, smanjite dužinu crijeva.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


Dostupno od vašeg ovlaštenog dobavljača.

Za povećanje visine uređaja za olakšavanje punjenja i pražnjenja rublja.

Ladica se može koristiti za spremanje rublja, npr.: ručnika, proizvoda za čišćenje itd.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

13.3 Postolje s ladicom

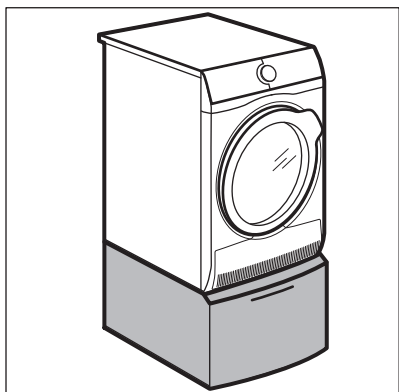

Naziv pribora: PDSTP10, E6WHPED2.

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

САДРЖАЈ

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	23
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	26
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	28
4. КОМАНДНА ТАБЛА.....	29
5. ПРОГРАМ.....	30
6. ОПЦИЈЕ.....	33
7. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	34
8. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	34
9. КОРИСНИ САВЕТИ.....	36
10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	37
11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	40
12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....	42
13. ДОДАТНА ОПРЕМА.....	44

ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних неколико минута како бисте добили корисне информације.

Посетите наш веб сајт на адреси:



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

www.aeg.com/webselfservice



Региструјте свој производ ради боље услуге:

www.registreaeg.com



Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.aeg.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

⚠ Упозорење/опрез - упутства о безбедности

i Опште информације и савети

🌿 Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

1. ⚠ УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте

приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штете које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.



- Прочитајте приложена упутства.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од угушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Не мењајте спецификацију овог уређаја.
- Ако поврх машине за прање веша стављате машину за сушење веша, у ту сврху користите опрему за слагање. Опрема за слагање, која се може наћи код овлашћеног продавца, може се

користити само са уређајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за Инсталирање).

- Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињских елемената са одговарајућим простором (погледајте брошуру Инсталирање).
- Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој се налази уређај како бисте избегли да се просторија испуни непожељним издувним гасовима других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
- Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која служи за одвод издувних гасова из уређаја у којима сагорева гас или друга горива.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност од електрицитета.
- Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг (погледајте у одељку „Табела програма“).

- Немојте користити уређај ако су предмети за прљани индустријским хемикалијама.
- Очистите отпала влакна или труње од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење веша.
- Ствари које су за прљане супстанцама као што су уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини.
- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини за сушење веша.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.
- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- Никада не заустављајте машину за сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да се топлота распореди.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталација

- Уклоните амбалажу.

- Немојте да монтирате или користите оштећен уређај.

- Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 5°C или виша од 35°C.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Задњи део уређаја мора да буде ослободен на зид.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је потпуно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључивање на електричну мрежу



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од пожара и електричног удара.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу заштићену од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.
- Овај уређај је усклађен са директивама ЕЕЗ-а.

2.3 Употреба



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Уређај је само за кућну употребу.
- Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
- Сушите искључиво материјале који могу да се суше у машини за сушење веша. Следите упутства са етикета на вешу.
- Уколико сте веш опрали уз коришћење средства за уклањање флека, пре сушења покрените један допунски циклус испирања.
- Кондензовану воду/дестиловану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.
- Немојте седати нити стајати на отворена врата.
- У машини за сушење веша немојте сушити мокар веш из ког капље вода.

2.4 Нега и чишћење



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од озлеђивања или оштећења уређаја.

- Немојте да користите млаз воде или пару за чишћење уређаја.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерџенте. Немојте да користите било какве абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Да бисте спречили оштећење система за хлађење, будите пажљиви када чистите уређај.

2.5 Компрессор



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Компрессор и систем компрессора у машини за сушење веша пуне се посебним средством које не садржи флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај систем мора да буде чврст. Оштећење система може изазвати цурење.

- Искључијте уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).


2.6 Одлагање



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји опасност од повређивања или угушења.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

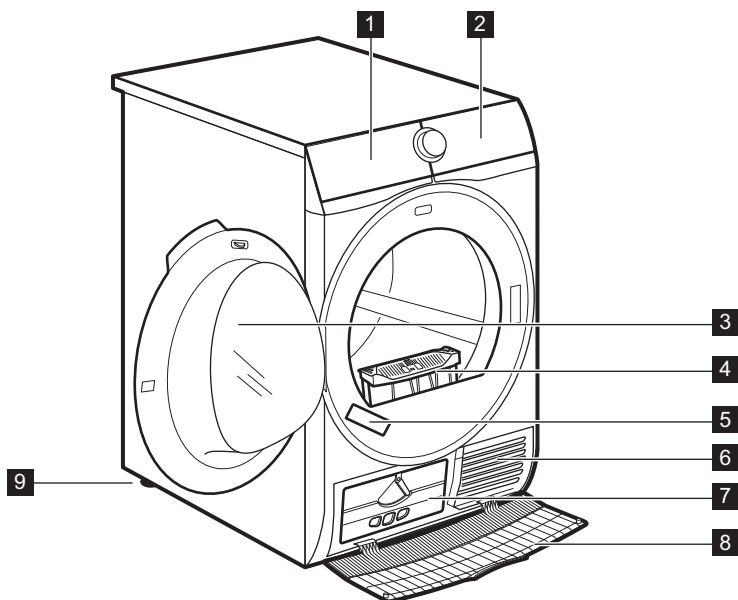

- 1** Резервоар за воду
- 2** Командна табла
- 3** Врата уређаја
- 4** Филтер


- 5** Плочика са техничким карактеристикама
- 6** Прорези за проток ваздуха
- 7** Поклопац кондензатора
- 8** Поклопац кондензатора

9 Подесиве ножице



Ради лакшег убацивања веша или једноставније инсталације, врата су реверзибилна (погледајте посебан летак).

4. КОМАНДНА ТАБЛА

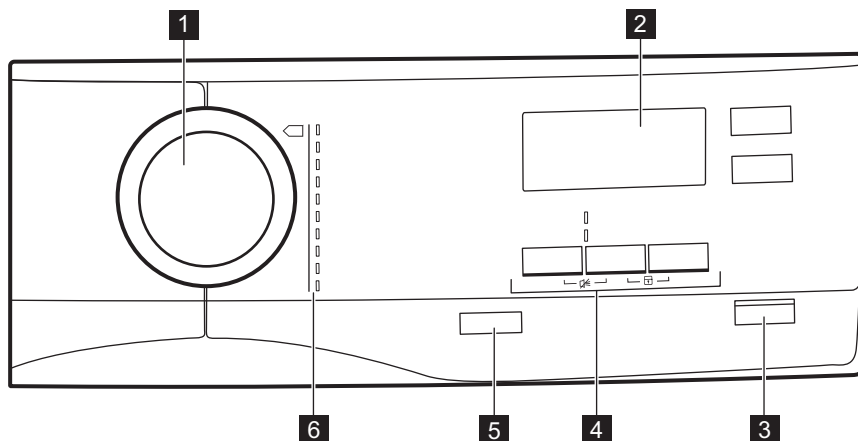

1 Бирач програма

2 Приказ

3 ▷|| Дугме Старт/Пауза

4 Опције

5 ① Дугме "О" (Искључено)

6 Програми

4.1 Дисплеј



Симбол на дисплеју	Опис симбола
	максимална количина веша
	опција одложеног старта је укључена
	избор одложеног старта (30 мин. - 20 ч)
	индикација времена циклуса
	зујалица је искључена
	функција за безбедност деце је укључена
	осушеност веша: суво за пеглање, суво за орман, суво за орман +, изузетно суво
	индикатор: <i>испразните резервоар са водом</i>
	индикатор: <i>очистите филтер</i>
	индикатор: <i>проверите измењивач топлоте</i>
	опција време сушења је укључена
	избор времена програма (10 мин - 2 ч)
	индикатор: <i>фаза сушења</i>
	индикатор: <i>фаза заштите од гужвања</i>
	индикатор: <i>фаза хлађења</i>

5. ПРОГРАМ

Програм	Ко- личина ¹⁾	Својства/ознака материјала
²⁾ Памук	8 кг	Памучне тканине. /
Синтетика	3,5 кг	Синтетика или тканине мешовитог састава. /
Екстра кратак мешати	3 kg	Памучни веш и веш од синтети- ке. /

Програм	Ко- личина ¹⁾	Својства/ознака материјала
 Вуна	1 kg	Вунене тканине. Нежно суши вунену одећу која се пере у машини. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.
 Свила	1 kg	Свила погодна за машину за сушење веша. / 
 Лако	1 kg (или 5 кошуља)	Тканине које се лако одржавају и код којих је потребно минимално пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности од врсте тканине. Протресите веш пре него што га ставите у уређај. Одмах по завршетку програма извадите веш из машине и окачите га на вешалице. / 
 Креветнина	3 kg	Постељина као што је постељина за једну или две особе, јастучнице, јоргански прекривачи. / 
 Спортска	2 kg	Одећа коју носимо када изалазимо напоље, радна и спортска одећа, одећа од чупкастог материјала, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне са поставом од вуне која може да се извади или са унутрашњом поставом. / 
 Јоргани	3 kg	Јоргани за једну или две особе и јастуци (са перјем, паперјем или синтетичким пуњењем). / 
 Спортски	2 kg	Спортска одећа, танке и светле тканине, микрофибер, полиестер. / 

¹⁾ Максимална тежина се односи на сув веш.

2) Програм  Памук у комбинацији са изабраном опцијом *суво за орман*  Осуши плус је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.

5.1 Избор програма и опција

Програми ¹⁾	опције			
	 Осуши плус	 Дуго против гу- жвања	 Освежи	 Време
 Памук	■	■	■	■
 Синтетика	■	■	■	■
 Екстра кратак мешати		■	■	■
 Вуна				■ ²⁾
 Свила		■		
 Лако		■		
 Креветнина		■		
 Спортска				
 Јоргани				
 Спортски		■		

¹⁾ Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција.

²⁾ Погледајте одељак ОПЦИЈЕ: Време укључено Вуна програм

5.2 Подаци о потрошњи

Програм	Обртање на / преостала влаж- ност	Време суше- ња	Потрош- ња елек- тричне енергије
Памук 8 кг			
 Орман	1400 о/мин. / 50%	147 мин.	2,03 kWh
	1000 о/мин. / 60%	179 мин.	2,60 kWh
 Iron (Пегла)	1400 о/мин. / 50%	113 мин.	1,47 kWh
	1000 о/мин. / 60%	135 мин.	1,79 kWh
Синтетика 3,5 кг			
 Орман	1200 о/мин. / 40%	58 мин.	0,71 kWh
	800 о/мин. / 50%	72 мин.	0,90 kWh

6. ОПЦИЈЕ

6.1 Осуши плус

Ова опција помаже да се постигне захтевани ниво осушености веша. Могући избори:



— = ≡ – спремно за пеглање – ниво **суво за пеглање**.



— = ≡ – спремно за одлагање – ниво **суво за орман** – подразумевани избор који је повезан са програмом.



— = ≡ – спремно за одлагање – ниво **суво за пеглање +**.



— = ≡ – спремно за одлагање – ниво **изузетно суво**.

6.2 Дуго против гужвања

Продужава до 120 минута фазу против гужвања (30 минута) на крају циклуса сушења. Након фазе сушења бубањ се окреће с времена на време како би се спречило гужвање одеће. Веш може да се извади током фазе против гужвања.

6.3 Освежи

За освежавање веша који је стајао у орману. Максимална количина веша не сме да премаши 1 кг.

6.4 Време

За памучне, синтетичке и тканине мешовитог састава. Омогућава корисницима да подесе време сушења од минималних 10 минута до максималних 2 часа (у корацима од 10 минута). Када је ова опција на

максимуму, индикатор количине веша нестаје.

6.5 Време (Време сушења) за програм Вуна (Вуна)

Опција применљива за програм Вуна (Вуна) за прилагођавање коначног нивоа осушености на више или мање суво.

6.6 Одложено



Омогућава да се програм сушења одложи од најмање 30 минута до максимално 20 часова.

1. Подесите програм и опције сушења.
2. Више пута додирните дугме  Одложено.
Време одлагања се појављује на дисплеју (нпр. **1 2 h** ако програм мора да се покрене након 12 часова.)
3. Да бисте активирали опцију  Одложено, додирните дугме  Старт/Пауза.
Време почетка се смањује на дисплеју.

6.7 Аларм

Звучни сигнал се чује:

- на крају циклуса;
 - на почетку и крају фазе заштите од гужвања.
- Опција аларма је аутоматски увек укључена. Ову опцију можете да користите за активацију или деактивацију звука.

7. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



Амбалажа са задње стране бубња аутоматски се уклања када се машина за сушење активира по први пут. Том приликом може се чути бука.

Пре првог коришћења уређаја:

- Бубањ машине за сушење веша очистите влажном крпом.
- Покрените неки краћи програм (нпр. 30 минута) са моқрим вешом.



На почетку циклуса сушења (првих 3-5 мин.) ниво звука може бити нешто виши. Ово се дешава услед активирања компресора. Ово је уобичајено код уређаја које покреће компресор, попут фрижидера и замрзивача.

8. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

8.1 Припрема веша

- Затворите рајсфершлусе на одећи.
- Закопчајте дугмад на јорганским прекривачима.
- Не сушите одрешене кравате и траке (нпр. траке од кецеље). Вежите их пре но што покренете неки програм.
- Уклоните све предмете из џепова.
- Ако неки одевни предмет има поставу од памука, извртите га на поставу. Постарајте се да постава од памука увек остане на спољној страни.
- Препоручујемо да подесите одговарајући програм, погодан за тип тканина које сте убацили у уређај.
- Немојте стављати тканине тамних боја у машину заједно са тканинама светлих боја.
- Користите програм који је погодан за памучни веш, жерсеј и плетену одећу, како бисте спречили скупљање веша.
- Уверите се да количина стављеног веша не прекорачује максималну количину наведену у одељку програма или приказану на дисплеју.
- Сушите искључиво веш који је предвиђен за сушење у машини за сушење веша. Због тога увек погледајте етикету на вешу.
- Не сушите истовремено мале и велике предмете. Мали предмети могу да се заглаве унутар великих и да остану влажни.

Ознака материјала	Опис
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим температурама.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ниским температурама.
	Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.

8.2 Стављање веша




ОПРЕЗ

Уверите се да веш није заглављен између врата уређаја и гуменог заптивача.

1. Повуците врата уређаја да бисте их отворили.
2. Ставите веш у машину комад по комад.
3. Затворите врата уређаја.


8.3 Укључивање уређаја

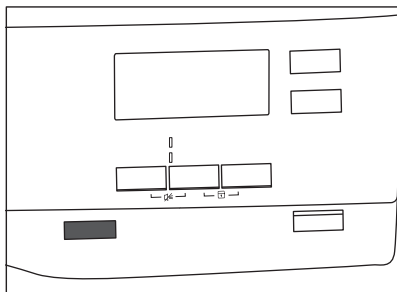

Да бисте укључили уређај:

Притисните дугме ① "О" (Искључено). Ако је уређај укључен, неки индикатори се појављују на дисплеју.

8.4 Подешавање програма

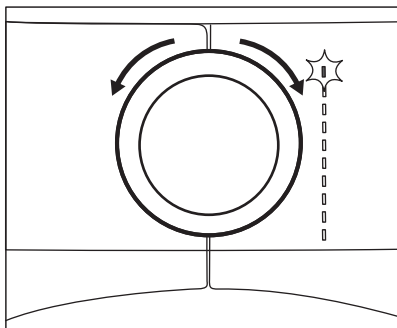


Користите бирач програма да бисте подесили програм. Време за које се може извршити програм постаје видљиво на дисплеју.



Време сушења које видите повезано је са количином веша од 5 кг за програме за памук. За остале програме време сушења односи се на препоручене количине веша. Време сушења програма за памук при количини веша већој од 5 кг траје дуже.

8.5 Опције

Заједно са програмом можете да подесите једну или више специјалних опција.

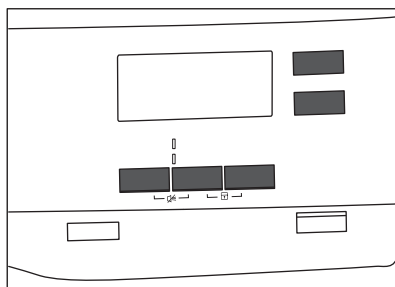

Да бисте активирали или деактивирали неку опцију, додирнете одговарајуће дугме или комбинацију два дугмета.

Када је функција активирана, светли LED индикатор изнад дугмета или симбола на дисплеју.


8.6 Опција блокаде за безбедност деце

Ако изаберете функцију „Блокада за безбедност деце“, спречавате да се деца играју са уређајем. Опција блокаде за безбедност деце блокира сву додирну дугмад и бирач програма (ова опција не блокира дугме ① "О" (Искључено)).

Опцију за безбедност деце можете да активирате:


- пре него што додирнете дугме **Старт/Пауза** – уређај не може да се покрене
- пошто додирнете дугме **Старт/Пауза** – програми и избор опција нису доступни.

Активирање опције за безбедност деце:

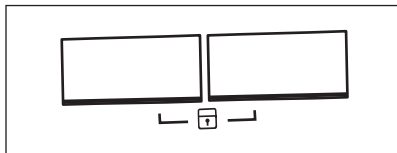

1. Укључите машину за сушење веша.
 2. Изаберите један од доступних програма.
 3. Истовремено додирните и задржите притиснута два дугмета.
- На дисплеју се појављује симбол .
4. Да бисте деактивирали блокаду за безбедност деце, поново додирните горњу дугмад док симбол не нестане.

8.7 Покретање програма

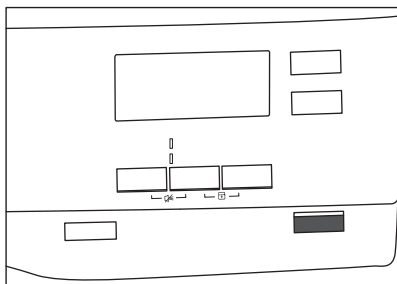

Да бисте покренули програм:

Додирните дугме  **Старт/Пауза**. Уређај се покреће и LED индикатор изнад дугмета престаје да трепери и остаје укључен.

8.8 Промена програма

Да бисте променили програм:

1. Притисните дугме  "О" (Искључено) да бисте искључили уређај.
2. Поново притисните дугме  "О" (Искључено) да бисте укључили уређај.
3. Подесите нови програм.

8.9 Крај програма

-  Очистите филтер и испразните резервоар за воду после сваког циклуса сушења. (Погледајте поглавље НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.)

Ако је циклус сушења завршен, на екрану се појављује симбол . Ако је активирана опција  Аларм, звучни сигнал се чује непрекидано током једног минута.

-  Ако не искључите уређај, покреће се фаза против гужвања (не активира се са свим програмима). Треперење симбола  означава извршавање фазе против гужвања. Веш може да се извади док траје ова фаза.

Да бисте извадили веш:

1. Притисните дугме  "О" (Искључено) на две секунде да бисте искључили уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.

9. КОРИСНИ САВЕТИ

9.1 Еколошки савети

- Добро оцедите веш пре сушења.
- Немојте да прекорачујете количину веша која је назначена у одељку програма.
- Након сваког циклуса сушења очистите филтер.

- Немојте да користите омекшиваче за тканине за прање, а затим и за сушење. У машини за сушење веша тканине аутоматски постају мекане.
- Користите дестиловану воду као што је она коју користите за пеглање паром. Ако је потребно,

претходно прочистите дестиловану воду (нпр. помоћу филтера за кафу) да бисте уклонили било какве нечистоће.

- Прорези за ваздух који се налазе на дну уређаја нека увек буди чисти.
- Уверите се да постоји добар проток ваздуха на месту где уређај треба да се инсталира.

9.2 Прилагођавање подразумеваног нивоа осушености

Да бисте прилагодили подразумевани ниво осушености:

1. Укључите уређај.
2. Изаберите један од доступних програма.
3. Истовремено додирните и задржите дугмад **Осуши плус** и **Освежи**.

На дисплеју се појављује један од следећих симбола:

– Максимална осушеност

– Изузетна осушеност

– Стандардна осушеност

4. Више пута додирните дугме **Старт/Пауза** док не достигнете жељени ниво осушености.

Ниво осушености	Симбол на дисплеју
Максимална осушеност	
Изузетна осушеност	

Ниво осушености	Симбол на дисплеју
Стандардна осушеност	

5. Да бисте меморисали подешавање, истовремено додирните и задржите притиснуту дугмад **Осуши плус** и **Освежи** око две секунде.

9.3 Деактивирање индикатора резервоара

Индикатор резервоара за воду је подразумевано активиран. *Он светли на крају циклуса сушења или током овог циклуса ако је резервоар за воду пун. Ако је исталирана опрема за одвођење воде, резервоар се аутоматски празни и индикатор може да се деактивира.

Да бисте деактивирали индикатор:

1. Укључите уређај.
2. Изаберите један од доступних програма.
3. Истовремено додирните и задржите притиснуту дугмад **Освежи** и **Време**.

Могућа је једна од две конфигурације:

- индикатор Резервоар: је укључен ако се појављује симбол – индикатор резервоара за воду је непрекидно **активиран**
- индикатор Резервоар: је искључен ако се појављује симбол – индикатор резервоара за воду је непрекидно **деактивиран**

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ


10.1 Чишћење филтера

На крају сваког циклуса, на дисплеју се пали симбол *Филтер* и морате да очистите филтер.




На филтеру се задржавају ситне длачице током циклуса.


1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

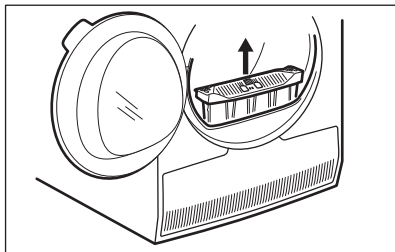


2. Гурните куку да бисте отворили филтер.

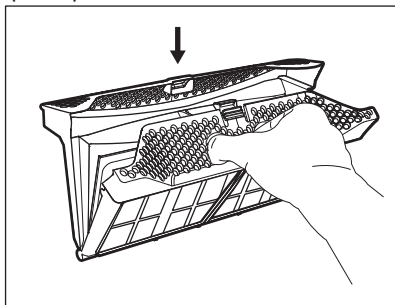

3. Влажном руком очистите оба дела филтера.

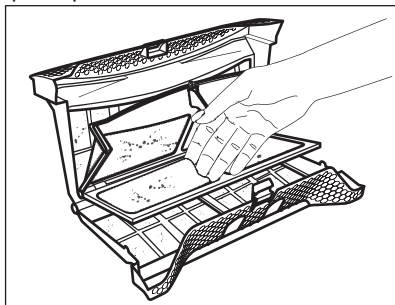

4. По потреби, очистите филтер усисивачем. Затворите филтер.
5. Ако је неопходно, извадите паперје из лежишта и заптивке филтера. Можете да користите усисивач. Вратите филтер назад у отвор за филтер.

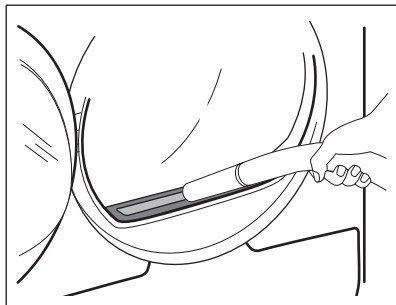


10.2 Пажњење резервоара за воду

Испразните резервоар кондензоване воде након сваког сушења.


Ако је резервоар са кондензованом водом пун, програм се аутоматски зауставља. Символ  Резервоар се пали на дисплеју и морате да испразните резервоар воде.

Да бисте испразнили резервоар воде:

1. Извуците резервоар за воду и држите га у хоризонталном положају.

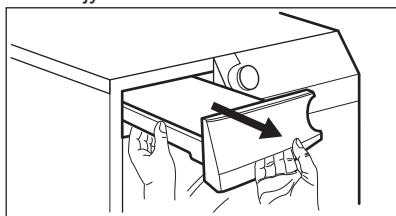

2. Повуците пластични део за повезивање и испразните воду у сливник или сличан прикључак.

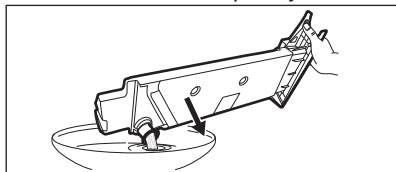

3. Гурните назад пластични део за повезивање и поставите резервоар за воду назад на његово место.

4. За наставак програма, притисните дугме  Старт/Пауза.

10.3 Чишћење кондензатора

Ако симбол  Кондензатор трепери на дисплеју, проверите кондензатор и његову преграду. Ако има прљавштине, очистите је. Проверу обавите најмање једном у шест месеци.




УПОЗОРЕЊЕ!


Не додирујте металне површине голим рукама. Постоји опасност од повређивања. Носите заштитне рукавице. Чистите пажљиво како не бисте оштетили металну површину.

Да бисте обавили преглед:


1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

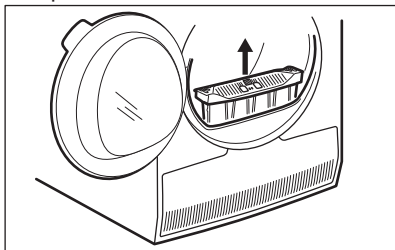


2. Отворите поклопац кондензатора.

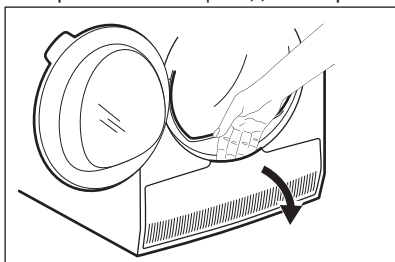


3. Окрените ручицу да бисте откључали поклопац кондензатора.

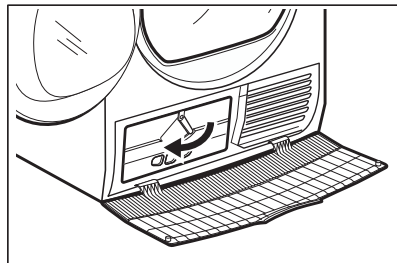

4. Спустите ниже поклопац кондензатора.

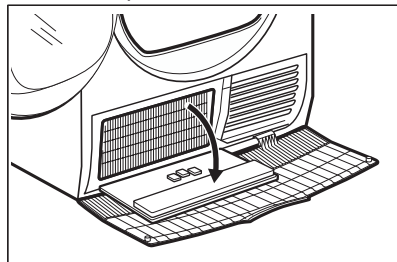

5. Ако је потребно, уклоните длачице из кондензатора и одељка у коме се он налази. Можете да употребите влажну крпу и/или усисивач са додатном четком.

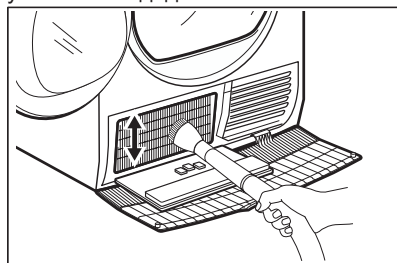

6. Затворите поклопац кондензатора.
7. Окрените ручицу док не кликне на своје место.
8. Вратите филтер на место.

10.4 Чишћење бубња



УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите кабл уређаја из мрежне утичнице пре него што га очистите.

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили унутрашњост

бубња и подизаче бубња. Осушите очишћене површине меканом крпом.



ОПРЕЗ

Немојте да користите абразивне материјале или челичну вуну за чишћење бубња.



ОПРЕЗ

Немојте да користите средства за чишћење намештаја или средства за чишћење која могу за изазову корозију да бисте очистили уређај.

10.5 Чишћење командне табле и кућишта

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили командну таблу и кућиште.

Користите влажну крпу за чишћење. Осушите очишћене површине меканом крпом.

10.6 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните паперје са прореза за ваздух.

11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем 1)	Могући узрок	Решење
Машина за сушење веша не ради.	Машина за сушење веша није повезана на извор напајања струјом.	Повежите је на мрежну утичницу. Проверите осигурач у кутији са осигурачима (кућна инсталација).
	Врата уређаја су отворена.	Затворите врата.
	Нисте притиснули дугме  "О" (Искључено).	Притисните дугме  "О" (Искључено).
	Нисте притиснули дугме  .	Додирните дугме  Старт/Пауза.
	Уређај се налази у режиму приправности.	Притисните дугме  "О" (Искључено).

Проблем ¹⁾	Могући узрок	Решење
Незадовољавајући резултати сушења.	Изабрали сте неодговарајући програм.	Изаберите одговарајући програм. ²⁾
	Филтер је запушен.	Очистите филтер. ³⁾
	Опција Осуши плус је подешена на  Iron (Пегла). ⁴⁾	Промените опцију  Осуши плус на већи ниво.
	Машина је напуњена превеликом количином веша.	Немојте да прекорачујете максималну дозвољену количину веша за прање.
	Запушени су прорези за проток ваздуха.	Очистите прорезе за проток ваздуха која се налазе на дну уређаја.
	Прљавштина на сензору за влагу унутар бубња.	Очистите предњу страну бубња.
	Ниво осушености није подешен на жељени ниво.	Прилагодите ниво осушености. ⁵⁾
Врата за пуњење уређаја се не затварају	Кондензатор је запушен.	Очистите кондензатор. ³⁾
	Филтер није добро постављен на своје место.	Поставите филтер у праву позицију.
Веш се заглавио између врата и заптивача.	Веш се заглавио између врата и заптивача.	Уклоните заглављени веш и затворите врата.
	Није могуће променити програм или опцију.	Искључите и укључите машину за сушење веша. Промените програм или опцију ако је потребно.
Није могуће изабрати опцију. Емитује се звучни сигнал.	Опција коју сте покушали да изаберете није доступна за изабрани програм.	Искључите и укључите машину за сушење веша. Промените програм или опцију ако је потребно.
Неочекивано време трајања циклуса на дисплеју.	Време циклуса сушења се израчунава према количини веша и његовој влажности.	Ово се обавља аутоматски – уређај ради исправно.
Програм није активан.	Резервоар за воду је пун.	Испразните резервоар за воду и притисните дугме  Старт/Пауза. ³⁾

Проблем 1)	Могући узрок	Решење
Циклус сушења је прекратак.	Количина веша је мала.	Изаберите време програма. Временска вредност мора да буде у складу са количином веша. За сушење једног комада или мање количине веша препоручујемо кратка времена сушења.
	Веш је превише сув.	Изаберите временски програм или виши ниво осушености(нпр.  Екстра)
Циклус сушења је предугачак 6)	Филтер је запушен.	Очистите филтер.
	Количина веша је превелика.	Немојте да прекорачујете максималну дозвољену количину веша за прање.
	Веш није довољно исцентрифугиран.	Добро исцентрифугирајте веш.
	Температура просторије је исувише ниска или исувише висока – ово није квар на уређају.	Обезбедите да температура у просторији буде већа од +5°C и мања од +35°C. оптимална температура за постизање најбољих резултата сушења је између 19°C и 24°C.

1) Уколико се на екрану појави порука (нпр. **E51**): Искључите и укључите машину за сушење веша. Изаберите нови програм. Притисните дугме Старт/пауза. Уколико уређај не ради, контактирајте сервисни центар и дајте им код грешке.

2) Пратите опис програма – погледајте одељак ПРОГРАМИ

3) Погледајте поглавље НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

4) Само машине за сушење веша са опцијомосуши плус

5) Погледајте одељак НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

6) Напомена: после највише 5 сати, циклус сушења се аутоматски завршава.

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Висина x ширина x дубина	850 x 600 x 630 мм (максимално 640 мм)
Максимална дубина код отворених врата уређаја	1100 мм
Максимална ширина код отворених врата уређаја	950 мм
Прилагодљива висина	850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)
Запремина бубња	118 л
Максимална количина веша	8 кг


Напон	230 V
Фреквенција	50 Hz
Укупна снага	900 W
Класа енергетске ефикасности	A+
Потрошња електричне енергије ¹⁾	2,60 kWh
Годишња потрошња електричне енергије ²⁾	309 kWh
Лево – укључен режим апсорпције снаге	0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге	0,50 W
Тип коришћења	Домаћинство
Дозвољена температура просторије	+ 5°C до + 35°C
Ниво заштите од продирања чврстих честица и влаге пружа заштитни омотач, изузев места на којима опрема под напоном нема заштиту од влаге	IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефекат стаклене баште.	
Ознака гаса	R134a
Тежина	0,300 кг
Потенцијал глобалног загревања (GWP)	1430

¹⁾ У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.

²⁾ Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног памучног програма са машином која је пуна или делимично пуна, као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).

13. ДОДАТНА ОПРЕМА

13.1 Опрема за слагање

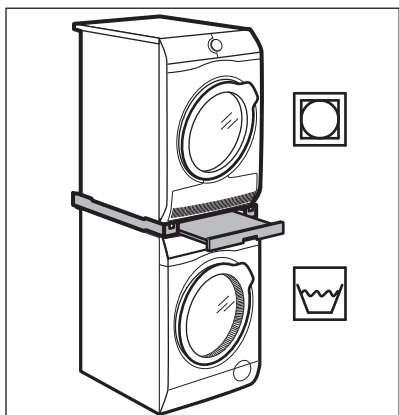


Назив додатне опреме: SKP11, STA9

Може се наћи код овлашћеног продавца.

Опрема за слагање може да се користи искључиво између машина за прање и машина за сушење веша које су назначене на летку. Погледајте приложени летак.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.

13.2 Опрема за одвођење воде

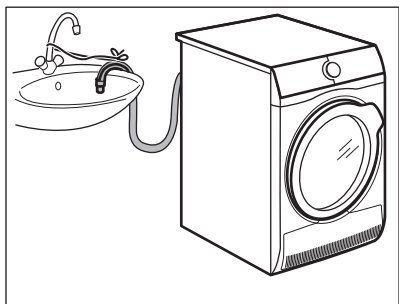

Назив додатне опреме: DK11.


Може се наћи код овлашћеног продавца (може бити додата уз неке типове машина за сушење веша)

За црева за одвод кондензоване воде у сливник, сифон, одвод итд. Након инсталације, резервоар за воду се аутоматски исушује. Резервоар за воду мора да буде у уређају.

Инсталирано црево мора бити на висини од минимум 50 цм до максимум 100 цм од нивоа пода. Црево не сме да се замрси. Уколико је неопходно, скратите црево.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.

13.3 Постоље са фиоком

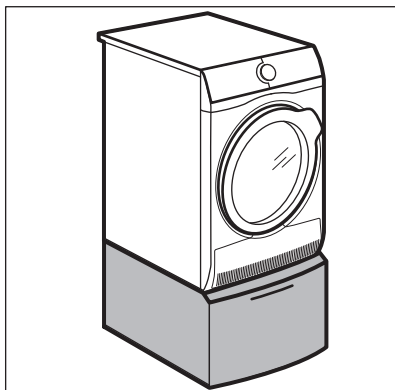

Назив додатне опреме: PDSTP10, E6WHPED2.

Може се наћи код овлашћеног продавца.

За повећање висине уређаја ради лакшег стављања и вађења веша из уређаја.

Фиока може да се користи за чување веша, нпр.: пешкира, производа за чишћење итд.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом



Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје

обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	46
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	49
3. OPIS IZDELKA.....	51
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	52
5. PROGRAM.....	53
6. FUNKCIJE.....	55
7. PRED PRVO UPORABO.....	56
8. VSAKODNEVNA UPORABA.....	56
9. NAMIGI IN NASVETI.....	59
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	60
11. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	62
12. TEHNIČNI PODATKI.....	64
13. PRIPOMOČKI.....	65

ZA ODLIČNE REZULTATE

Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosim, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.aeg.com/webselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registreaeg.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.aeg.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni

odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.



- Preberite priložena navodila.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem uporabite komplet za namestitev na pralni stroj. Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni

opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite (oglejte si list z navodili za nameščanje).

- Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razmikom (oglejte si list z navodili za nameščanje).
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
- Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna očistite pred ali po vsaki uporabi.
- V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

- Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina porazgubi.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C ali naraste nad 35 °C.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob steno.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehniko preverite,

ali je povsem poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Električna povezava



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izklopiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Če ste perilo oprali z odstranjevalcem madežev, pred vklopom sušilnega stroja zaženite dodatno izpiranje.
- Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/destilirano vodo. Lahko povzroči zdravstvene težave ljudi in živali.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.

- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Če želite preprečiti poškodbe hladilnega sistema, bodite pri čiščenju naprave previdni.

2.5 Kompressor



OPOZORILO!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Kompressor in njegov sistem v sušilnem stroju sta napolnjena s posebnim sredstvom, ki ne vsebuje fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem mora tesniti. Zaradi poškodb sistema, lahko pride do iztekanja.

2.6 Odstranjevanje




OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA

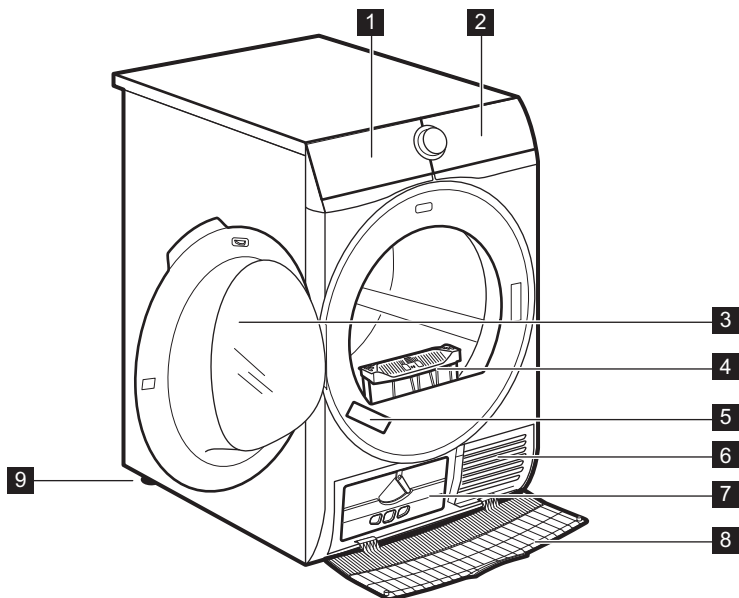


- 1** Posoda za vodo
- 2** Upravljalna plošča
- 3** Vrata naprave
- 4** Filter
- 5** Ploščica za tehnične navedbe

- 6** Reže za pretok zraka
- 7** Manjši pokrov kondenzatorja
- 8** Večji pokrov kondenzatorja
- 9** Nastavljivi nogi



Za preprosto vstavljanje perila v stroj ali preprosto namestitev se vrata lahko namestijo na obe strani. (oglejte si dodaten priložen list).


4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

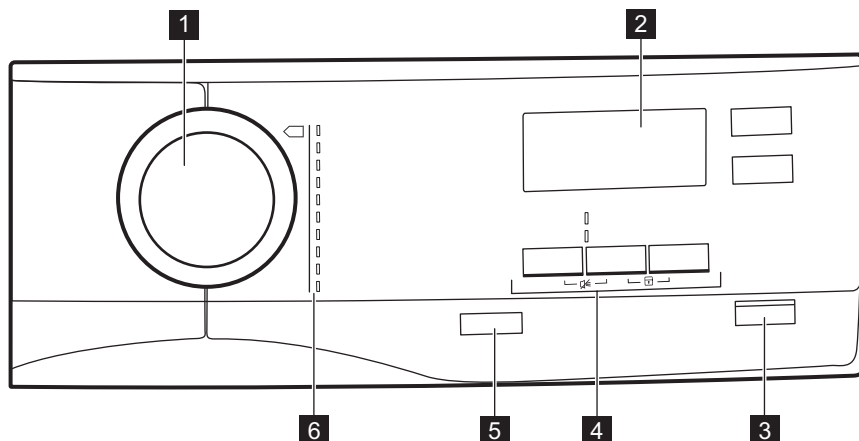


- 1** Gumb za izbiro programa
- 2** Prikazovalnik
- 3** ▶|| Tipka Začetek/Prekinitev
- 4** Funkcije

- 5** ⌚ Tipka Vkllop/Izklop
- 6** Programi

4.1 Prikazovalnik

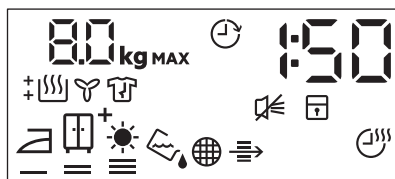

Simbol na prikazovalniku	Opis simbolov
8.0 kg MAX	največja količina perila
⌚	funkcija zamika vklopa je vklopljena
30' . 20h	izbor zamika vklopa (30 min. - 20 h)
1 : 50	prikaz časa trajanja programa
🔊	izklopljen zvočni signal

Simbol na prikazovalniku	Opis simbolov
	varovalo za otroke je vklopljeno
	suhost perila: suho za likanje, suho za v omaro, suho za v omaro +, zelo suho
	indikator: <i>izpraznite posodo za vodo</i>
	indikator: <i>očistite filter</i>
	indikator: <i>preverite kondenzator</i>
	funkcija časovnega sušenja je vklopljena
	izbor časovnega programa (10 min. - 2 h)
	indikator: <i>faza sušenja</i>
	indikator: <i>faza zaščite proti mečkanju</i>
	indikator: <i>faza hlajenja</i>

5. PROGRAM

Program	Količina ¹⁾	Lastnosti/Oznaka perila
 ²⁾ Bombaž	8 kg	Bombažno perilo. /  
 Sintetika	3,5 kg	Sintetično in mešano perilo. /   
 Zelo hitro-mešano	3 kg	Bombažno in sintetično perilo. /   
 Volna	1 kg	Volnena oblačila. Nežno sušenje volnenih oblačil, primernih za strojno pranje. Perilo odstranite takoj, ko se program zaključi.
 Svila	1 kg	Svila, primerna za sušenje v sušilnem stroju. /   
 Enostavno likanje	1 kg (ali 5 srajc)	Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo likanja. Rezultati sušenja se lahko razlikujejo od ene vrste tkanine do druge. Oblačila stresite, preden jih daste v napravo. Ko se program zaključi, takoj odstranite perilo in ga obesite na obešalnik. /   

Program	Količina ¹⁾	Lastnosti/Oznaka perila
 Posteljnina	3 kg	Posteljnina, kot so enojne in dvojne rjuhe, prevleke za blazino, prešite odeje. / 
 Športna oblačila	2 kg	Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, tkanine z lasasto površino, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo. / 
 Odeje	3 kg	Enojne ali dvojne prešite odeje in blazine (s perjem, puhom ali sintetičnim polnilom). / 
 Šport	2 kg	Športna oblačila, tanke in lahke tkanine, perilo iz mikrovlakn, poliestra. / 

1) Največja teža velja za suho perilo.

2) Program  Bombaž skupaj z izborom *suho za v omaro*  Dodatno sušenje je »Standardni program za bombaž«. Je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

5.1 Izbor programov in funkcij

Programi ¹⁾	Funkcije			
	 Dodatno sušenje	 Brez mečkanja	 Osveževanje	 Časovno sušenje
 Bombaž	■	■	■	■
 Sintetika	■	■	■	■
 Zelo hitro-mešano		■	■	■
 Volna				■ 2)
 Svila		■		
 Enostavno likanje		■		
 Posteljnina		■		
 Športna oblačila				
 Odeje				

Funkcije				
Programi 1)	 Dodatno sušenje	 Brez mečkanja	 Osveževanje	 Časovno sušenje
 Šport		■		

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij.

2) Oglejte si poglavje FUNKCIJE: Časovno sušenje pri programu Volna

5.2 Vrednosti porabe

Program	Število vrtljajev/preostala vlažnost	Čas sušenja	Poraba energije
Bombaž 8 kg			
 Suho za v omaro	1400 vrt./min./50%	147 najm.	2,03 kWh
	1000 vrt./min./60%	179 najm.	2,60 kWh
 lažje likanje	1400 vrt./min./50%	113 najm.	1,47 kWh
	1000 vrt./min./60%	135 najm.	1,79 kWh
Sintetika 3,5 kg			
 Suho za v omaro	1200 vrt./min./40%	58 najm.	0,71 kWh
	800 vrt./min./50%	72 najm.	0,90 kWh

6. FUNKCIJE

6.1 Dodatno sušenje

Ta funkcija pomaga doseči želeno suhost perila. Možni izbori:

 =  - pripravljeno za likanje - stopnja **suho za likanje**.

 =  - pripravljeno za shranjevanje - stopnja **suho za v omaro** - privzet izbor, ki je povezan s programom.

 =  - pripravljeno za shranjevanje - stopnja **suho za v omaro +**.

 =  - pripravljeno za shranjevanje - stopnja **zelo suho**.

6.2 Brez mečkanja

Do 120 minut podaljša fazo proti mečkanju (30 minut) ob koncu sušenja. Po fazi sušenja se boban občasno obrne, kar prepreči mečkanje perila. Perilo lahko vzamete iz stroja med fazo proti mečkanju.

6.3 Osveževanje

Za osveževanje shranjenih oblačil. Največja količina perila ne sme preseči 1 kg.

6.4 Časovno sušenje

Za bombažno, sintetično in mešano perilo. Uporabniku omogoča nastaviti čas sušenja od najmanj 10 minut do največ dve uri (v 10-minutnih korakih). Ko je ta

funkcija nastavljena najvišje, indikator za količino perila izgine.

6.5 Časovno sušenje pri programu Volna

Funkcija je primerna za program Volna za nastavitve končne stopnje suhosti za bolj ali manj suho perilo.

6.6 Zamik vklopa

 Omogoča zamik vklopa programa sušenja od najmanj 30 minut do največ 20 ur.

1. Nastavite program sušenja in funkcije.
2. Pritiskajte tipko  Zamik vklopa.

Čas zamika je prikazan na prikazovalniku (npr. 12h, če se mora program začeti po 12-ih urah.)

3. Za vklop funkcije  Zamik vklopa se dotaknite tipke  Začetek/Prekinitev.

Čas za začetek se znižuje na prikazovalniku.

6.7 Zvočni signal

Zvočni signal se oglasi:

- ob koncu programa,
- na začetku in koncu faze za zaščito proti mečkanju.

Funkcija zvočnega signala je tovarniško (privzeta nastavitve) vedno vklopljena. To funkcijo lahko uporabite za vklop ali izklop zvoka.

7. PRED PRVO UPORABO

 Ob prvem vklopu sušilnega stroja se embalaža z zadnjega dela bobna odstrani samodejno. Lahko slišite hrup.

Pred prvo uporabo naprave:

- Boben sušilnega stroja očistite z vlažno krpo.
- Zaženite kratek program (npr. 30 minut) z vlažnim perilom.

 Na začetku sušenja (prve 3-5 min.) je lahko delovanje stroja nekoliko glasnejše. To je zaradi zagona kompresorja. To je običajno za naprave, ki jih poganja kompresor, kot so hladilniki in zamrzovalniki.

8. VSAKODNEVNA UPORABA

8.1 Priprava perila

- Zapnite zadrge.
- Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregrinjalih.
- Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic (npr. na predpasnikih). Pred začetkom programa jih zavežite.
- Odstranite vse predmete iz žepov.
- Če ima oblačilo notranjo plast iz bombaža, ga obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna plast naj bo vedno zunaj.
- Priporočamo, da nastavite pravi program, ki je primeren za vrsto perila v napravi.

- Ne mešajte temnega in svetlega perila.
- Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite ustrezen program za bombažna oblačila, oblačila iz jerseyja ter pletenine.
- Količina perila ne sme presegati največje količine, navedene v poglavju o programih ali prikazane na prikazovalniku.
- Sušite samo perilo, primerno za sušenje v sušilnem stroju. Oglejte si etikete za nego perila.
- Ne sušite velikih in majhnih kosov perila skupaj. Majhni kosi se lahko ujamejo v večje in ostanejo mokri.

Oznaka za nego perila	Opis
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih temperaturah.
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih temperaturah.
	Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

8.2 Vstavljanje perila




POZOR!

Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

1. Odprite vrata naprave.
2. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v stroj.
3. Zaprite vrata naprave.


8.3 Vkllop naprave

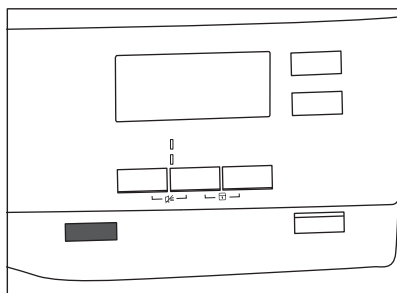

Za vklop naprave:

Pritisnite tipko  Vkllop/Izklop. Če je naprava vklopljena, se na prikazovalniku prikažejo nekateri indikatorji.

8.4 Nastavitev programa

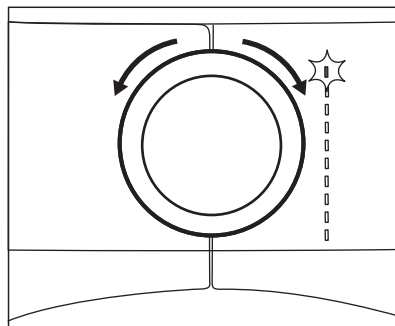

Program nastavite z gumbom za izbiro programa.


Na prikazovalniku se prikaže okviren čas do zaključka programa.



Čas sušenja, ki ga vidite, se nanaša na količino perila 5 kg pri programih za bombaž. Pri drugih programih se čas sušenja nanaša na priporočene količine perila. Čas sušenja pri programih za bombaž z večjo količino perila od 5 kg je daljši.

8.5 Funkcije

Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več posebnih funkcij.

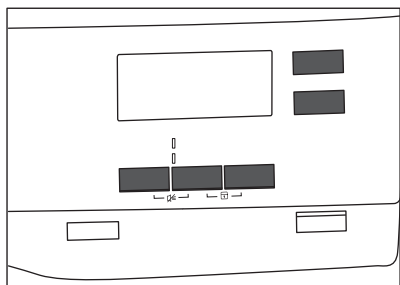

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite ustrezne tipke ali kombinacije dveh tipk. Ko je funkcija vklopljena, zasveti svetleča dioda nad tipko ali pa simbol na prikazovalniku.

8.6 Funkcija Varovalo za otroke


Varovalo za otroke lahko nastavite za preprečitev, da bi se otroci igrali z napravo. Funkcija varovala za otroke zaklene vse tipke in gumb za izbiro programa (ta funkcija ne zaklene tipke

① **Vklop/Izklop**).

Funkcijo varovala za otroke lahko vklopite:

- pred pritiskom tipke ▷|| **Začetek/Prekinitev** - naprave ni mogoče vklopiti,
- po pritisku tipke ▷|| **Začetek/Prekinitev** - izbira programov in funkcije ni na voljo.

Vklop funkcije Varovalo za otroke:

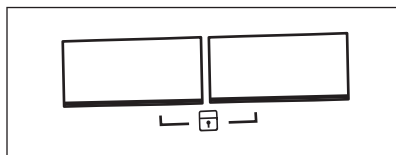


1. Vklopite sušilni stroj.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki.

Na prikazovalniku se prikaže simbol 童.

4. Za izklop varovala za otroke ponovno pritisnite zgornji tipki, dokler simbol ne izgine.

8.7 Zagon programa

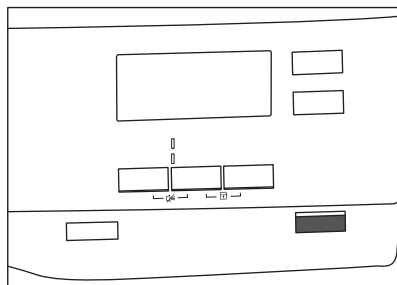

Za zagon programa:

Dotaknite se tipke ▷|| **Začetek/Prekinitev**.

Naprava se zažene, svetleča dioda nad tipko pa preneha utripati in sveti.

8.8 Sprememba programa

Za spremembo programa:

1. Pritisnite tipko ① **Vklop/Izklop** za izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko ① **Vklop/Izklop** za vklop naprave.
3. Nastavite nov program.

8.9 Konec programa



Po vsakem sušenju očistite filter in izpraznite posodo za vodo. (Oglejte si poglavje VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.)

Če se program sušenja zaključi, se na prikazovalniku prikaže simbol 童. Če je vklopljena funkcija 童, Zvočni signal, se eno minuto v presledkih oglašja zvočni signal.



Če ne izklopite naprave, se začne faza za zaščito proti mečkanju (ni vklopljena pri vseh programih). Utripajoč simbol 童 predstavlja izvajanje faze za zaščito proti mečkanju. Perilo lahko med to fazo vzamete iz stroja.

Za odstranitev perila:

1. Dve sekundi pritisnite tipko ①
Vklp/Izklop, da izklopite napravo.

2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.

9. NAMIGI IN NASVETI

9.1 Ekološki nasveti

- Perilo pred sušenjem dobro ožemite.
- Ne prekoračite količine perila, navedene v poglavju o programih.
- Očistite filter po vsakem sušenju.
- Ne uporabljajte mehčalca za pranje in nato sušenje. V sušilnem stroju se perilo samodejno zmehta.
- Uporabite destilirano vodo, kakršno uporabljate za likanje s paro. Po potrebi predhodno filtrirajte destilirano vodo (npr. s filtrom za kavo), da odstranite morebitne delce.
- Reže za pretok zraka na dnu naprave naj bodo vedno neovirane.
- Poskrbite, da bo na mestu namestitve naprave dober pretok zraka.

9.2 Nastavitev privzete stopnje suhosti

Za spremembo privzete stopnje suhosti:

1. Vklpote napravo.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki 

Dodatno sušenje in 
Osveževanje.

Na prikazovalniku se prikaže eden izmed simbolov:

 - Najvišja stopnja suhosti
 - Dodatna stopnja suhosti
 - Običajna stopnja suhosti

4. Pritisnite tipko  **Začetek/Prekinitev**, dokler ne dosežete zelene stopnje suhosti.

Stopnja suhosti	Simbol na prikazovalniku	
Najvišja stopnja suhosti		

Stopnja suhosti	Simbol na prikazovalniku	
Dodatna stopnja suhosti		
Običajna stopnja suhosti		

5. Za shranitev nastavitve sočasno pritisnite in za približno dve sekundi držite tipki  **Dodatno sušenje** in  **Osveževanje.**

9.3 Izklop indikatorja posode



Indikator posode za vodo privzeto sveti. Zasveti ob koncu programa sušenja ali med potekom programa, če je posoda za vodo polna. Če je nameščen komplet za odvod vode, se posoda za vodo samodejno izprazni in indikator je mogoče izklopiti.

Za izklop indikatorja:

1. Vklpote napravo.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki 
Osveževanje in  **Časovno sušenje.**

Možna je ena izmed dveh konfiguracij:

- indikator Izprazni pos.za vodo: 
sveti, če se prikaže simbol  - indikator posode za vodo trajno **sveti**.
- indikator Izprazni pos.za vodo: 
ne sveti, če se prikaže simbol  - indikator posode za vodo je trajno **ugasnjen**.

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE


10.1 Čiščenje filtra

Ob koncu vsakega programa se na prikazovalniku prikaže simbol  *Očistite filtre* in očistiti morate filter.




Filter zbira kosme med sušenjem.


1. Odprite vrata. Filter povlecite navzgor.

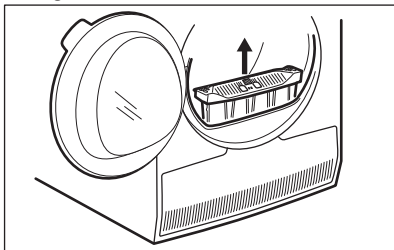

2. Stisnite kavelj, da odprete filter.

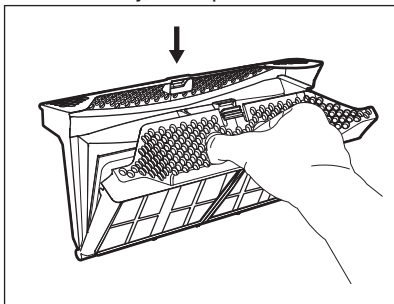


3. Z vlažno roko očistite oba dela filtra.

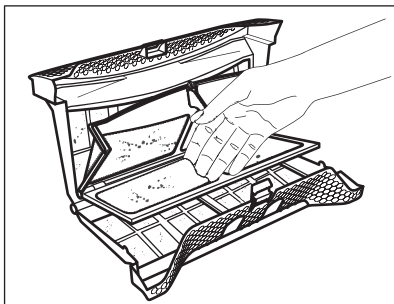

4. Po potrebi filter očistite s sesalnikom. Zaprite filter.

5. Po potrebi odstranite kosme iz odprtine za filter in s tesnila. Lahko uporabite sesalnik. Filter vstavite nazaj v odprtino za filter.

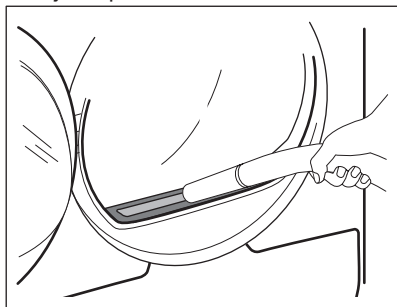

10.2 Praznjenje posode za vodo


Posodo za kondenzirano vodo izpraznite po vsakem sušenju.

Če je posoda za kondenzirano vodo polna, se program samodejno prekine.


Na prikazovalniku zasveti simbol  *Izprazni pos. za vodo* in izprazniti morate posodo za vodo.

Za praznjenje posode za vodo:

1. Izvlecite posodo za vodo in jo držite v vodoravnem položaju.

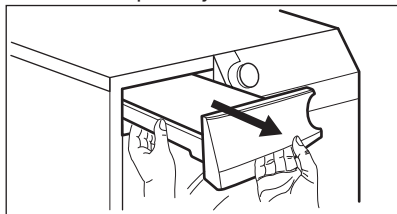

2. Izvlecite plastični priključek in vodo iz posode zlijte v umivalnik ali podoben zbiralnik.

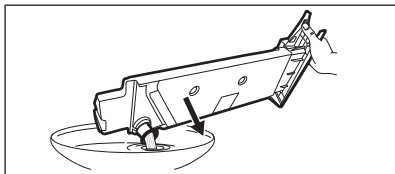

3. Plastični priključek potisnite nazaj noter in ponovno namestite posodo za vodo.
4. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.

10.3 Čiščenje kondenzatorja

Če na prikazovalniku utripa simbol *Očisti kond.*, preglejte kondenzator in njegov predelek. Če je umazan, ga očistite. Preverite enkrat na pol leta.




OPOZORILO!


Kovinske površine se ne dotikajte z golimi rokami. Nevarnost poškodbe. Nosite zaščitne rokavice. Čistite previdno, da ne poškodujete kovinske površine.

Za pregled:


1. Odprite vrata. Filter povlecite navzgor.

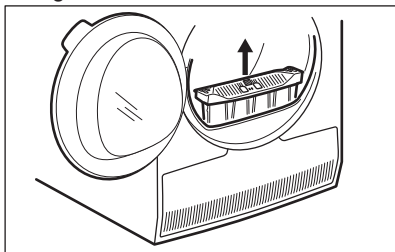


2. Odprite pokrov kondenzatorja.

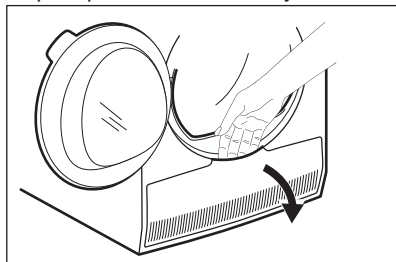


3. Obrnite ročico, da sprostite pokrov kondenzatorja.

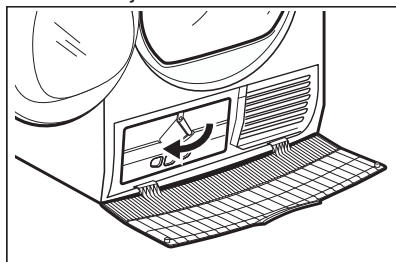

4. Spustite pokrov kondenzatorja.

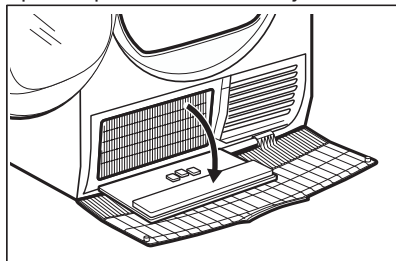

5. Po potrebi odstranite vlakna s kondenzatorja in iz njegovega predelka. Uporabite lahko mokro krpo in/ali sesalnik z nastavkom s krtačo.

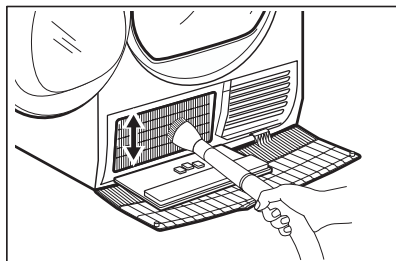

6. Zaprite pokrov kondenzatorja.
7. Pomikajte ročico, dokler se ne zaskoči.
8. Filter namestite nazaj.

10.4 Čiščenje bobna



OPOZORILO!

Napravo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in filtrov bobna uporabljajte standardno nevtravno čistilno sredstvo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.



POZOR!

Za čiščenje bobna ne uporabljajte grobih materialov ali jeklene volne.

10.5 Čiščenje upravljalne plošče in ohišja

Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja uporabljajte standardno nevtravno čistilno sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.



POZOR!

Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev za pohištvo ali čistilnih sredstev, ki lahko povzročijo korozijo.

10.6 Čiščenje rež za pretok zraka

Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka uporabite sesalnik.

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava ¹⁾	Možen vzrok	Rešitev
Sušilni stroj ne deluje.	Sušilni stroj ni vključen v vtičnico.	Priključite na omrežno vtičnico. Preverite varovalko v omarici z varovalkami (hišna napeljava).
	Vrata so odprta.	Zaprite vrata.
	Tipke  Vklop/Izklop niste pritisnili.	Pritisnite tipko  Vklop/Izklop.
	Tipke  Začetek/Prekinitev se niste dotaknili.	Dotaknite se tipke  Začetek/Prekinitev.
	Naprava je v stanju pripravljenosti.	Pritisnite tipko  Vklop/Izklop.

Težava 1)	Možen vzrok	Rešitev
Rezultat sušenja ni zadovoljiv.	Izbira napačnega programa.	Izberite ustrezen program. 2)
	Filter je zamašen.	Očistite filter. 3)
	»»»» Funkcija Dodatno sušenje je bil nastavljena na  lažje likanje. 4).	Funkcijo »»»» Dodatno sušenje spremenite na višjo stopnjo.
	Perila je bilo preveč.	Ne presežite največje količine perila.
	Reže za pretok zraka so zamašene.	Očistite reže za pretok zraka na dnu naprave.
	Umazanija na tipalu vlažnosti v bobnu.	Očistite sprednjo površino bobna.
	Stopnja suhosti ni nastavljena na želeno stopnjo.	Nastavite stopnjo suhosti. 5)
Vrata stroja se ne zaprejo.	Kondenzator je zamašen.	Očistite kondenzator. 3)
	Filter se ni zaskočil.	Filter namestite v pravi položaj.
Sprememba programa ali funkcije ni mogoča.	Perilo je ujeto med vrata in tesnilo.	Odstranite perilo in zaprite vrata.
	Po začetku programa sprememba programa ali funkcije ni mogoča.	Sušilni stroj izklopite in ponovno vklopite. Po potrebi spremenite program ali funkcijo.
Izbira funkcije ni mogoča. Oglasi se zvočni signal.	Funkcija, ki ste jo želeli izbrati, ni na voljo za izbrani program.	Sušilni stroj izklopite in ponovno vklopite. Po potrebi spremenite program ali funkcijo.
Nepričakovan čas trajanja na prikazovalniku.	Trajanje sušenja se izračuna glede na količino perila in vlažnost.	To je samodejno — naprava deluje pravilno.
Program ne deluje.	Posoda za vodo je polna.	Izpraznite posodo za vodo in pritisnite tipko  Začetek/Prekinitv. 3)

Težava ¹⁾	Možen vzrok	Rešitev
Program sušenja je prekratek.	Perila je malo.	Izberite časovni program. Časovna vrednost mora biti povezana s količino perila. Za sušenje enega kosa perila ali majhne količine perila priporočamo kratek čas sušenja.
	Perilo je presuho.	Izberite časovni program ali višjo stopnjo suhosti (npr. ☀️ <i>Zelo suho</i>).
Program sušenja je predolg ⁶⁾	Filter je zamašen.	Očistite filter.
	Perila je preveč.	Ne presežite največje količine perila.
	Perilo ni dovolj ožeto.	Dobro ožemite perilo.
	Prenizka ali previsoka temperatura v prostoru - ne gre za motnje v delovanju naprave.	Poskrbite, da bo temperatura v prostoru višja od +5 °C in nižja od +35 °C. Optimalna temperatura v prostoru za doseg najboljših rezultatov sušenja je med 19 °C in 24 °C.

¹⁾ Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo o napaki (npr. **E51**): Sušilni stroj izklopite in ponovno vklopite. Izberite nov program. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev. Če naprava ne deluje, se obrnite na servisni center in posredujte kodo napake.

²⁾ Upoštevajte opis programa — oglejte si poglavje PROGRAMI.

³⁾ Oglejte si poglavje VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.

⁴⁾ Samo sušilni stroji s funkcijo Dodatno sušenje

⁵⁾ Oglejte si poglavje NAMIGI IN NASVETI.

⁶⁾ Opomba: Po največ petih urah se program sušenja samodejno zaključi.

12. TEHNIČNI PODATKI

Širina x višina x globina	850 x 600 x 630 mm (največ 640 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave	1100 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave	950 mm
Nastavljiva višina	850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna	118 l
Največja količina perila	8 kg
Napetost	230 V
Frekvenca	50 Hz
Skupna moč	900 W


Razred energijske učinkovitosti	A+
Poraba energije ¹⁾	2,60 kWh
Letna poraba energije ²⁾	309 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa	0,50 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa	0,50 W
Vrsta uporabe	V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja	+ 5 °C do + 35 °C
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema ni- ma zaščite pred vlago.	IPX4
Ta izdelek vsebuje nepredušno zaprte fluorirane toplogredne pline.	
Oznaka plina	R134a
Teža	0,300 kg
Potencial globalnega segrevanja (PGS)	1430

1) Glede na standard EN 61121. 8kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.

2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št. 392/2012).

13. PRIPOMOČKI

13.1 Komplet za namestitev na pralni stroj

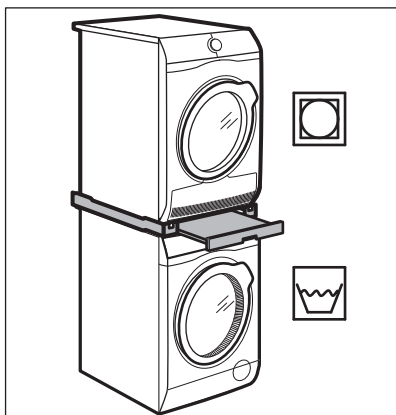


Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.

Komplet za namestitev na pralni stroj lahko uporabljate le pri pralnih in sušilnih strojih, navedenih v navodilih za uporabo. Oglejte si priložena navodila za uporabo.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

Ime dodatne opreme: SKP11, STA9

13.2 Komplet za odvod vode

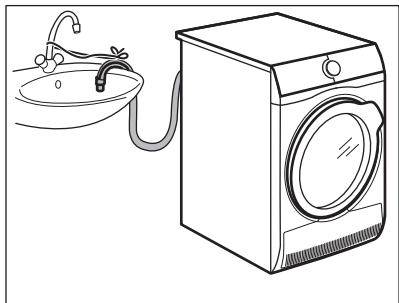

Ime dodatne opreme: DK11.


Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu (možna namestitvev na nekatere vrste sušilnih strojev).

Za popoln odvod kondenzirane vode v umivalnik, sifon, odtočni kanal itd. Po namestitvi se posoda za vodo samodejno izprazni. Posoda za vodo mora ostati v napravi.

Cev mora biti nameščena najmanj 50 cm do največ 100 cm od tal. Cev ne sme biti zavita. Po potrebi skrajšajte cev.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

13.3 Podstavek s predalom

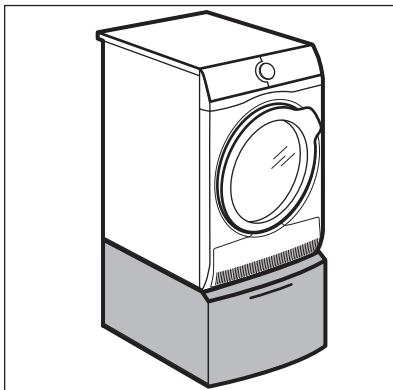

Ime dodatne opreme: PDSTP10, E6WHPED2.

Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.

Za zvišanje položaja naprave za preprosto polnjenje in praznjenje stroja.

Predal lahko uporabljate za shranjevanje perila, npr.: brisač, in čistil itd.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

14. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.aeg.com/shop



136952820-A-502017



AEG