

KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN

Električni kamin

10032527 10032528

Napomena: Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u dobro izoliranim prostorima i nije pogodan za uporabu kao primarni izvor topline.

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji.

Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost i to će rezultirati gubitkom jamstva.

SADRŽAJ

Informacije o proizvodu 2

Sigurnosne upute 3

Upravljačka ploča i daljinski upravljač 4

Funkcije tipke 4

Simboli zaslona 5

Uporaba i rad 6

Čišćenje i održavanje 10

Upute za likvidaciju 11

Montaža okvira 12

TEHNIČKI PODACI

Broj proizvoda	10032527, 10032528
Napajanje	220-240 V ~ 50-60 Hz

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.



Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP)

INFORMACIJE O PROIZVODU

Identifikator (i) modela	10032527, 10032528				
Proizvod	Simbol	Vrijednost	Jedinica		Proizvod
Toplinska snaga				Vrsta toplinske snage, samo za električne grijače	
Nazivna toplinska snaga	Pnom	1,9	kW	Ručno upravljanje temperaturom preko integriranog termostata	Nije dostupno
Minimalna toplinska snaga (orijentacijska vrijednost)	Pmin	1,0	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	Pmax,c	1,9	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno
Dodatna potrošnja električne energije				Toplinska snaga potpomognuta ventilatorom	Nije dostupno
Pri nazivnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	elmax	1,904	kW	Vrsta toplinske snage/regulacija temperature u prostoriji	
Pri minimalnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	elmin	0,977	kW	Jednostupanjaska toplinska snaga bez regulacije sobne temperature	Ne
U stanju pripravnosti	elsb	0,0	W	Dva ili više manualnih stupnjeva, bez regulacije sobne temperature	Ne
				S mehaničkim termostatom i regulatorom prostorne temperature	Ne
				S elektroničkom regulacijom sobne temperature	Ne
				Elektronička regulacija sobne temperature + dnevni timer	Ne
				Elektronička regulacija sobne temperature + tjedni timer	Áno
				Proširene mogućnosti upravljanja	
				Kontrola sobne temperature s detekcijom pokreta	Ne
				Kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenih prozora	Da
				s mogućnošću daljinskog upravljanja	Ne
				s kontrolom adaptivnog starta	Ne
				s vremenskim limitatorom	Ne
				Sa senzorom žarulje	Ne
Kontaktne informacije	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.				

SIGURNOSNE UPUTE


- Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Ovaj proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Kamin je tijekom uporabe vruć. Ne dodirujte ga, kako biste izbjegli opekline.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grijalice.
- Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati na visini od najmanje 1 m od stropa i bočnih zidova.
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mladih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne mijenjajte grijaći element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabela i utikača s vodom.
- Ne stavljajte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi.
- Ne stavljajte predmete u kamin i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabela, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite djecu pod nadzorom u blizini uređaja tijekom radahra.



Upozorenje



Opasnost od opekline! Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.



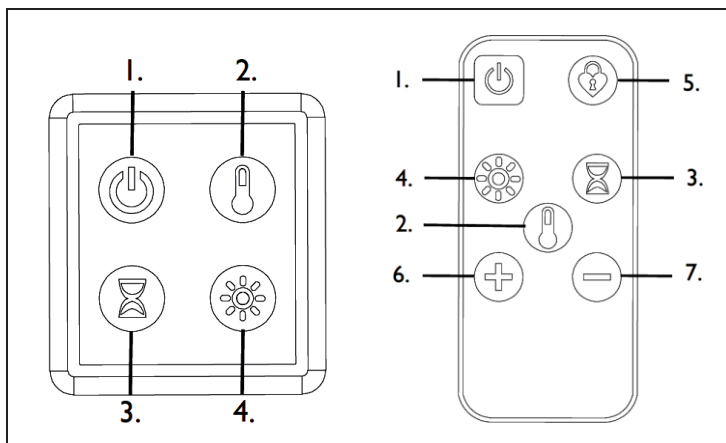


UPRAVLJAČKA PLOČA I DALJINSKI UPRAVLJAČ




1 ON/OFF Uključivanje / isključivanje	5 Dječji osigurač
2 Grijanje	6 Plus
3 Timer	7 Minus
4 Svjetlina	

FUNKCIJSKE TIPKE

	<p>Prekidač</p> <p>Ovu tipku koristite za ulazak u stanje pripravnosti te uključivanje ili isključivanje efekta plamena. Tipka uključuje i isključuje uređaj</p>
	<p>Grijanje</p> <p>Kamin raspolaže sustavom grijanja s ventilatorom. Zadana temperatura je 22 ° C (72 ° F). Temperaturu je moguće podesiti u rasponu od 50 °-86 ° F ili 10 °-30 ° C. Za promjenu između ° F i ° C, pritisnite i držite tipku grijača 5 sekundi.</p>


	<p>Timer</p> <p>Višekratnim pritiskom tipke timer postavite vrijeme na: 30 minuta, 1 sat, 2 sata, 3 sata, 4 sata, 5 sati, 6 sati, 7 sati, 8 sati i isključeno. Kamin se automatski isključuje nakon isteka zadanog vremena.</p>
	<p>Svjetlina</p> <p>Ovaj tipka služi za podešavanje svjetline plamena.</p>
	<p>Dječji osigurač</p> <p>Blokada za djecu se može podešavati samo daljinskim upravljačem. Držite tipku za zaključavanje 5 sekundi za isključivanje/isključivanje svih funkcija upravljačke ploče i daljinskog upravljača</p>
	<p>Plus</p> <p>Povećajte vrijednost bilo koje funkcije. Pritisnite i držite tipku + tri sekunde za ulazak u postavke tjednog tajmera. Nije potrebno resetirati tjedni tajmer, zadnja postavka će biti obnovljena.</p>
	<p>Minus</p> <p>Smanjite vrijednost bilo koje funkcije. Držite tipku - 3 sekunde i isključite funkciju tjednog vremena.</p>

SIMBOLI ZASLONA

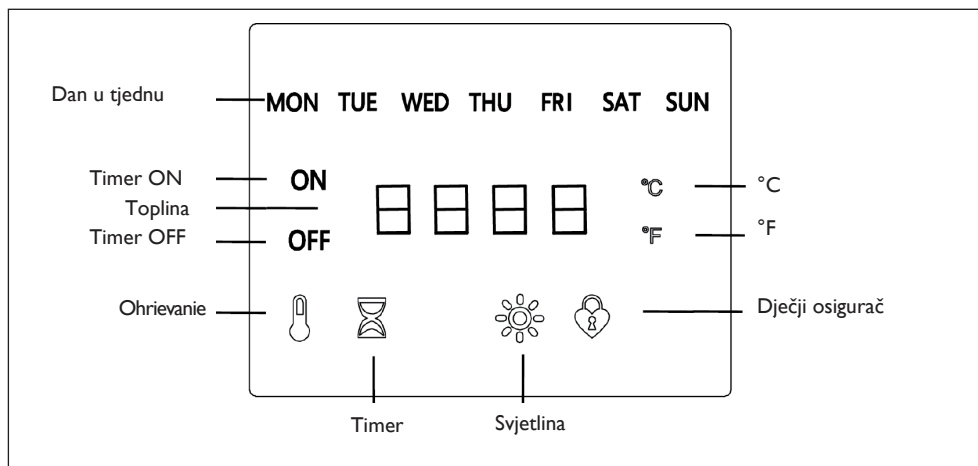

UPORABA I RAD

Napomene uz TIMER

Pomoću tipke TIMER  aktivirajte dnevni ili tjedni timer.

Postavke aktualnog vremena

Za podešavanje aktualnog vremena, uređaj mora biti isključen, ali napajanje mora biti uključeno u utičnicu.

1. Pritisnite i držite tipku timer 5 sekundi, znamenke će zatreperiti te pritišćite tipke [+] i [-] za postavljanje dana u tjednu.

1 = ponedjeljak

2 = utorak

3 = srijeda

4 = četvrtak

5 = petak

6 = subota

7 = nedjelja

2. Pritisnite tipku timer ponovno, prva znamenka treperi, pritišćite [+] i [-] za podešavanje sata (npr. 10:00).

3. Pritisnite tipku timer ponovno, znamenke minute trepere, pritišćite [+] i [-] za podešavanje minuta (npr. 10:47).

4. Ponovno pritisnite tipku timer, kako biste potvrdili postavku vremena te uključite uređaj. Digitalni zaslon prikazuje temperaturu okoline. Nakon toga možete podesiti tjedni timer

Postavke dnevnog timera

Pritisnite tipku timera na daljinskom upravljaču, a zatim podesite dnevni timer. Pritisnite [+] i [-] za podešavanje vremena. Dnevni timer se može povećavati i smanjivati pomoću tipki [+] i [-] u rasponu od: 30 (min) - 1H - 2H - 3H ... do 8H .

Napomena: Prilikom postavljanja timera, na zaslonu se pojavljuje ikona timera. Posljednjih 99 sekundi odbrojavanja timera će biti prikazano na digitalnom zaslonu.

Podešavanje tjednog timera

Pritisnite ovu tipku timera i držite 3-5 sekundi i podesite tjedni tajmer. Pritisnite tipku timer i držite 5 sekundi, na zaslonu se pojavljuje [ON] i [MON], a digitalni zaslon prikazuje [...].

Postavite dane od ponedjeljka, na primjer: ponedjeljak [ON] (uključeno) - ponedjeljak [OFF] (isključeno) - četvrtak [ON] - ... Nedjelja [OFF].

1. Pritisnite tipku timera, za postavljanje vremena početka u ponedjeljak, dok ikone [ON] i [MON] trepere na zaslonu. Pritiskom na [+] i [-] podesite sat - prve dvije znamenke predstavljaju sat.

2. Pritisnite tipku timera ponovno, za podešavanje minuta pomoću tipki [+] i [-], (od 10, 20 do 50 minuta).

3. Pritisnite tipku timera treći put i podesite vrijeme za ponedjeljak. Ikona [ON] nestaje, a treperi ikona [OFF].

Ikona [MON] će ostati. Prvo podesite sat pomoću tipki plus i minus. Prve dvije znamenke prikazuju sat.

4. Pritisnite tipku timera još jednom, kako biste podesili minute pomoću tipki plus i minus.

5. Ponovno pritisnite tipku timera za podešavanje vremena uključivanja / isključivanja za utorak. Podešavanje je isto kao za ponedjeljak.

Napomena: Kada završite s postavkom tjednog timera, digitalni zaslon prikazuje sobnu temperaturu. To znači da je postavka dovršena.

Isključivanje timera u određenom danu u tjednu

Ako ne želite postaviti timer za uključivanje / isključivanje za određeni dan u tjednu, morate pritisnuti tipku timera četiri puta da biste ovaj dan preskočili.

Primjer: Ne trebate timer za utorak. Kada završite s podešavanjem timera za ponedjeljak, pritisnite tipku timer za prelazak na utorak. Ikone [ON] i [MON] će nestati. Umjesto toga, zasvijetlit će ikone [OFF] i [THE]. Prve dvije znamenke (sati) počinju treptati na zaslonu. Ne pritišćite tipke [+] ili [-] za podešavanje vremena, već ponovno pritisnite tipku timera. Na zaslonu trepere druge dvije znamenke (minute). Ne pritišćite tipke [+] ili [-] za podešavanje vremena, već ponovno pritisnite tipku timer. Ikona [ON] nestaje sa zaslona, a svijetli ikona [OFF] i postavka se prebacuje na slijedeći dan u tjednu (srijeda).

Napomena: Ako je jedna postavka u sukobu s drugom, uređaj će raditi u skladu s prvom postavkom.

Dječji osigurač



Blokada za djecu se može podešavati samo daljinskim upravljačem. Držite tipku za zaključavanje 5 sekundi, za blokadu/deblokadu svih funkcija na upravljačkoj ploči i daljinskom upravljaču.

Funkcije uštede energije za regulaciju temperature

- Ako je razlika između aktualne temperature i zadane temperature unutar 3 ° C (na primjer, postavljena temperatura je 18 ° C, a trenutna temperatura 16 ° C -18 ° C), snaga grijanja iznosi 1000 W.
- Ako je razlika između aktualne temperature i zadane temperature viša od 3 ° C (na primjer, postavljena temperatura je 18 ° C, a trenutna temperatura je 15 ° C ili manje), razina grijanja je 2000W.
- Ako je trenutna temperatura za 1 ° C viša od postavljene temperature, grijanje će se isključiti (primjerice, postavljena temperatura je 27 ° C, trenutna temperatura je 28 ° C), grijanje se isključuje nakon 10 sekundi.
- Kada pritisnete prekidač za isključivanje na upravljačkoj ploči, funkcija regulacije temperature će zabilježiti i zapamtiti posljednju postavku te će prilikom slijedećeg uključivanja ta ista postavka biti aktivirana.

Funkcija detekcije otvorenog prozora


Ako temperatura okoline padne za više od 5 ° C u roku od 10 minuta, oglasit će se trostruki zvučni signal, a na zaslonu će se pojaviti [E8] i grijanje će se isključiti. Zatvorite prozor ili eliminirajte razlog naglog pada temperature, kako bi simbol[E8] nestao. Ikona [E8] neće nestati ukoliko isključite grijanje putem upravljačke ploče ili daljinskog upravljača, čak i ako je prozor zatvoren. Morat ćete isključiti uređaj iz izvora napajanja.

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

Ovaj proizvod se isporučuje s višenamjenskim daljinskim upravljačem. Prije uporabe daljinskog upravljača, uklonite plastični izolacijski film.

1. Uklonite (2) poklopac baterije (1).
2. Baterija ima dvije strane, jednu s pločicom, a drugu ravnu stranu.
3. Umetnite bateriju s pločicom prema dnu i provjerite je li baterija čvrsto postavljena.

Napomena: Ako je proizvod duže vrijeme bez uporabe, bateriju treba ukloniti.

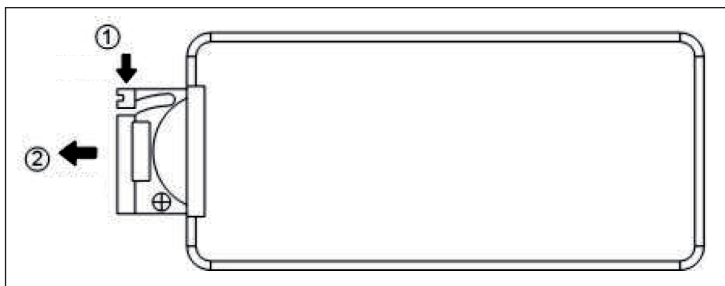

Sigurnosno isključivanje

Uređaj je opremljen sigurnosnom sklopkom, koja će isključiti uređaj u slučaju pregrijavanja (na primjer, u slučaju blokiranih otvora za ventilaciju). Da biste ponovno pokrenuli uređaj, odspojite ga iz napajanja te pričekajte najmanje 10 minuta. Zatim ponovno priključite u izvor napajanja i uključite.

Napomena: efekt plamena se ne isključuje u slučaju aktivacije sigurnosnog isključivanja - isključuje se samo grijač i ventilator.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Napomena: prije čišćenja uvijek odspojite aparat iz napajanja.

- Osim redovitog čišćenja prašine, ne postoje posebni zahtjevi za održavanjem. Obično je dovoljno prebrisati vanjsku površinu suhom krpom.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površinu.

- Ne blokirajte ventilacijske otvore grijaćeg elementa (smješten uz prekidač). Njih je potrebno redovito usisavati pomoću nastavka s četkom.
- Ako imat bilo kakva dodatna pitanja, obratite se kvalificiranom električaru.
- Osim osigurača, koristite samo originalne rezervne dijelove dobavljača.

Važne informacije o održavanju i popravku

- Uređaj ima specijalni osigurač. Neispravní osigurač mora biti zamijenjen od strane kvalificirane osobe.
- Proizvod ne sadrži dijelove, koji mogu biti popravljeni od strane korisnika. Ne pokušavajte samostalno popraviti proizvod.

Servisiranje smije izvoditi samo kvalificirano osoblje!


UPUTE ZA LIKVIDACIJU



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

Proizvod sadrži baterije koje su podložne Europskoj direktivi 2006/66 / EG i ne smiju se odlagati s normalnim komunalnim otpadom. Molimo provjerite lokalne propise za odvojeno odlaganje baterija. Pravilnim odlaganjem, u skladu s propisima štite okoliš i zdravlje od negativnih posljedica.

MONTAŽA OKVIRA ZA PROIZVOD 10032527

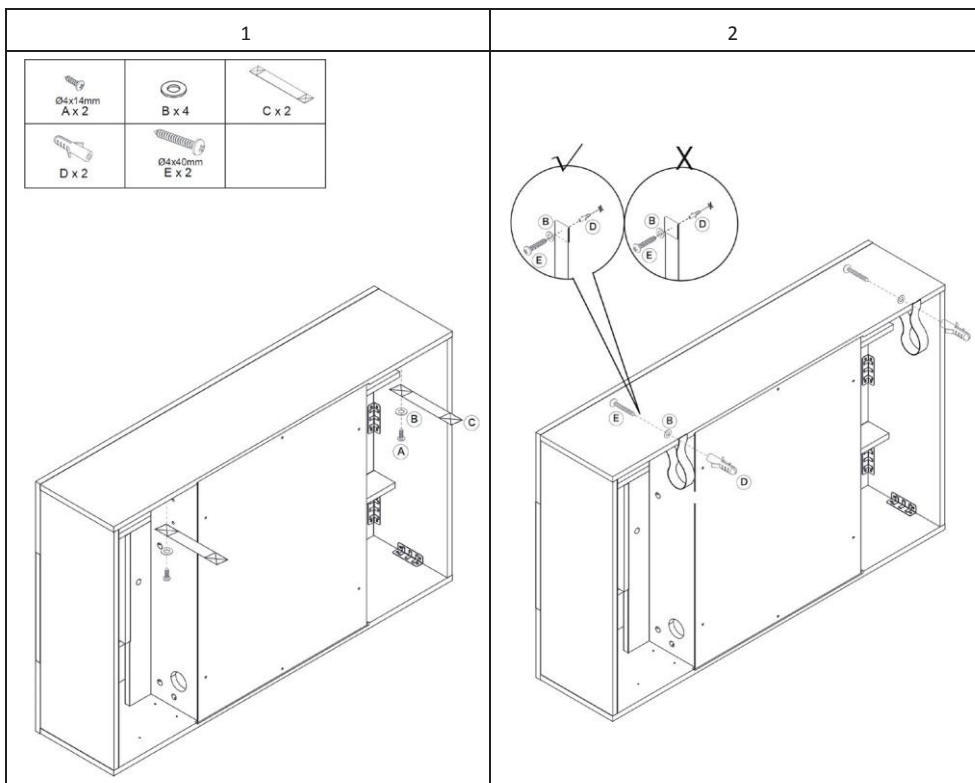

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK