

KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN

KLARSTEIN

Konvekcijska grijalica

10032940 10032941

Napomena: Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore i povremeno korištenje.

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji. Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost i to će rezultirati gubitkom jamstva. Naskenirajte QR kod za pristup najnovijem korisničkom priručniku i ostalim informacijama o **proizvodu**.



SADRŽAJ

Tehnički podaci	1
Sigurnosne upute	2
Montaža	4
Rad uređaja	5
Čišćenje i održavanje	7
Informacije o proizvodu	8
Upute za likvidaciju	9

TEHNIČKI PODACI

Broj proizvoda	10032940 10032941
Napajanje	220-240 V~
Snaga	Razina 1: 1000 W Razina 2: 2000 W

SIGURNOSNE UPUTE

- Slijedite dolje navedene upute kako biste izbjegli ozljede i električni udar. Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu kako biste maksimalno iskoristili značajke ovog uređaja. Sačuvajte upute za buduću uporabu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Opasnost od opekline! Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grijalice.
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne manipulirajte uređajem golim rukama. Ako dođe do nehotičnog kontakta s grijaćim elementom, uklonite tragove prstiju mekom krpom ili alkoholom, inače može doći do izgaranja grijaćeg elementa na mjestu doticaja, što će uzrokovati oštećenje grijalice.
- Ne mijenjajte grijaći element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabela i utikača s vodom.
- Ne stavljajte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi.
- Ne omatajte naponski kabel oko uređaja.
- Ne stavljajte predmete u uređaj i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabela, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.

- UPOZORENJE: Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Ne pokušavajte rastavljati niti samostalno popravljati kamin. Popravke smije obavljati samo kvalificirani servisni tehničar.
- Ako uređaj prestane raditi, kontaktirajte ovlaštenu servisnu ili korisničku podršku.

MONTAŽA

- Uklonite uređaj iz kutije.
- Uklonite ambalažu.
- Provjerite dijelove za montažu uređaja.


Montaža uređaja

- Ova konvekcijska grijalica se može montirati na zid ili na stalak.
- Montirajte noge na uređaj, kao što je prikazano dolje.



- a. Uklonite nosač (slika 1).
- b. Izbušite otvore u zidu sukladno otvorima na nosaču. Umetnite tiple u otvore.
- c. Pričvrstite nosač na zid pomoću vijaka (slika 2).
- d. Montirajte grijalicu u položaj sukladno otvorima, poravnajte grijalicu s nosačem.

- Obratite pozornost na položaj grijalice, s obzirom na druge predmete.
- Zabranjeno je postavljati grijalicu ispod utičnice.
- Konvekcijska grijalica raspolaže IP24 stupnjem zaštite.
- Ako postavite uređaj u kupaonicu, spriječite ulazak vode u unutrašnjost grijalice.

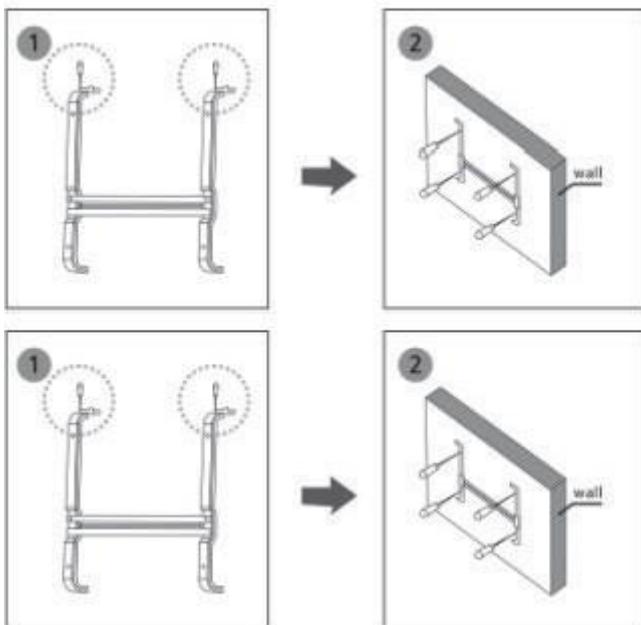

RAD UREĐAJA



UPOZORENJE

Opasnost od opekline! Neki dijelovi ovog proizvoda, poput poklopca, su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline.

Upravljanje grijalicom

- 1 Tipka za podešavanje minuta
- 2 Tipa za podešavanje sata & tipka za podešavanje režima
- 3 Tipka za podešavanje tjedna & tipka za podešavanje funkcije
- 4 Prekidač napajanja
- 5 Tipka za povišenje temperature & tipka za uključivanje timera
- 6 Tipka za smanjenje temperature & tipka za isključivanje timera
- 7 Zaslon



Ova grijalica ima tri režima rada

A: Normalni zatvoreni režim: ikona  će zasvijetliti.

U ovom režimu rada možete postaviti tjedan, sate i minute.

Način podešavanja: Pritisnite tipku  zatim pritisnite i držite tipku  za podešavanje sata i tipku  za podešavanje minuta i tipku  za podešavanje tjedna.

B: režim tjednog timera: Ikona .

U ovom režimu rada možete postaviti vrijeme početka i vrijeme isključivanja na sljedeći način:

1. ponedjeljak - petak 2. ponedjeljak - subota. 3. Svaki dan 4. ponedjeljak, srijeda, petak 5. Utorak, četvrtak, subota. 6. vikend 7. ponedjeljak - srijeda 8. četvrtak - subota. 9. U svakom režimu je moguće samostalno postaviti vrijeme uključivanja / isključivanja.

2. Način postavljanja: Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku , ikona  svijetli, a zatim pomoću tipke  odaberite jedan od 9 tjevnih režima rada.

Nakon odabira režima rada, podesite snagu grijanja pritiskom na tipku  Pritisnite tipku  za podešavanje vremena početka, u koracima po 1 sat. Pritisnite tipku  za podešavanje vremena isključivanja, u koracima po 1 sat.

C: Normalni otvoreni režim: Ikona  svijetli.

U ovom režimu rada mogu se podesiti samo temperatura i vrijeme rada.

1. U postavkama tjednog timera podesite dan za koji želite odabrati postavku. Odaberite snagu grijanja (niska ili visoka).  

Temperatura (dva digitalna prikaza - trenutna temperatura sprijeda, zadana temperatura odostraga).

Dječji osigurač

1. Držite pritisnutu tipku , sve tipke će se zaključati, a na zaslonu će se pojaviti ikona dječjeg osigurača.
2. Držite pritisnutu tipku , sve tipke će se otključati, a sa zaslonu će nestati ikona dječjeg osigurača.

Funkcija detekcije otvorenog prozora

Ikona ove funkcije će zasvijetliti, kada temperatura okoline naglo padne ispod zadane temperature na grijalici i grijanje se isključuje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara. Prije čišćenja isključite grijalicu iz utičnice.

- Prije čišćenja pričekajte da se grijalica ohladi.
- Ne uranjajte kabel, utikač ili grijalicu u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Očistite vanjske površine vodenom otopinom i blagim sredstvom za čišćenje pomoću vlažne spužve.
- Koristite vlažnu spužvu i ponovno obrišite vanjsku površinu. Na kraju prebrišite površinu suhom krpom.
- Prije priključivanja utikača u električnu utičnicu, pričekajte da se grijalica u potpunosti osuši.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Identifikator (i) modela:	10032940, 10032941					
Proizvod	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Proizvod	Jedinica	
Toplinska snaga				Vrsta toplinske snage, samo za električne grijače		
Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	2	kW	Ručno upravljanje temperaturom preko integriranog termostata	Nije dostupno	
Minimalna toplinska snaga (orijentacijska vrijednost)	P_{min0}	0	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno	
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P_{max}	2	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno	
Dodatna potrošnja električne energije				Toplinska snaga potpomognuta ventilatorom	Nije dostupno	
Pri nazivnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	e_{lmax}	Nije dostupno	kW	Vrsta toplinske snage/regulacija temperature u prostoriji		
Pri minimalnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	e_{lmin}	Nije dostupno	kW	Jednostupanjnska toplinska snaga bez regulacije sobne temperature	Ne	
U stanju pripravnosti	e_{lse}	Nije dostupno	kW	Dva ili više manualnih stupnjeva, bez regulacije sobne temperature	Ne	
				S mehaničkim termostatom i regulatorom prostorne temperature	Ne	
				S elektroničkom regulacijom sobne temperature	Ne	
				Elektronička regulacija sobne temperature + dnevni timer	Ne	
				Elektronička regulacija sobne temperature + tjedni timer	Da	
				Proširene mogućnosti upravljanja		
				Kontrola sobne temperature s detekcijom pokreta	Ne	
				Kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenih prozora	Ne	
				s mogućnošću daljinskog upravljanja	Ne	
				s kontrolom adaptivnog starta	Da	
				s vremenskim limitatorom	Ne	
Sa senzorom žarulje	Ne					
		Nije				
Kontaktne informacije	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.					

UPUTE ZA LIKVIDACIJU



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

Proizvod sadrži baterije koje su podložne Europskoj direktivi 2006/66 / EG i ne smiju se odlagati s normalnim komunalnim otpadom. Molimo provjerite lokalne propise za odvojeno odlaganje baterija. Pravilnim odlaganjem, u skladu s propisima štite okoliš i zdravlje od negativnih posljedica.



Izjava o sukladnosti

Proizvođač: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179
Berlin, Nemecko.

Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:

2009/125/EG (ErP)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK