



Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Sadržaj

|                                                                                     |                                                           |          |                                                                                     |                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Opće sigurnosne napomene.....</b>                      | <b>3</b> |    | EnergySaver .....                               | 16        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Ukratko o uređaju.....</b>                             | <b>4</b> |    | IceMaker / MaxIce *.....                        | 17        |
| 2.1                                                                                 | Sadržaj isporuke.....                                     | 4        | 7.2.19                                                                              | Dovod vode ledomata IceMaker *.....             | 18        |
| 2.2                                                                                 | Pregled uređaja i opreme.....                             | 4        |    | TubeClean *.....                                | 18        |
| 2.3                                                                                 | SmartDevice.....                                          | 4        |    | CleaningMode.....                               | 19        |
| 2.4                                                                                 | Područje upotrebe uređaja.....                            | 5        |    | Svjetlina zaslona.....                          | 19        |
| 2.5                                                                                 | Sukladnost.....                                           | 5        |    | Alarm vrata.....                                | 19        |
| 2.6                                                                                 | Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....      | 5        |    | Blokada unosa.....                              | 20        |
| 2.7                                                                                 | Baza podataka EPREL.....                                  | 5        |    | Jezik.....                                      | 20        |
| 2.8                                                                                 | Rezervni dijelovi.....                                    | 5        |    | Informacije o uređaju.....                      | 20        |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Način rada dodirnog zaslona Touch &amp; Swipe.....</b> | <b>5</b> |    | Softver.....                                    | 21        |
| 3.1                                                                                 | Navigacija i objašnjenje simbola.....                     | 5        |    | Podsjetnik.....                                 | 21        |
| 3.2                                                                                 | Izbornici.....                                            | 6        |    | Demonstracijski način rada.....                 | 21        |
| 3.3                                                                                 | Način rada mirovanja.....                                 | 6        |   | Vraćanje na tvorničke postavke.....             | 22        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Stavljanje u pogon.....</b>                            | <b>7</b> |  | Dojave.....                                     | 22        |
| 4.1                                                                                 | Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....       | 7        | 7.3.1                                                                               | Pregled upozorenja.....                         | 22        |
| 4.2                                                                                 | Puštanje u rad IceMaker*.....                             | 7        | 7.3.2                                                                               | Završavanje upozorenja.....                     | 22        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Skladištenje.....</b>                                  | <b>7</b> | 7.3.3                                                                               | Pregled podsjetnika.....                        | 23        |
| 5.1                                                                                 | Napomene o skladištenju.....                              | 7        | 7.3.4                                                                               | Završavanje dosjetnika.....                     | 24        |
| 5.2                                                                                 | Hladnjak.....                                             | 7        | <b>8</b>                                                                            | <b>Oprema.....</b>                              | <b>24</b> |
| 5.3                                                                                 | EasyFresh .....                                           | 7        | 8.1                                                                                 | Police u vratima.....                           | 24        |
| 5.4                                                                                 | Zamrzivač.....                                            | 8        | 8.2                                                                                 | Police za odlaganje.....                        | 26        |
| 5.5                                                                                 | Vremena skladištenja.....                                 | 8        | 8.3                                                                                 | Djeljiva polica.....                            | 27        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Ušteda energije.....</b>                               | <b>9</b> | 8.4                                                                                 | VarioSafe .....                                 | 27        |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Rukovanje.....</b>                                     | <b>9</b> | 8.5                                                                                 | Mjesto za lim za pečenje.....                   | 30        |
| 7.1                                                                                 | Upravljački i prikazni elementi.....                      | 9        | 8.6                                                                                 | Ladice.....                                     | 30        |
| 7.1.1                                                                               | Prikaz statusa.....                                       | 9        | 8.7                                                                                 | Poklopac pretinca EasyFresh-Safe.....           | 31        |
| 7.1.2                                                                               | Simboli prikaza.....                                      | 9        | 8.8                                                                                 | Staklene ploče.....                             | 32        |
| 7.2                                                                                 | Funkcije uređaja.....                                     | 9        | 8.9                                                                                 | IceMaker*.....                                  | 32        |
| 7.2.1                                                                               | Napomene o funkcijama uređaja.....                        | 9        | 8.10                                                                                | VarioSpace.....                                 | 32        |
|  | Isključivanje i uključivanje uređaja.....                 | 9        | 8.11                                                                                | Kutija za maslac.....                           | 33        |
|  | Isključivanje i uključivanje temperaturne zone...10       |          | 8.12                                                                                | Polica za jaja.....                             | 33        |
|  | WLAN.....                                                 | 10       | 8.13                                                                                | Držac boca.....                                 | 33        |
|  | Temperatura.....                                          | 11       | 8.14                                                                                | Uložak za hlađenje.....                         | 33        |
|  | Jedinica temperature.....                                 | 11       | 8.15                                                                                | Posuda za kockice leda s poklopcem*.....        | 34        |
|  | D-Value.....                                              | 12       | 8.16                                                                                | Fleksibilna pregrada ladice za led*.....        | 34        |
|  | SuperCool.....                                            | 12       | <b>9</b>                                                                            | <b>Održavanje.....</b>                          | <b>34</b> |
|  | PowerCool .....                                           | 12       | 9.1                                                                                 | Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir.....        | 34        |
|  | VarioTemp.....                                            | 13       | 9.2                                                                                 | Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje..... | 35        |
|  | SuperFrost.....                                           | 14       | 9.3                                                                                 | Poklopac pretinca EasyFresh-Safe.....           | 35        |
|  | Pokretanje ciklusa odmrzavanja.....                       | 14       | 9.4                                                                                 | Odleđivanje uređaja.....                        | 36        |
|  | PartyMode .....                                           | 15       | 9.5                                                                                 | Čišćenje uređaja.....                           | 36        |
|  | HolidayMode.....                                          | 15       | <b>10</b>                                                                           | <b>Korisnička podrška.....</b>                  | <b>37</b> |
|  | SabbathMode.....                                          | 16       | 10.1                                                                                | Tehnički podaci.....                            | 37        |
|                                                                                     |                                                           |          | 10.2                                                                                | Zvukovi tijekom rada uređaja.....               | 38        |
|                                                                                     |                                                           |          | 10.3                                                                                | Tehničke smetnje.....                           | 38        |
|                                                                                     |                                                           |          | 10.4                                                                                | Servisna služba.....                            | 39        |
|                                                                                     |                                                           |          | 10.5                                                                                | Označna pločica.....                            | 40        |
|                                                                                     |                                                           |          | <b>11</b>                                                                           | <b>Isključivanje uređaja.....</b>               | <b>40</b> |
|                                                                                     |                                                           |          | <b>12</b>                                                                           | <b>Zbrinjavanje.....</b>                        | <b>40</b> |

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 12.1 | Priprema uređaja za zbrinjavanje..... | 40 |
| 12.2 | Ekološko zbrinjavanje uređaja.....    | 40 |

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

| Simbol | Objašnjenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Pročitati upute</b><br>Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <b>Dodatne informacije na internetu</b><br>Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:<br><br><i>Fig. Primjerni prikaz</i> |
|        | <b>Provjeriti uređaj</b><br>Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | <b>Odstupanja</b><br>Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjelci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>Upute za djelovanje i rezultati djelovanja</b><br>Upute za djelovanje označene su s ►.<br>Rezultati djelovanja označeni su s ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Videosnimke</b><br>Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ovaj priručnik za uporabu vrijedi za:

|         |      |
|---------|------|
| ICN..i  | 51.. |
| SICN..i | 51.. |
| ICNbsci | 51.. |

## Uputa

Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.

# 1 Opće sigurnosne napomene

Pažljivo sačuvajte ove upute za uporabu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.

Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za uporabu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.

## Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći.  
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ako nisu pod nadzorom. Djeca u dobi 3-8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju rabiti uređaj ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona mora biti izvan područja poledine uređaja.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo kvalificirano stručno osoblje.
- Ugradite, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.
- Proizvođač nije odgovoran za oštećenja koja nastanu zbog grešaka na dovodu vode.\*

## Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podatci na označnoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
  - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
  - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebljavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
  - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Svijeće koje gore, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja, kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

## Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

## Opasnost od trovanja živim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

## Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hranom ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

## Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebljavajte električne grijače uređaje ili uređaje za

## Ukratko o uređaju

parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.

- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

### Opasnost od prignječenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite u šarke. Moguće je prignječenje prstiju.

### Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.



Simbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumske izolacijske ploče (VIP) ili perlitne ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

### Obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

|  |            |                                                                                                                |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OPASNOST   | označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne. |
|  | UPOZORENJE | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.            |
|  | OPREZ      | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.   |
|  | POZOR      | označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.                          |
|  | Uputa      | označava korisne napomene i savjete.                                                                           |

## 2 Ukratko o uređaju

### 2.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«
- Brošura za servis

### 2.2 Pregled uređaja i opreme

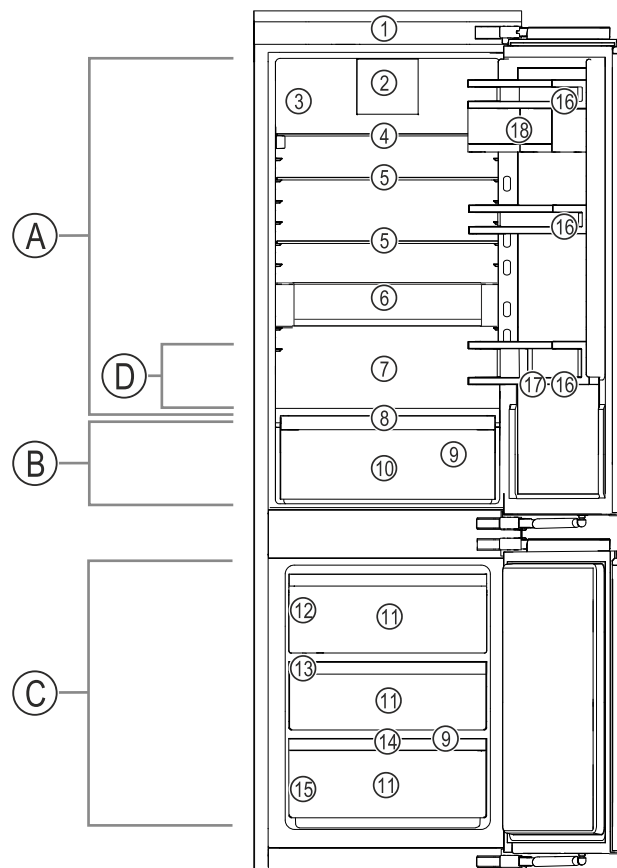


Fig. 1 Primjer izgleda

#### Raspon temperature

- (A) Hladnjak (C) Zamrzivač  
(B) EasyFresh (D) Najhladnije područje

#### Oprema

- (1) Upravljački elementi (10) EasyFresh-Safe  
(2) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir (11) Ladica za zamrzavanje  
(3) Suha stražnja stijenka (12) IceMaker\*  
(4) Djeljiva polica (13) VarioSpace  
(5) Polica (14) Pladanj za zamrzavanje\*  
(6) VarioSafe (15) Označna pločica  
(7) Mjesto za lim za pečenje (16) Police u vratima  
(8) Poklopac pretinca EasyFresh-Safe (17) Držač za boce  
(9) Ispusni otvor (18) VarioBoxovi

#### Uputa

- Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije. Međutim, promjene rasporeda unutar zadanih mogućnosti umetanja npr. pretinaca u hladnjaku, ne utječu na potrošnju energije.

### 2.3 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš kombinirani hladnjak i zamrzivač.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj koji podržava Smart-Device: Uređaj je opremljen funkcijom Smart-Device. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.



Dodatne informacije o SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instaliranja i konfiguriranja aplikacije SmartDevice vaš uređaj uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) možete povezati na WLAN.

| Klimatski razred | za temperature okoline od |
|------------------|---------------------------|
| SN-T             | 10 °C do 43 °C            |

## 2.5 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 2.6 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadržaj vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2.7 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

## 2.8 Rezervni dijelovi

Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladištene dijelove opreme je 15 godina.

## 2.4 Područje upotrebe uređaja

### Namjenska uporaba

Uređaj je prikladan isključivo za hlađenje živih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

### Predvidljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima

Zloupotreba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

### Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

### Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

| Klimatski razred | za temperature okoline od |
|------------------|---------------------------|
| SN               | 10 °C do 32 °C            |
| N                | 16 °C do 32 °C            |
| ST               | 16 °C do 38 °C            |
| T                | 16 °C do 43 °C            |
| SN-ST            | 10 °C do 38 °C            |

| Simbol | Opis                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Kratak pritisak na zaslon:</b><br>Aktiviranje/deaktiviranje funkcije.<br>Potvrđivanje odabira.<br>Otvaranje podizbornika. |
|        | <b>Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde):</b><br>Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti.           |






## 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u daljnjem tekstu: zaslon) dodirom ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

### 3.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

# Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

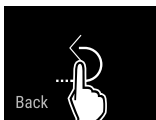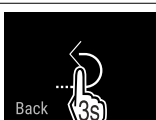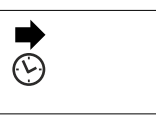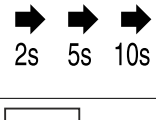
| Simbol                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo:</b><br>Kretanje po izborniku.                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Kratak pritisak na simbol Natrag:</b><br>Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Dodir na simbol Natrag 3 sekunde:</b><br>Vraćanje na prikaz statusa.                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>Strelica sa satom:</b><br>Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.                                                                                                                                                         |
|   | <b>Strelica s navedenim vremenom:</b><br>Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.                                                                                                                                                      |
|   | <b>Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama“:</b><br>Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama.<br>Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije.<br>(pogledajte 3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama) |
|  | <b>Simbol otvaranje „Proširenog izbornika“:</b><br>Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika.<br>Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije.<br>(pogledajte 3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika)            |
| Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi                                                 | Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.                                                                                                                          |
| Otvoravanje i zatvaranje vrata.                                                    | Ako otvorite vrata i odmah ih ponovo zatvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.                                                                                                                                                                 |

*Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.*

## 3.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

| Izbornik        | Opis                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavni izbornik | Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku.<br>Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika. |

| Izbornik                                                                           | Opis                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja.                                                                   |
| Prošireni izbornik                                                                 | Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je bročanim kodom <b>151</b> . |

### 3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

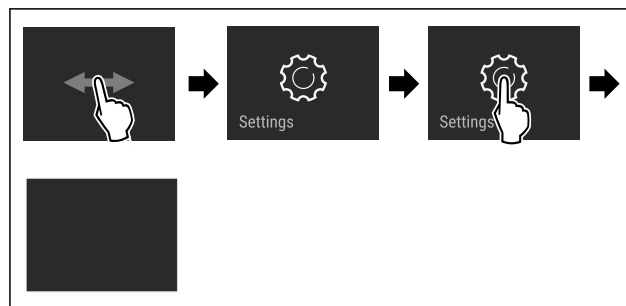


Fig. 2 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Izbornik s postavkama je otvoren.
- ▶ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

### 3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika



Fig. 3

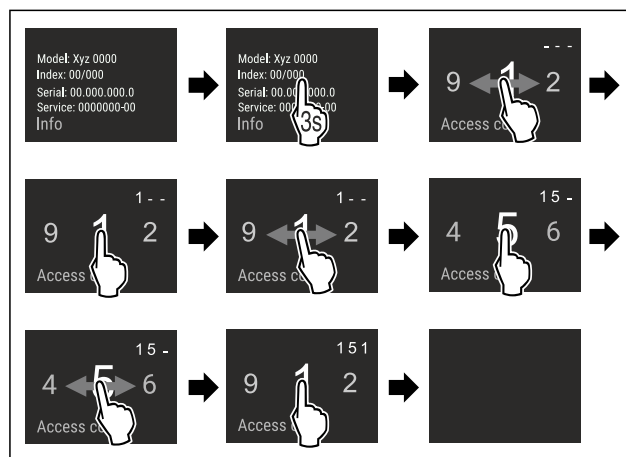


Fig. 4 Primjer izgleda, pristup bročanim kodom **151**

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prošireni izbornik je otvoren.
- ▶ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

## 3.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

## 3.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- ▶ Kratak dodir zaslona prstom.
- ▶ Način rada mirovanja je završen.

## 4 Stavljanje u pogon

### 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- ☐ Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- ☐ Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.
- ☐ Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe je poznat. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

**Uključite uređaj s pomoću zaslona Touch & Swipe:**

- ▶ Kada je zaslon u načinu rada mirovanja: Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

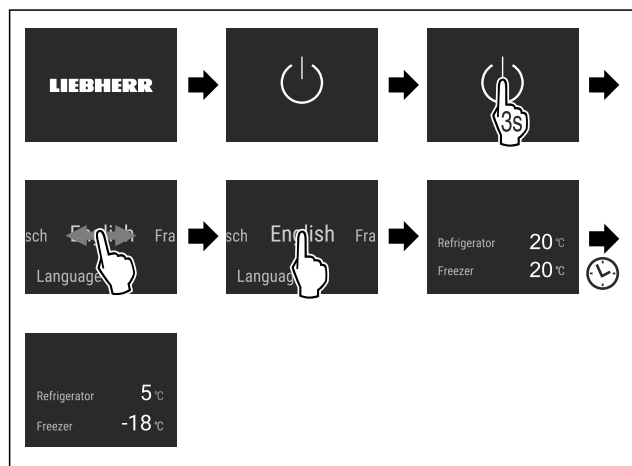


Fig. 5 Primjer izgleda

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi na tvornički namještenu temperaturu.
- ▶ Uređaj je u demonstracijskom načinu rada (pojavljuje se prikaz statusa s DEMO): Ako se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada, demonstracijski način rada možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta. (pogledajte Demonstracijski način rada)

#### Dodatne informacije:

- Pustite u rad IceMaker. (pogledajte 4.2 Puštanje u rad IceMaker\*) \*
- Pustite u rad SmartDevice. (pogledajte 2.3 SmartDevice) i (pogledajte WLAN)

#### Uputa

Proizvođač preporučuje:

- ▶ Uložite namirnice: Pričekajte oko 6 sati dok se ne postigne namještena temperatura.
- ▶ Uložite **namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili nižoj temperaturi.
- ▶ Obratite pozornost na napomene o skladištenju. (pogledajte 5.1 Napomene o skladištenju)

#### Uputa

Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Puštanje u rad IceMaker\*

Ako vaš uređaj ima IceMaker, prije **prve uporabe morate** očistiti IceMaker.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uspostavljen je priključak vode. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.\*
- ☐ Uređaj je u cijelosti ugrađen i priključen.
- ▶ Očistite IceMaker. (pogledajte 9.5.5 Čišćenje IceMaker-a\*)

## 5 Skladištenje

### 5.1 Napomene o skladištenju



#### UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog električnih uređaja!

Ako rabite električne uređaje u području s hranom vašeg uređaja, oni mogu izazvati požar.

- ▶ Ne rabite električne uređaje u području s hranom uređaja ako ih ne preporučuje proizvođač.

#### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- ▶ Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Obratite pozornost na sljedeće zahtjeve za skladištenje:

- Proreze za zrak na ventilatoru držite uvijek slobodnim.
- U zamrzivaču: Dobro zapakirajte namirnice.
- Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus zapakirajte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će spriječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Tekućine čuvajte u zatvorenim spremnicima.
- Namirnice pohranite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Namirnice čuvajte u skladu s podacima na pakiranju.
- Uvijek obratite pozornost na minimalan rok trajanja koji je naveden na pakiranju.

#### Uputa

Nepridržavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

## 5.2 Hladnjak

Zbog cirkulacije zraka u uređaju namještat će se razne temperaturne zone. Različite temperaturne zone pronaći ćete u pregledu uređaja i opreme. (pogledajte 2.2 Pregled uređaja i opreme)

### 5.2.1 Spremanje namirnica

- ▶ Gornje područje i vrata: Čuvajte maslac, sir, konzerve i tube.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela, meso i salame.
- ▶ Najniža polica: Čuvajte sirovo meso ili sirovu ribu.

## 5.3 EasyFresh

EasyFresh je prikladan za čuvanje nezapakiranih živežnih namirnica kao što su voće i povrće.

# Skladištenje

Vlažnost zraka u pretincu ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati. (pogledajte 8.7 Poklopac pretinca Easy-Fresh-Safe)

## 5.3.1 Spremanje namirnica

- Spremite nezapakirano voće i povrće.  
Ako je vlažnost zraka prevelika:
- Regulirajte vlažnost zraka.

## 5.4 Zamrzivač

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima čuvanja prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježije hrane.

### 5.4.1 Zamrzavanje namirnica

#### Količina za zamrzavanje

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 10.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

#### Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost

Ovisno o količini za zamrzavanje prije zamrzavanja možete aktivirati funkciju SuperFrost za postizanje nižih temperatura zamrzavanja. (pogledajte SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost kada je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.

Trenutak kada aktivirate SuperFrost ovisi o količini za zamrzavanje:

| Količina za zamrzavanje            | Trenutak za aktiviranje SuperFrost                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mala količina za zamrzavanje       | Aktivirajte SuperFrost otprilike 6 sati prije zamrzavanja.<br>Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.  |
| maksimalna količina za zamrzavanje | Aktivirajte SuperFrost otprilike 24 sati prije zamrzavanja.<br>Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu. |

### Spremanje namirnica



#### OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!  
Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.  
► Boce i limenke s pićima zamrzavajte samo kada upotrebite funkciju BottleTimer u aplikaciji SmartDevice.

| Količina za zamrzavanje      | Spremanje namirnica                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mala količina za zamrzavanje | Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama.<br>Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke. |

| Količina za zamrzavanje            | Spremanje namirnica                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksimalna količina za zamrzavanje | Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama.<br>Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke. |

### 5.4.2 Odleživanje živežnih namirnica



#### UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- Pripremite odležane živežne namirnice što je brže moguće.

Namirnice možete odleživati na razne načine:

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko vam je potrebno.

### 5.4.3 Pladanj za zamrzavanje\*

Pomoću pladnja za zamrzavanje možete zamrznuti bobičasto voće, začine, voće i druge manje namirnice, a da se one pritom ne slijepe. Zamrznuta hrana većim dijelom zadržava svoj oblik, pri čemu se olakšava kasnija podjela na porcije.

Osim toga, na pladnju za zamrzavanje mogu se radi uštede prostora čuvati i ulošci za hlađenje.

- Raspodijelite nezapakirane namirnice, međusobno udaljene, na pladnju za zamrzavanje.

## 5.5 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

### 5.5.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

### 5.5.2 Zamrzivač

| Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Sladoled                                                                 | pri -18 °C | 2 do 6 mjeseci  |
| Kobasice, pršut                                                          | pri -18 °C | 2 do 3 mjeseca  |
| Kruh, pekarski proizvodi                                                 | pri -18 °C | 2 do 6 mjeseci  |
| Divljač, svinjetina                                                      | pri -18 °C | 6 do 9 mjeseci  |
| Riba, plava                                                              | pri -18 °C | 2 do 6 mjeseci  |
| Riba, bijela                                                             | pri -18 °C | 6 do 8 mjeseci  |
| Sir                                                                      | pri -18 °C | 2 do 6 mjeseci  |
| Perad, govedina                                                          | pri -18 °C | 6 do 12 mjeseci |
| Povrće, voće                                                             | pri -18 °C | 6 do 12 mjeseci |

## 6 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi (pogledajte 2.4 Područje upotrebe uređaja). Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode).

## 7 Rukovanje

### 7.1 Upravljački i prikazni elementi

#### 7.1.1 Prikaz statusa

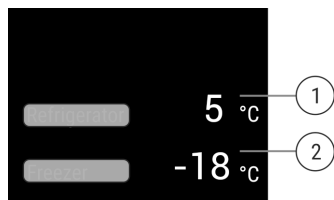


Fig. 6 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

- (1) Indikator temperature hladnjaka (2) Indikator temperature zamrzivača

Prikaz stanja prikazuje stvarnu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

#### 7.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

| Simbol | Stanje uređaja                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.                                              |
|        | <b>Broj koji treperi</b><br>Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost. |
|        |                                                                                                            |

| Simbol | Stanje uređaja                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | <b>Simbol treperi</b><br>Uređaj radi. Postavka se namješta. |
|        |                                                             |

## 7.2 Funkcije uređaja

### 7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.



### Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

#### Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 11 Isključivanje uređaja).



Fig. 7

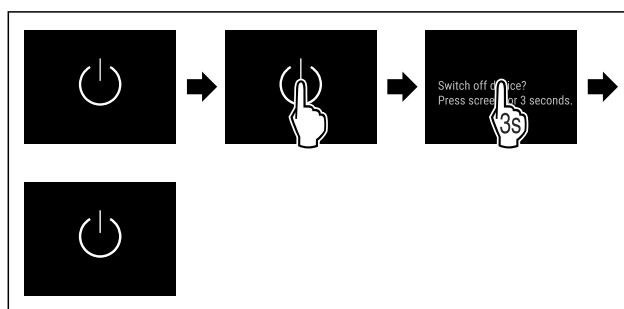


Fig. 8

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Uređaj je isključen.
- Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- Zaslom se zacrnjuje.

#### Uključivanje uređaja

- Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:
- Kratko dodirnite zaslon.

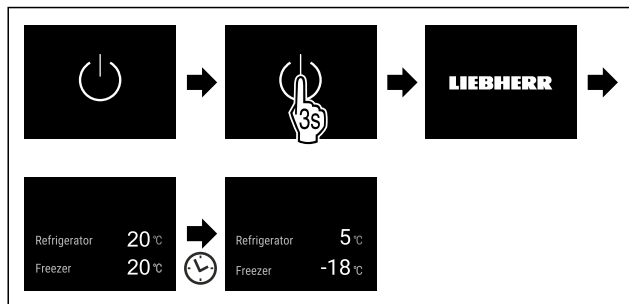


Fig. 9 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada:
- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- ▶ Uređaj je uključen.
- ▶ Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljaju.
- ▶ Uređaj hladi do namještene ciljne temperature.

## Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Pojedinačne temperaturne zone uređaja možete isključiti odvojeno jednu od druge.

### Isključivanje hladnjaka

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Hladnjak je isprazan.

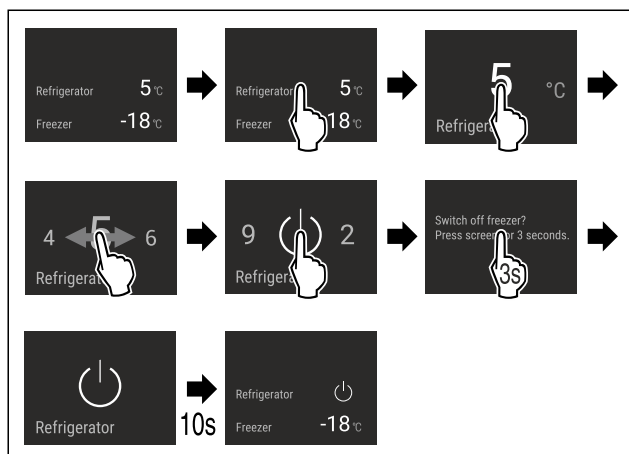


Fig. 10 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Hladnjak je isključen.

### Uključivanje hladnjaka

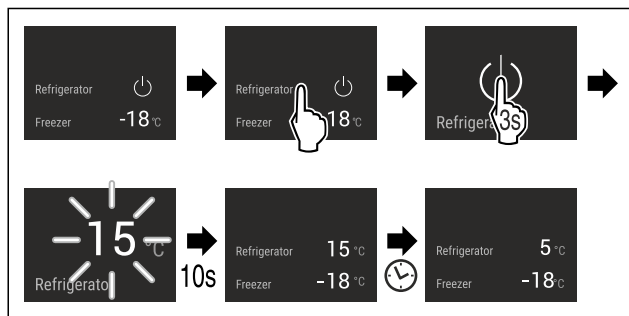


Fig. 11 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Hladnjak je uključen.
- ▶ Uređaj hladi na posljednje namještenu temperaturu.

## WLAN

S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Dodatne informacije o SmartDevice: (pogledajte 2.3 Smart-Device)

### Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

### Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.




Fig. 12

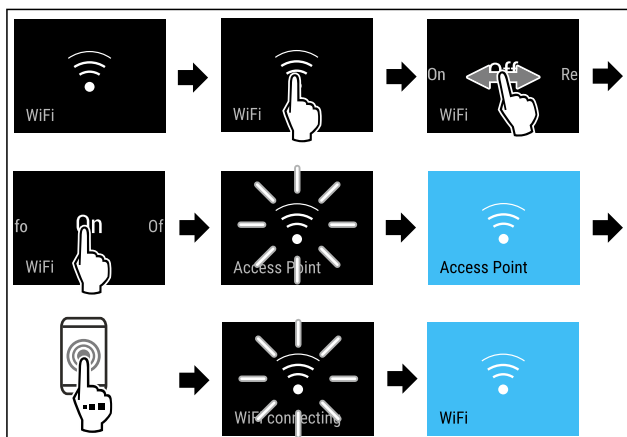


Fig. 13

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je uspostavljena.

### Prekidanje WLAN veze



Fig. 14

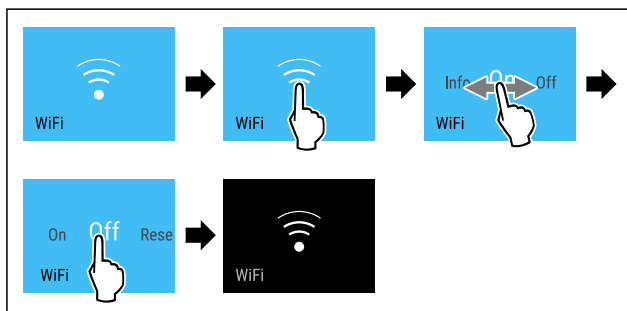


Fig. 15

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je prekinuta.

## Resetiranje WLAN veze



Fig. 16

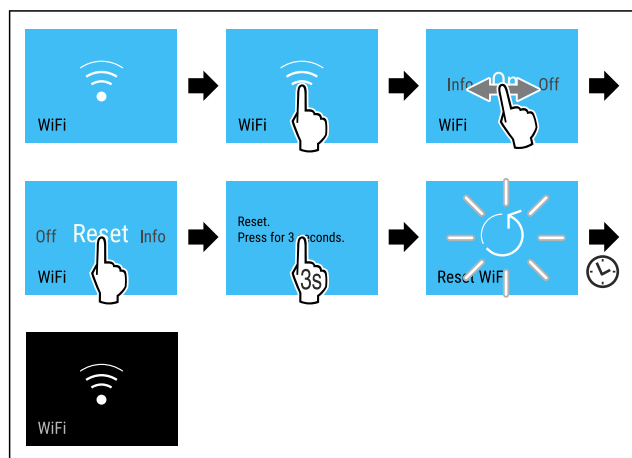


Fig. 17

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

## Prikaz informacija o WLAN vezi




Fig. 18

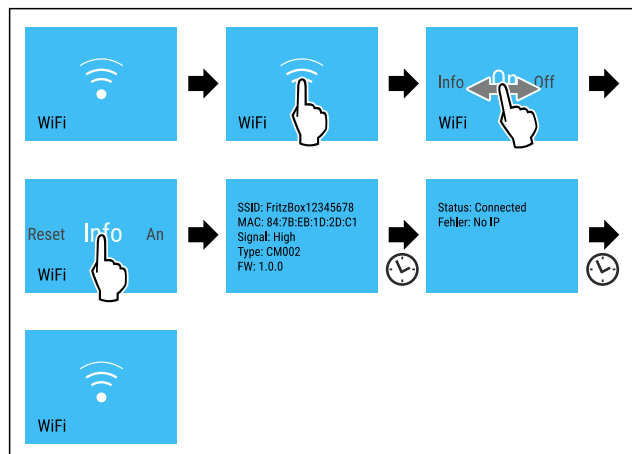


Fig. 19

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

## 5 °C Temperatura

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

| Temperaturna zona | Tvornički namještena temperatura | Preporučena vrijednost |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 5 °C Hladnjak     | 5 °C                             | 4 °C                   |
| -18 °C Zamrzivač  | -18 °C                           | -18 °C                 |

## Namještanje temperature u hladnjaku

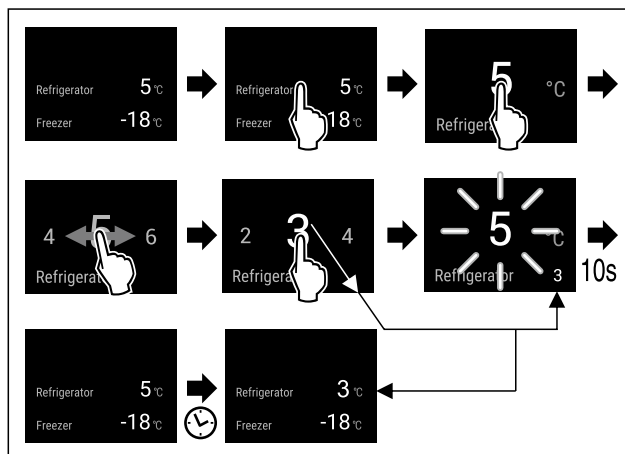


Fig. 20 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

## Namještanje temperature u zamrzivaču

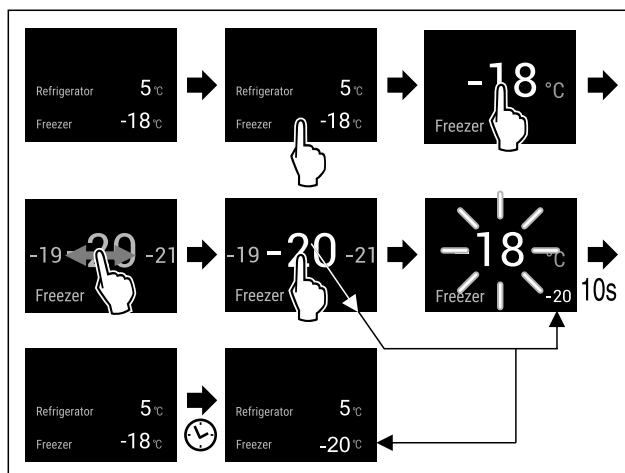


Fig. 21

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

## °C/°F Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabrati Celzijeve stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

## Namještanje jedinice temperature



Fig. 22

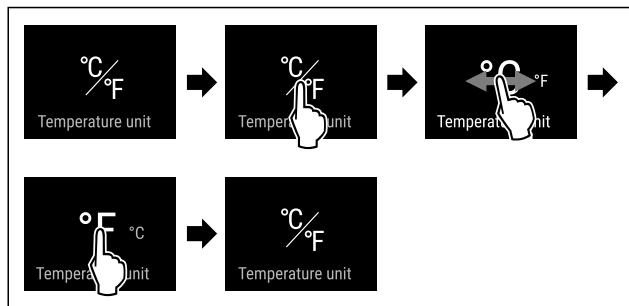


Fig. 24 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jedinica temperature je namještena.

## D1 D-Value

Pomoću ove funkcije namještate D-Value.

Vrijednost D-Value pokazuje upotrebljavate li svoj hladnjak sa suhom stražnjom stijenkom ili bez nje. Stražnja stijenka je pri isporuci montirana u uređaju. Stoga je vrijednost D-Value unaprijed namještena na D1.

Stražnju stijenku možete izvaditi za čišćenje. (pogledajte 9.5.3 Čišćenje suhe stražnje stijenke) Da biste uređaj upotrebljavali bez stražnje stijenke, vrijednost D-Value morate namjestiti na D2.

### Uputa

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je bez suhe stražnje stijenke. Uređaj je potpuno funkcionalan sa suhom stražnjom stijenkom, ali ima nešto veću potrošnju energije.

Tvrtka Liebherr preporučuje:

- ▶ Upotrebljavajte uređaj sa suhom stražnjom stijenkom kako biste izbjegli vidljiv kondenzat i zamrzavanje namirnica.

### Namještanje D-Value




Fig. 25

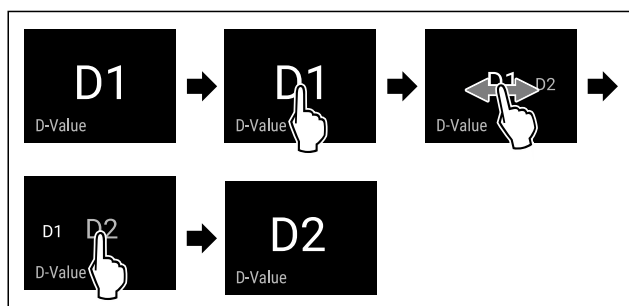


Fig. 27 Primjer izgleda: Prebacivanje između funkcije D1 i D2.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ D-Value je namješten.



## SuperCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, uređaj povećava snagu hlađenja. Time postićete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada u što bržem roku želite ohladiti veće količine namirnica.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

### Aktiviranje funkcije SuperCool

Trenutak za aktiviranje funkcije:

- Kada svježe namirnice želite čuvati u hladnjaku: Aktivirajte funkciju pri stavljanju namirnica.



Fig. 28

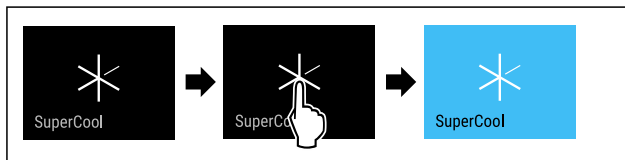


Fig. 29

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

-ili-

- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- ▶ Funkcija SuperCool je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

### Deaktiviranje funkcije SuperCool

Funkcija SuperCool će se nakon 18 sati automatski deaktivirati. Međutim, funkciju SuperCool isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 30

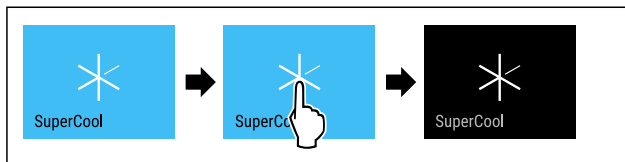


Fig. 31

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.

- ▶ Funkcija SuperCool je deaktivirana.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



## PowerCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PowerCool. Funkcijom PowerCool osigurava se optimalna raspodjela temperature za hlađenje vaših namirnica.

Funkcija se odnosi na hladnjak.

Primjena:

- pri višoj sobnoj temperaturi (od oko 35 °C)
- kod visoke vlage zraka, npr. ljeti
- pri umetanju vlažnih namirnica, radi izbjegavanja stvaranja kondenzata u unutrašnjosti

## Uputa

Ventilator može raditi i kad je funkcija isključena. Na taj način osigurava optimalnu raspodjelu temperature u uređaju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

### Aktiviranje funkcije PowerCool



Fig. 32

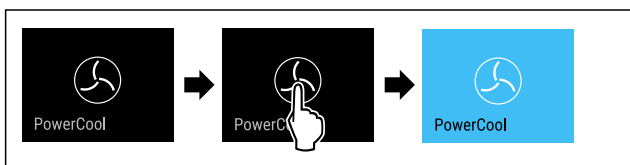


Fig. 33

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija PowerCool je aktivirana.

### Deaktiviranje funkcije PowerCool



Fig. 34

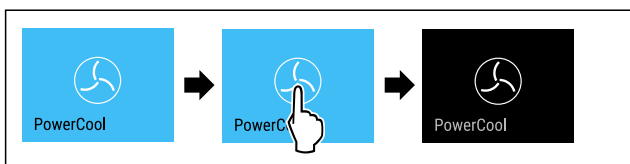


Fig. 35

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ PowerCool je deaktiviran.



## VarioTemp

Pomoću ove funkcije zamrzivač možete upotrebljavati kao dodatnu rashladnu zonu. Temperaturu možete namjestiti od -2 °C do 14 °C. Kad aktivirate ovu funkciju, može doći do glasnijih zvukova uređaja. No uređaj je u potpunosti funkcionalan.

Tvrtka Liebherr preporučuje sljedeće za čuvanje hrane u zamrzivaču s aktiviranom funkcijom VarioTemp:

| Raspon temperature | Namirnica                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 °C do 9 °C       | već pripremljena jela, sir, konzerve                                                                                                                                   |
| 0 °C               | zapakirano voće i povrće                                                                                                                                               |
| -2 °C              | svježa riba i morski plodovi                                                                                                                                           |
| 10 °C do 14 °C     | namirnice koje su osjetljive na hladnoću kao što su slatki krumpir, bundeva ili tropsko voće, namirnice ili napitci koji za konzumaciju ne trebaju biti previše hladni |

### Aktivacija funkcije VarioTemp

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ IceMaker je očišćen. (pogledajte 9.5.5 Čišćenje IceMaker-a\*) \*



### UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živim namirnicama!

- ▶ Odmrznute žive namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Pripremite odležane žive namirnice što je brže moguće.



Fig. 36

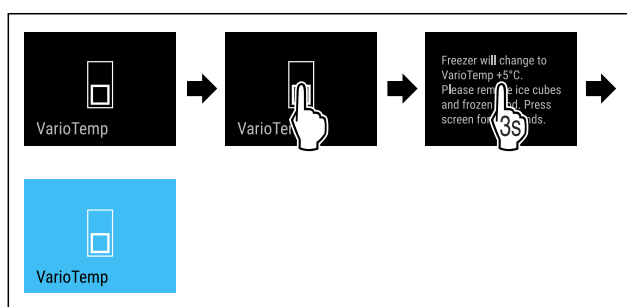


Fig. 37

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ VarioTemp je aktiviran.
- ▶ Funkcija IceMaker je deaktivirana.\*
- ▶ Funkcija VarioTemp namješta se na prethodno namještenu vrijednost.
- ▶ Na prikazu statusa se unaprijed namještena temperatura prikazuje tek kada se postigne.

### Promjena funkcije VarioTemp

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ VarioTemp je aktiviran. (pogledajte Aktivacija funkcije VarioTemp)



### UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živim namirnicama!

- ▶ Odmrznute žive namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Pripremite odležane žive namirnice što je brže moguće.

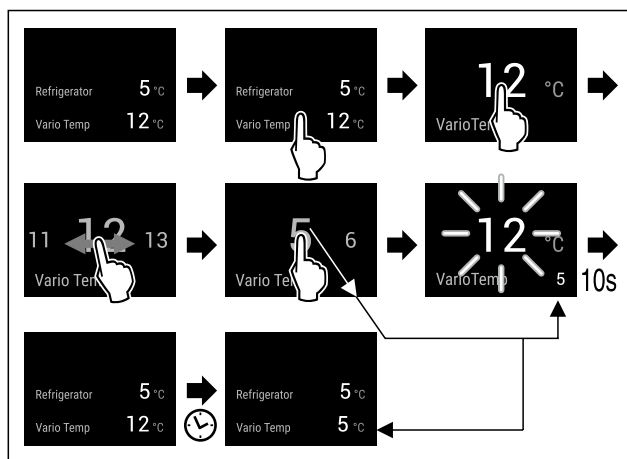


Fig. 38 Primjer izgleda: Promijenite VarioTemp s 12 °C na 5 °C za kombinirani hladnjak sa zamrzivačem s EasyFresh.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija VarioTemp je promijenjena.
- ▶ Na prikazu statusa se nova ciljna temperatura prikazuje tek kada se postigne.

## Deaktivacija funkcije VarioTemp



Fig. 39

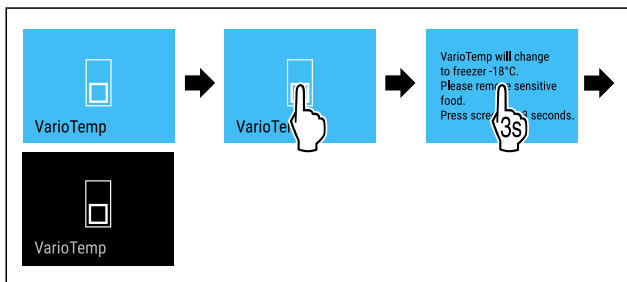


Fig. 40

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ VarioTemp je deaktiviran.
- ▶ Zamrzivač se hladni na unaprijed namještenu temperaturu.



## SuperFrost

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, uređaj povećava snagu zamrzavanja. Time postizete niže temperature zamrzavanja.

Primjena:

- Brzo zamrzavanje svježih namirnica do srži. Time se osigurava zadržavanje hranjive vrijednosti, izgleda i okusa namirnica.
- Povećavanje rezervne hladnoće pohranjenih zamrznutih artikala prije odleđivanja uređaja.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

## Aktiviranje funkcije SuperFrost

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost uzeti su u obzir. (pogledajte Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost)
- ❑ Funkcija VarioTemp je deaktivirana. (pogledajte VarioTemp)



Fig. 41

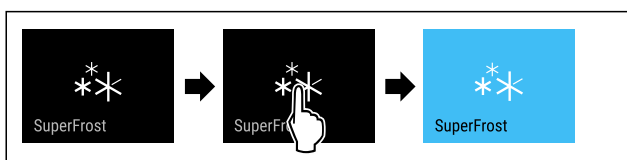


Fig. 42

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija SuperFrost je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

## Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost automatski se deaktivira ovisno o količini umetnutih namirnica nakon 56 do 72 sati. Međutim, funkciju SuperFrost isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 43

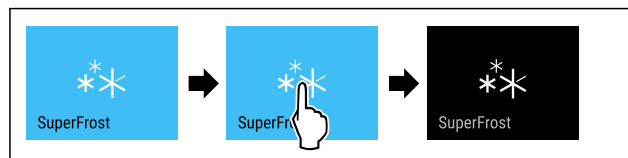


Fig. 44

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija SuperFrost je deaktivirana.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



## Pokretanje ciklusa odmrzavanja

Ovom funkcijom ručno pokrećete automatski ciklus odmrzavanja ako se ciklus odmrzavanja u slučaju pogreške ne pokrene automatski.

## Pokretanje ciklusa odmrzavanja



Fig. 45

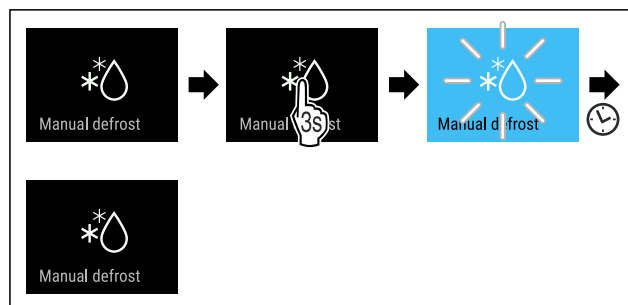


Fig. 46

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ciklus odmrzavanja je pokrenut: Simbol treperi dok se ciklus odmrzavanja automatski ne završi.
- ▶ Kada je ciklus odmrzavanja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

## Prekidanje ciklusa odmrzavanja

Ciklus odmrzavanja se automatski završava. Međutim, ciklus odmrzavanja možete uvijek prekinuti tijekom postupka odmrzavanja:

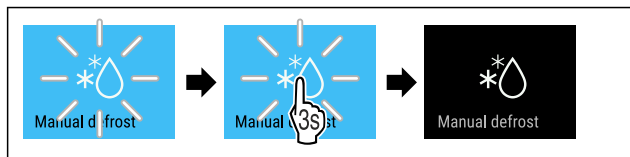


Fig. 47

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ciklus odmrzavanja je prekinut.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.



## PartyMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PartyMode. Način rada PartyMode aktivira različite funkcije koje su korisne za slavlje.

Način rada PartyMode aktivira sljedeće funkcije:

- SuperCool (pogledajte SuperCool)
- SuperFrost (pogledajte SuperFrost)
- IceMaker s MaxIce (pogledajte IceMaker / MaxIce \*) \*

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno namjestiti. Kada deaktivirate način rada PartyMode sve se promjene odbacuju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

### Aktiviranje funkcije PartyMode

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 4.2 Puštanje u rad IceMaker\*) \*



Fig. 48

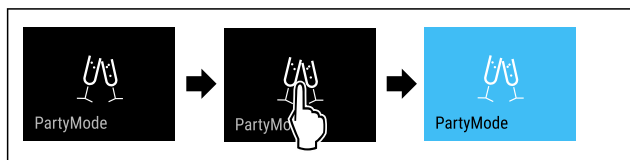


Fig. 49

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Način rada PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.
- ▶ Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.

### Deaktiviranje funkcije PartyMode

Način rada PartyMode automatski se deaktivira nakon 24 sati. Međutim, način rada PartyMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

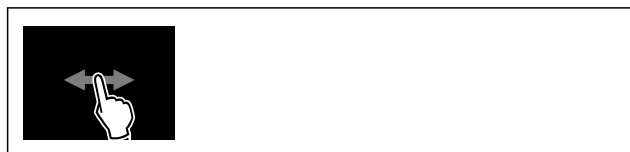


Fig. 50



Fig. 51

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ PartyMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom: Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.



## HolidayMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HolidayMode. Kada aktivirate HolidayMode, hladnjak se namješta na 15 °C. Time ćete uštedjeti energiju tijekom dulje odsutnosti i spriječiti neugodne mirise i stvaranje plijesni.

| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada HolidayMode   |
|------------------------------------------------------|
| Hladnjak hladi na 15 °C.                             |
| EasyFresh hladi na 15 °C.                            |
| U zamrzivaču ostaje zadržana namještena temperatura. |
| Funkcija PartyMode je deaktivirana.                  |
| Funkcija SuperCool je deaktivirana.                  |
| Funkcija PowerCool je deaktivirana.                  |

### Aktiviranje funkcije HolidayMode

- ▶ Potpuno ispraznite hladnjak.
- ▶ Potpuno ispraznite EasyFresh.



Fig. 52

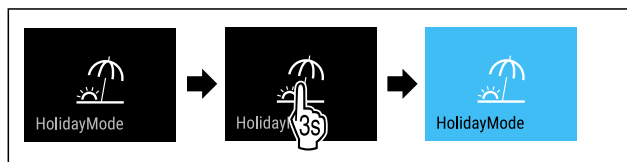


Fig. 53

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

### Deaktiviranje funkcije HolidayMode



Fig. 54

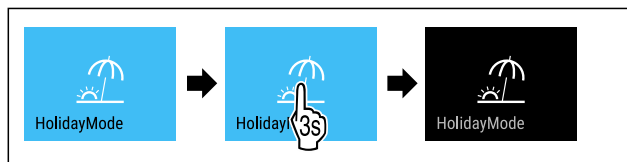


Fig. 55

# Rukovanje

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je deaktivirana.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



## SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovljava Kosher certifikatu STAR-K.

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode                                     |
| Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.                                           |
| Sve funkcije na zaslonu osim <b>Deaktiviranje funkcije SabbathMode</b> su blokirane.   |
| Aktivne funkcije ostaju aktivne.                                                       |
| Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.                                        |
| Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.                                                    |
| Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.           |
| Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.                                              |
| Nema alarma vrata.                                                                     |
| Nema alarma temperature.                                                               |
| IceMaker je izvan pogona.*                                                             |
| Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja. |
| Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.      |

### Status uređaja

### Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha”. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Aktiviranje funkcije SabbathMode



#### UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom!

Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- ▶ Nemojte jesti hranu koja je bila zamrznuta i odmrznuta.



Fig. 56



Fig. 57

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

### Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 58

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.



## EnergySaver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježije, ali se rok trajanja skraćuje.

| Temperaturna zona | Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature u hladnjaku) | Temperatura s aktivnom funkcijom EnergySaver |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5 °C Hladnjak     | 4 °C                                                                  | 7 °C                                         |
| -18 °C Zamrzivač  | -18 °C                                                                | -16 °C                                       |

### Temperature

### Aktiviranje funkcije EnergySaver

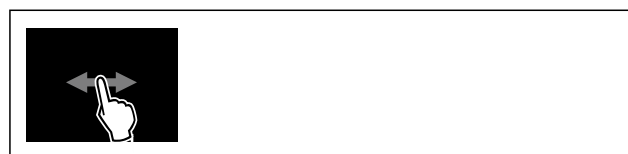


Fig. 59

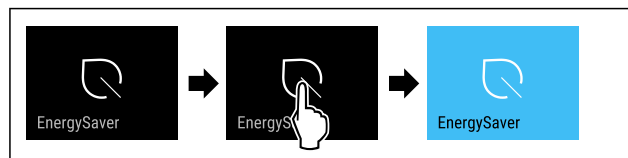


Fig. 60

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je aktiviran.

### Deaktiviranje funkcije EnergySaver

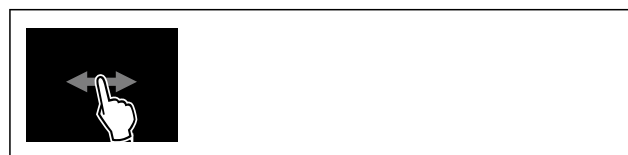


Fig. 61

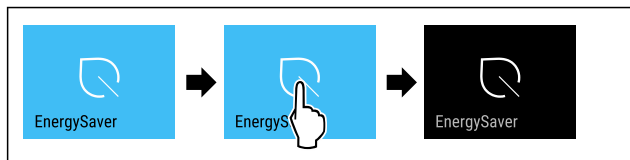


Fig. 62

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je deaktiviran.



## IceMaker / MaxIce \*

S funkcijom IceMaker aktivirate ili deaktivirate pripremu kockica leda. S funkcijom MaxIce povećavate količinu kockica leda uređaja IceMaker. MaxIce se automatski deaktivira nakon 48 sati. Međutim, funkciju MaxIce isto tako možete uvijek ručno deaktivirati: (pogledajte Deaktiviranje funkcije MaxIce).

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dodatne informacije o količinama kockica leda:          | (pogledajte 10.1 Tehnički podaci)                  |
| Dodatne informacije o dovodu vode za ledomat IceMaker:  | (pogledajte 7.2.19 Dovod vode ledomata IceMaker *) |
| Dodatne informacije o čišćenju vodova uređaja IceMaker: | (pogledajte TubeClean *)                           |

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Kad aktivirate funkciju VarioTemp, IceMaker se automatski deaktivira. (pogledajte VarioTemp)

### Aktivacija funkcije IceMaker

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.\*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 8.9 IceMaker\*)

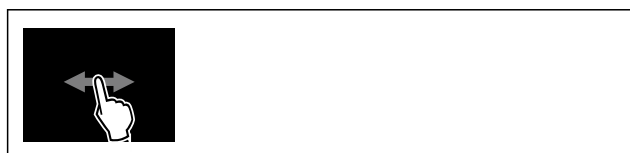


Fig. 63

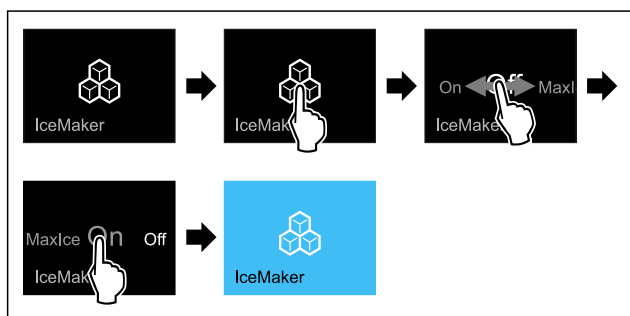


Fig. 64

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći do 24 sata prije nego uređaj IceMaker počne stvarati prve kockice leda.

### Aktivacija funkcije IceMaker s MaxIce

Ako prethodno još niste aktivirali funkciju IceMaker, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.\*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 8.9 IceMaker\*)



Fig. 65

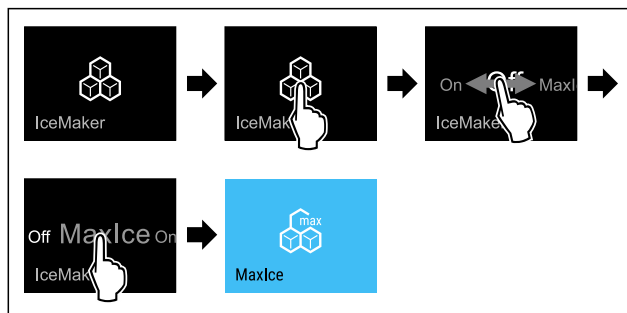


Fig. 66

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.

### Prebacivanje između funkcije IceMaker i MaxIce

Ako ste aktivirali IceMaker i želite promijeniti na MaxIce:

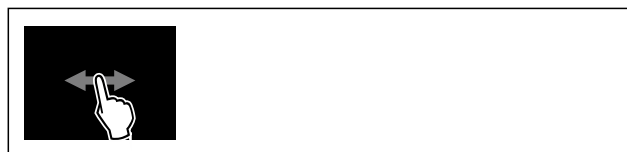


Fig. 67

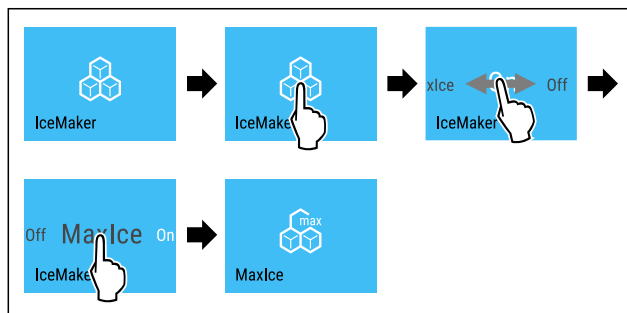


Fig. 68

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.
- Ako ste aktivirali MaxIce i želite promijeniti na IceMaker:



Fig. 69

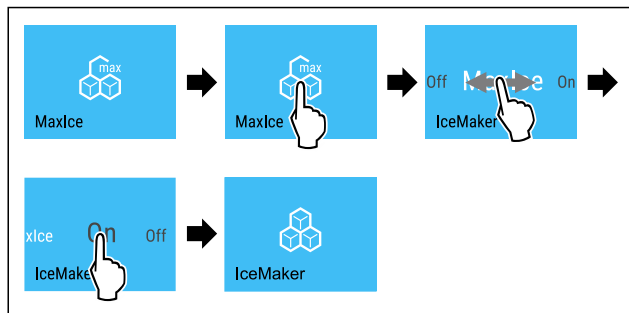


Fig. 70

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- Funkcija MaxIce je deaktivirana.

## Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce

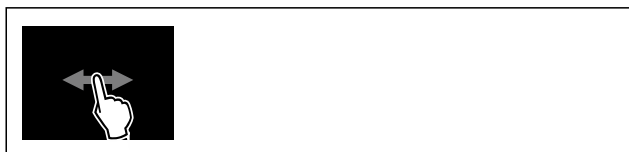


Fig. 71

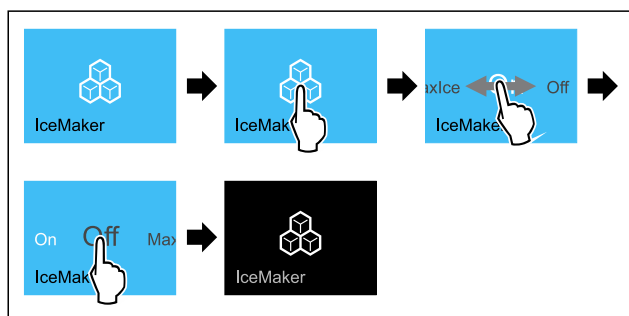


Fig. 72 Primjerni prikaz s aktivnom funkcijom IceMaker

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcije IceMaker i MaxIce su deaktivirane.
- Završava priprema kockica leda.
- IceMaker se automatski isključuje.

## Deaktiviranje funkcije MaxIce

- Aktivirajte IceMaker. (pogledajte Aktivacija funkcije IceMaker)
- Funkcija MaxIce je deaktivirana.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce: (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

## 7.2.19 Dovod vode ledomata IceMaker \*

Ovom funkcijom namještate dovod vode ledomata. Dovod vode ledomata regulira ulaznu količinu vode. Možete promijeniti dovod vode ledomata ako dovod vode ne odgovara tlaku vode i veličini proizvedenih kockica leda.

Dovod vode ledomata tvornički je namješten na vrijednost 4. Možete odabrati vrijednost u rasponu od 1 (najmanja ulazna količina vode) do 8 (najveća ulazna količina vode).

### Namještanje dovoda vode ledomata

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 4.2 Puštanje u rad IceMaker\*) \*
- ☐ IceMaker je aktiviran. (pogledajte IceMaker / MaxIce \*) \*




Fig. 73

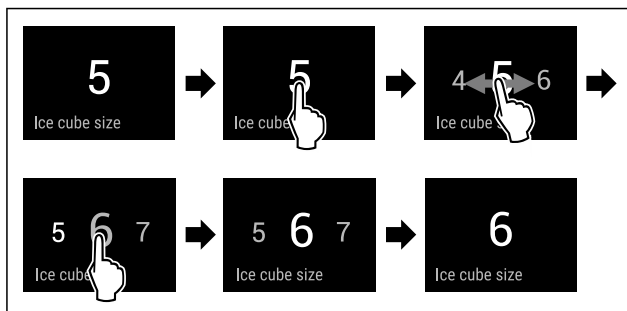


Fig. 74 Primjer izgleda: Prebacivanje s vrijednosti 5 na vrijednost 6.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Dovod vode ledomata je namješten.



## TubeClean \*

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada TubeClean. Kada aktivirate TubeClean čiste se vodovi ledomata IceMaker.

### Aktiviranje funkcije TubeClean

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Čišćenje ledomata IceMaker je pripremljeno. (pogledajte 9.5.5 Čišćenje IceMaker-a\*)
- ☐ Dostupan je prazan spremnik zapremnine od 1,5 l i maks. visine od 10 cm .
- Spremnik stavite u ladicu ispod ledomata IceMaker.



Fig. 75

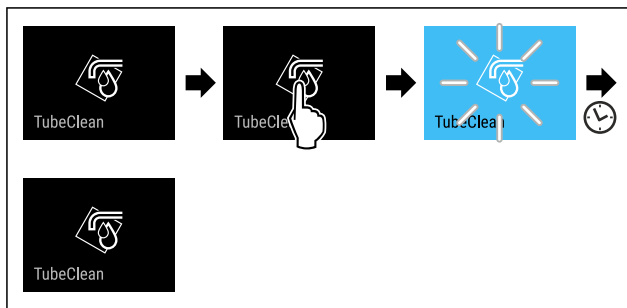


Fig. 76

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija TubeClean je aktivirana.
- Postupak čišćenja je pokrenut: Simbol treperi dok se postupak čišćenja automatski ne završi nakon 60 minuta.
- Kada je postupak čišćenja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

### Deaktiviranje funkcije TubeClean

Način rada TubeClean automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, funkciju TubeClean isto tako možete uvijek deaktivirati tijekom postupka čišćenja.

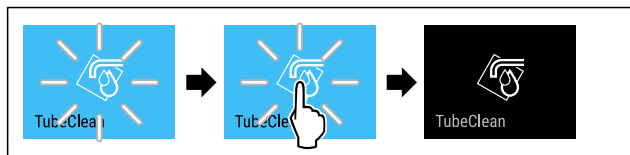


Fig. 77

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- TubeClean je deaktiviran: Postupak čišćenja je prekinut.
- Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

## CleaningMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada CleaningMode. Način rada CleaningMode omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Postavka se odnosi na hladnjak.

Primjena:

- Očistite hladnjak. (pogledajte 9.5 Čišćenje uređaja)

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Stanje uređaja s aktivnim načinom rada CleaningMode             |
| Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.                   |
| Hladnjak je isključen.                                          |
| Unutarnja rasvjeta je aktivirana.                               |
| Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala. |

Status uređaja

### Aktiviranje funkcije CleaningMode



Fig. 78



Fig. 79

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija CleaningMode je aktivirana.
- Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.

### Deaktiviranje funkcije CleaningMode

Način rada CleaningMode automatski se deaktivira nakon 60 minuta. Međutim, način rada CleaningMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 80

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.

## Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

### Podšavanje svjetline



Fig. 81

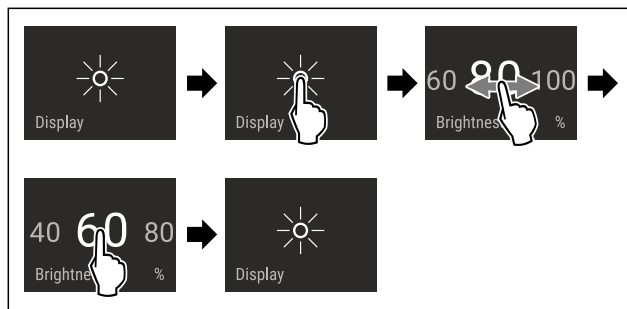


Fig. 82 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Svjetlina je namještena.

## Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Isključeno

### Namještanje alarma vrata




Fig. 83

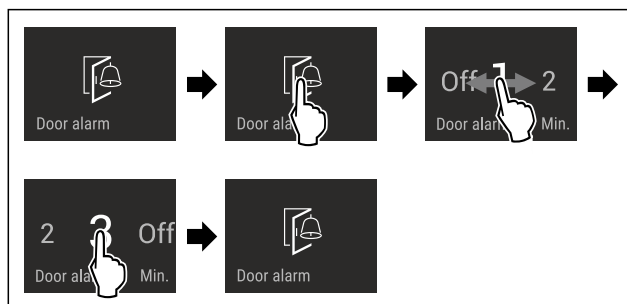


Fig. 84 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Alarm vrata je namješten.

## Deaktiviranje alarma vrata



Fig. 86

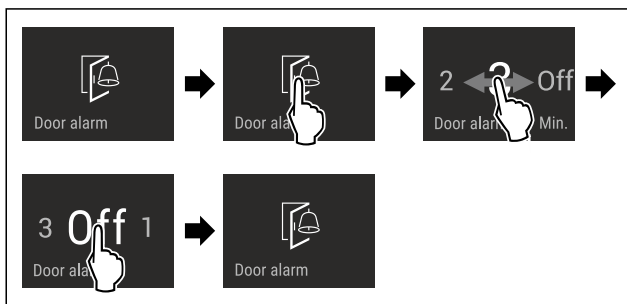


Fig. 87

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Alarm vrata je deaktiviran.



## Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nenamjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

### Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrati druge funkcije ili ih mijenjati.




Fig. 88

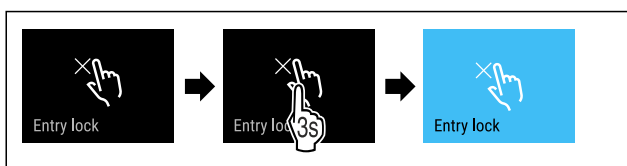


Fig. 89

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je aktivirana.

### Deaktiviranje blokade unosa



Fig. 90

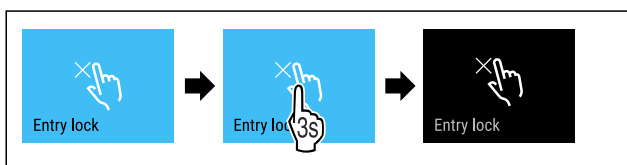


Fig. 91

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je deaktivirana.



## Jezik

Pomoću ove funkcije namještate jezik prikaza.

Možete postaviti sljedeće jezike:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- bugarski
- ruski
- kineski

### Namještanje jezika




Fig. 92

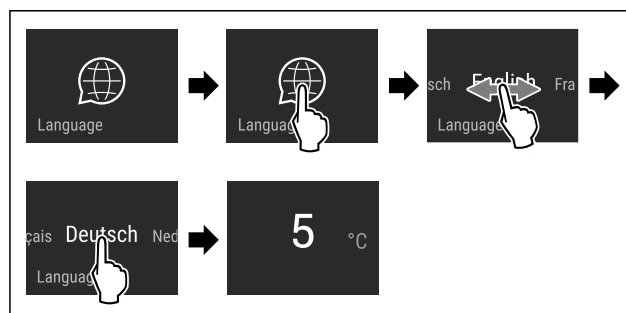


Fig. 93 Primjer izgleda ovisno o prethodno namještenom jeziku i temperaturi

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jezik je namješten.
- ▶ Prikaz se vraća na prikaz stanja.



## Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

### Prikazivanje informacija o uređaju




Fig. 94



Fig. 95

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o uređaju.



## Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

### Prikazivanje verzije softvera



Fig. 96



Fig. 97

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje verziju softvera.



## Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Ako je funkcija aktivirana, pojavljuju se sljedeći podsjetnici:

- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

### Aktiviranje podsjetnika



Fig. 98

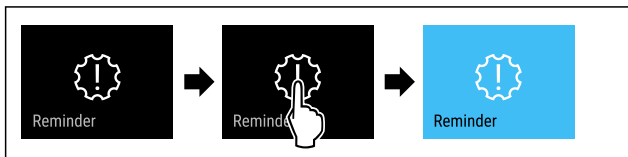


Fig. 99

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je aktiviran.

### Deaktiviranje podsjetnika



Fig. 100

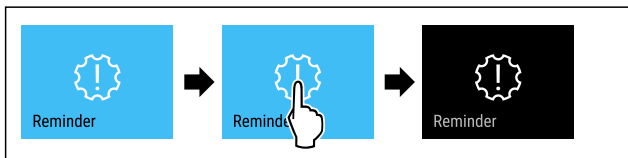


Fig. 101

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je deaktiviran.



## Demonstracijski način rada

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo“, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte Vraćanje na tvorničke postavke)

### Aktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 102

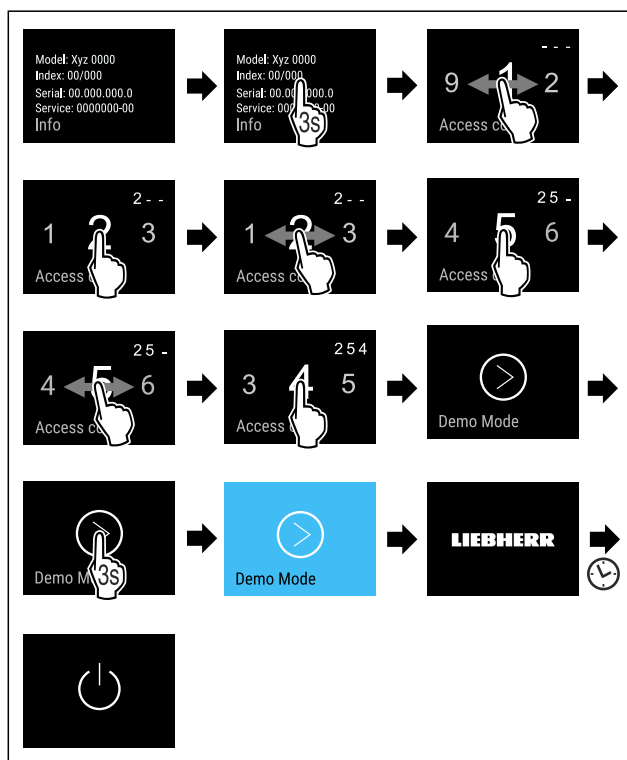


Fig. 103

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO“.

### Deaktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 104

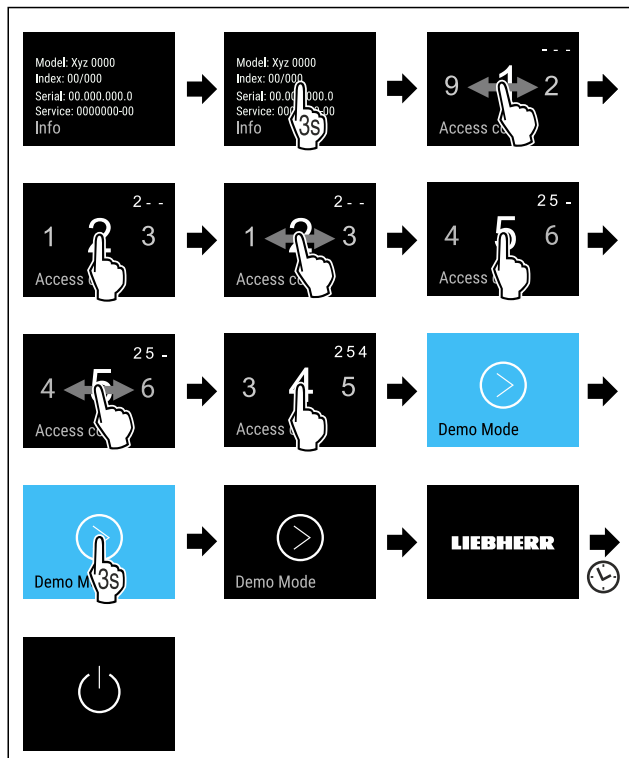


Fig. 105

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.



## Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

### Obavljanje poništavanja



Fig. 106

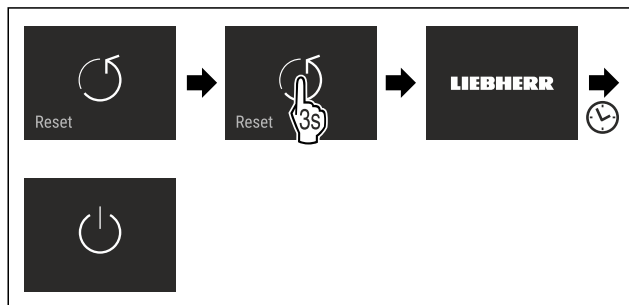


Fig. 107

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je poništen.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 4.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

## 7.3 Dojave


Postoje dvije kategorije dojava:

| Kategorija | Značenje                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozorenje | Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti. Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba) |
| Podsjetnik | Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.                                                                                                                            |

### 7.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje crveno na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

| Dojava                                                                                                               | Uzrok                                                                                                                                                         | Završavanje dojava                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br><b>Alarm vrata</b>             | Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.                                                                                                          | Obavite korake (pogledajte Alarm vrata).       |
| <br><b>Alarm nestanka struje</b> | Dojava se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja poveća zbog prekida opskrbe strujom.                                                                     |                                                |
| <br><b>Alarm temperatura</b>     | Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.                                                                        | Obavite korake (pogledajte Alarm temperature). |
| <br><b>Pogreška</b>              | Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.                                                                          | Obavite korake (pogledajte Pogreška).          |
| <br><b>Pogreška WLAN-a</b>       | Poruka se pojavljuje ako uređaj nije moguće povezati s WLAN-om. (pogledajte Uspostava WLAN veze prvi put) Poruka se pojavljuje samo pri prvom konfiguriranju. | Obavite korake (pogledajte Pogreška WLAN-a).   |

### 7.3.2 Završavanje upozorenja

#### Alarm vrata

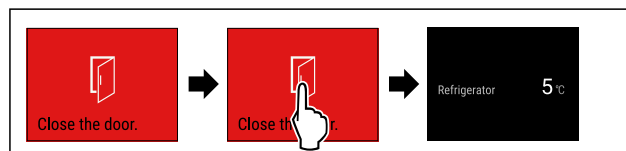


Fig. 108 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Zatvorite vrata.

- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

## Alarm nestanka struje

Kada nestane struje, uređaj će se automatski ohladiti na prethodno namještenu ciljnu temperaturu bez potrebe da potvrdite poruku. Međutim, kako bi poruka nestala sa zaslona, morate je potvrditi.

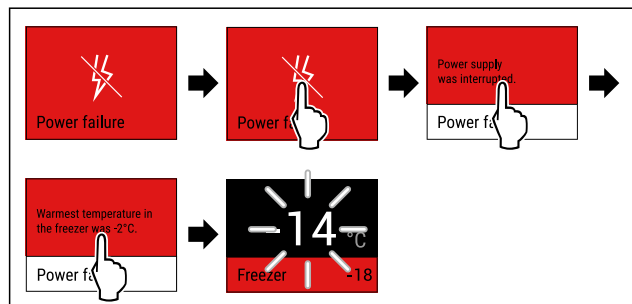


Fig. 109 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
  - ▶ Provjerite namirnice.
  - ▶ Kratko dodirnite zaslon.
  - ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

## Alarm temperature

Uzrok razlika u temperaturi može biti sljedeći:

- Stavili ste tople, svježe namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica ušlo je previše toplog okolnog zraka.
- Dulji prekid opskrbe elektroenergijom.
- Uređaj je neispravan.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno namještenu ciljnu temperaturu.

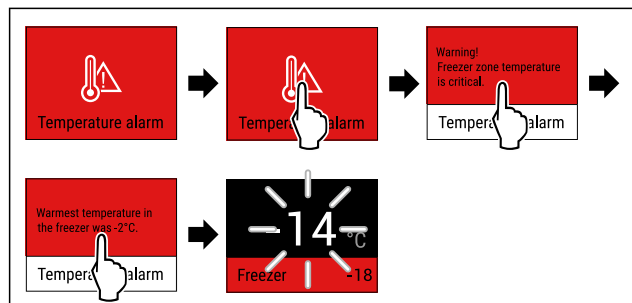


Fig. 110 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
  - ▶ Provjerite namirnice.
  - ▶ Kratko dodirnite zaslon.

- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

## Pogreška

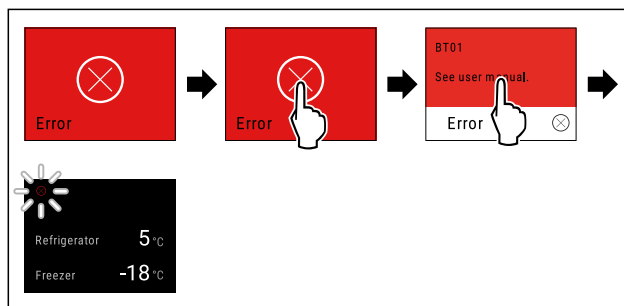


Fig. 111 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se kod pogreške.
- ▶ Zabilježite kod greške.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)

## Pogreška WLAN-a

- ▶ Provjerite WLAN vezu.
- ▶ Ponovno povežite uređaj s pomoću WLAN-a. (pogledajte WLAN)

## 7.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:

- Podsjetnik se pojavljuje žuto na zaslonu.
- Oglašava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

Možete deaktivirati sljedeće podsjetnike (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika) :

- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

| Dojava              | Uzrok                                                                                                           | Završavanje dojave                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br>No water*       | Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali IceMaker ne opskrbljuje se preko fiksnog priključka vode.* | Obavite korake (pogledajte Provjeravanje priključka vode*) .*             |
| <br>No Drawer*      | Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali je ladica IceMaker otvorena.*                              | Obavite korake (pogledajte Gurnite ladicu IceMaker*) .*                   |
| <br>FreshAir filter | Poruka se pojavljuje kada morate zamijeniti filter s aktivnim ugljenom FreshAir.                                | Obavite korake (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir) . |

## 7.3.4 Završavanje dosjetnika

### Provjeravanje priključka vode\*

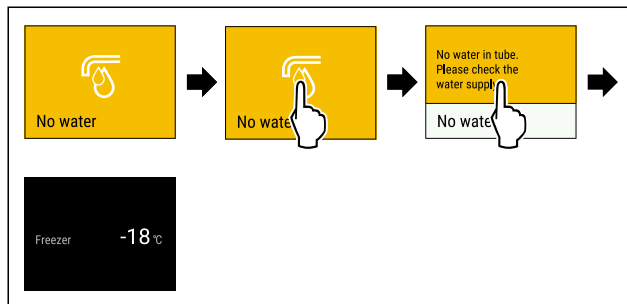


Fig. 112 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Provjerite priključak vode.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

Ako je priključak vode provjeren i IceMaker je aktiviran:

- ▶ Očistite IceMaker. (pogledajte 9.5.5 Čišćenje IceMaker-a\*)
- ▶ IceMaker proizvodi kockice leda.

### Gurnite ladicu IceMaker\*

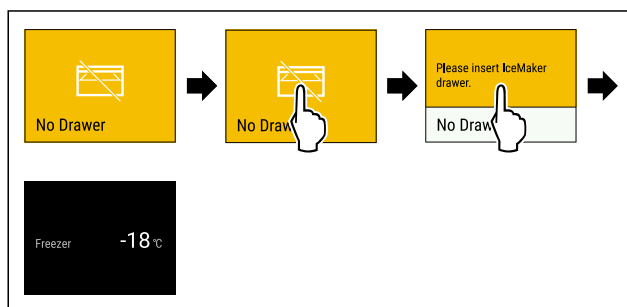


Fig. 113 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte IceMaker / MaxIce \*)

- ▶ Ako je ladica IceMaker gurnuta i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

### Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Tvrtka Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom za FreshAir-svaki 6 mjeseci.

### Uputa

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

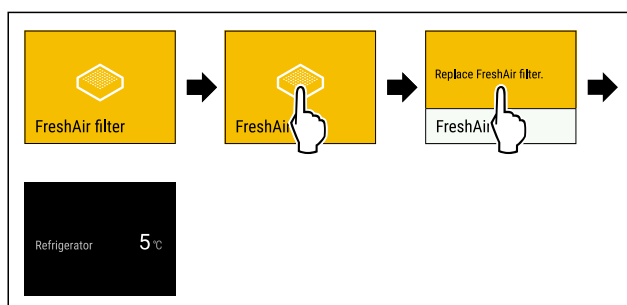


Fig. 114 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.

- ▶ Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zamijenite filter s aktivnim ugljenom. (pogledajte 9.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir)
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.
- ▶ Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.

Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

## 8 Oprema

### 8.1 Police u vratima

Police za vratima namijenjene za čuvanje pića i namirnica. Police u vratima možete premjestiti radi individualnog korištenja i rastaviti radi čišćenja. No, tvrtka Liebherr preporučuje da police u vratima upotrebljavate u tvornički isporučenom položaju u vratima.

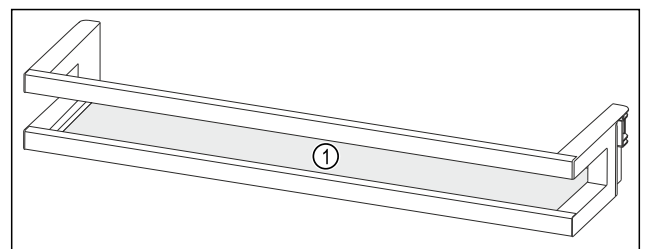


Fig. 115 Primjer izgleda police u vratima

(1) Polica

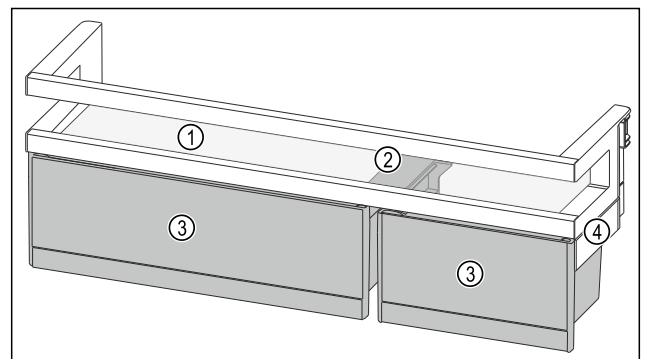


Fig. 116 Primjer izgleda police u vratima s kutijama VarioBox

(1) Polica

(2) Pridržni dio za VarioBoxove

(3) VarioBoxovi

(4) Bočni dio

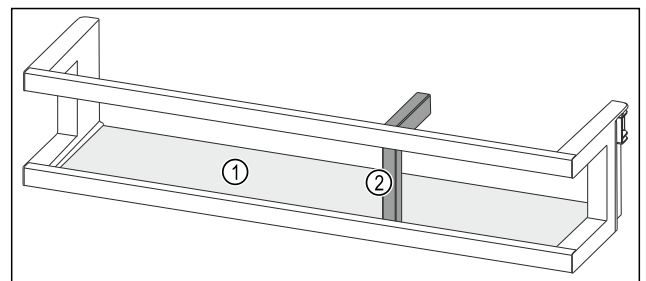


Fig. 117 Primjer izgleda police u vratima s držačem boca

(1) Polica

(2) Držač za boce

U sljedećoj tablici prikazani su primjeri što možete spremati u odgovarajuću policu u vratima. Pritom ne smijete prekoračiti maksimalnu težinu punjenja vrata.

| Police u vratima                       | Namirnica                   |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Polica u vratima (pogledajte Fig. 115) | maslac, sir, konzerve, tube |

| Police u vratima                                           | Namirnica                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Polica u vratima s držačem boca (pogledajte Fig. 117)      | Boce<br>Boce u polici u vratima osigurajte pomičnim držačem za boce. |
| Polica u vratima s kutijama VarioBox (pogledajte Fig. 116) | male namirnice                                                       |

## 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox

Možete upotrijebiti jednu kutiju ili obje kutije VarioBox. Kada u policu u vratima ispod police u vratima s kutijama VarioBox želite spremati posebno visoke boce, možete izvesti jednu kutiju ili obje kutije VarioBox.

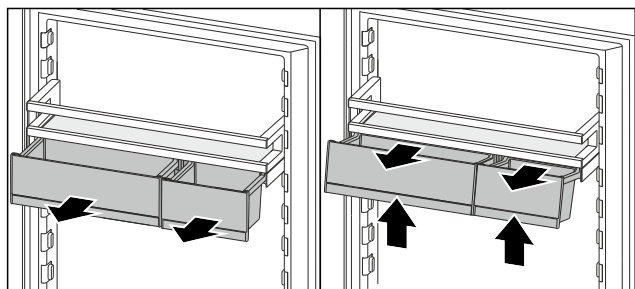


Fig. 118

- ▶ Izvadite kutije VarioBox do graničnika.
- ▶ Podignite sprijeda kutije VarioBox.
- ▶ Izvadite kutije VarioBox prema naprijed.

## 8.1.2 Vađenje police u vratima

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)

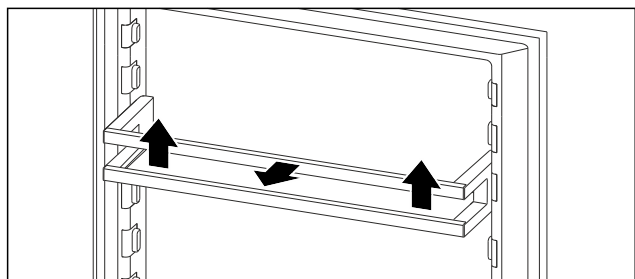


Fig. 119 Primjer izgleda

- ▶ Policu u vratima gurnite prema gore.
- ▶ Povucite policu u vratima prema naprijed.

## 8.1.3 Umetanje police u vratima

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)

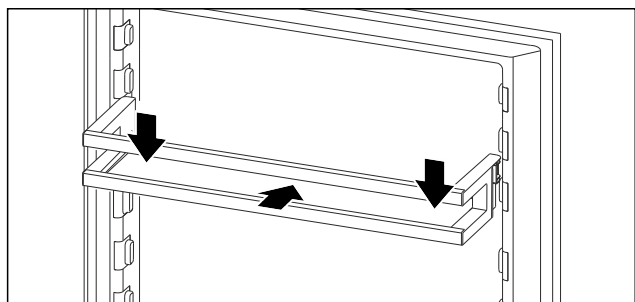


Fig. 120 Primjer izgleda

- ▶ Ugurajte policu u vratima.

- ▶ Policu u vratima pritisnite prema dolje.

## 8.1.4 Umetanje kutija VarioBox

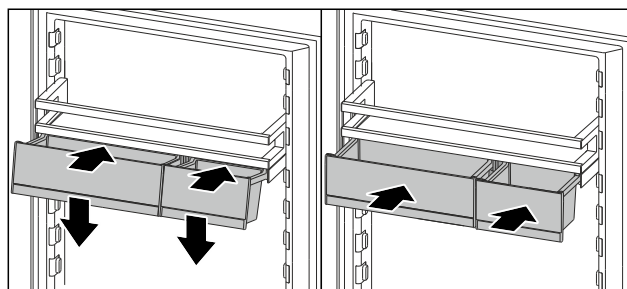


Fig. 121

- ▶ Stavite kutije VarioBox ukoso na žlijeb police u vratima.
- ▶ Spustite kutije VarioBox.
- ▶ Gurnite kutije VarioBox.

## 8.1.5 Premještanje kutija VarioBox

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Kutije VarioBoxsu izvađene. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)
- ☐ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

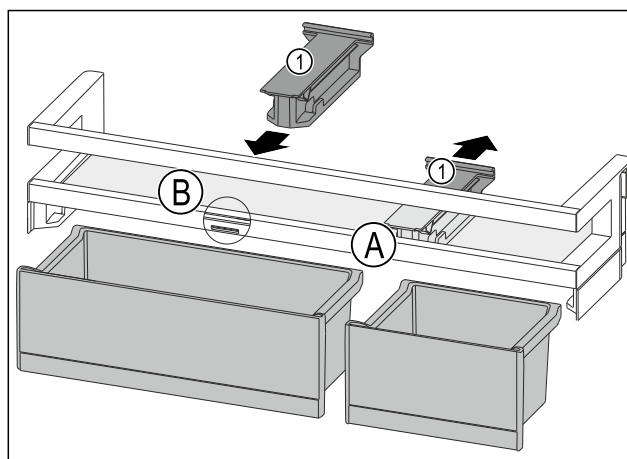


Fig. 122

- ▶ Pridržni dio Fig. 122 (1) u položaju Fig. 122 (A) skinite prema natrag.
- ▶ Pridržni dio Fig. 122 (1) umetnite u položaj Fig. 122 (B).
- ▶ Umetnite police u vratima. (pogledajte 8.1.3 Umetanje police u vratima)

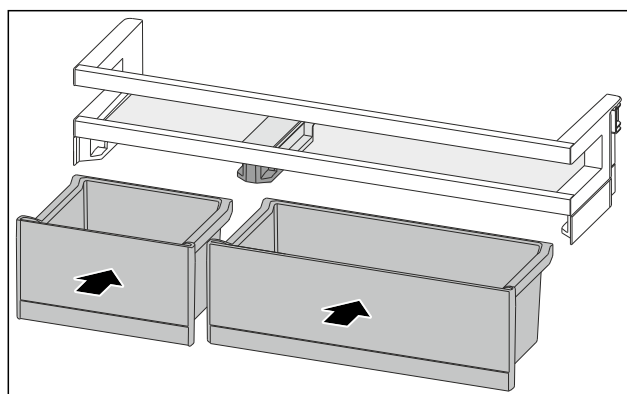


Fig. 123

- ▶ Umetnite kutije VarioBox izmijenjenim redoslijedom. (pogledajte Fig. 123)

## 8.1.6 Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Neke od polica u vratima možete rastaviti želite li očistiti police u vratima ili montirati odn. demontirati njihove rezervne dijelove.

### Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

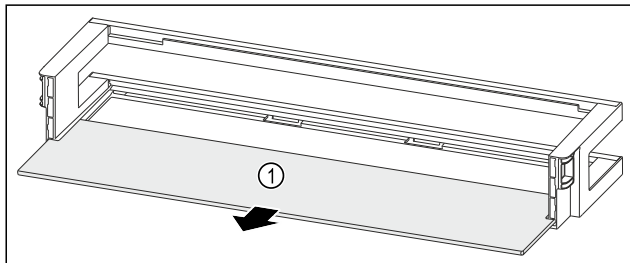


Fig. 124 Polica u vratima s policom za odlaganje

- Izvadite policu Fig. 124 (1).

### Rastavljanje polica u vratima s kutijama VarioBox

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Polica u vratima je izvađena. (pogledajte 8.1.2 Vađenje police u vratima)

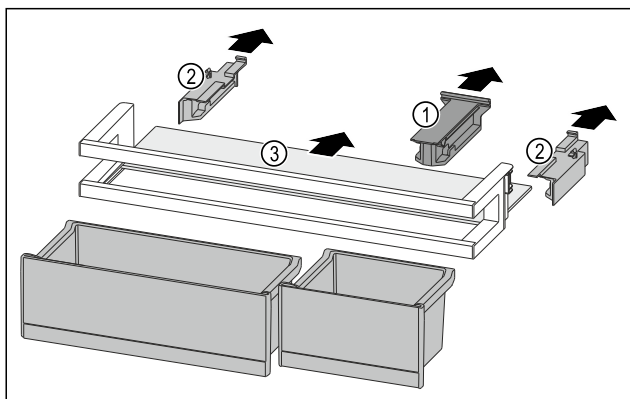


Fig. 125

- Izvadite kutije VarioBox. (pogledajte 8.1.1 Vađenje kutija VarioBox)
- Skinite pridržni dio Fig. 125 (1).
- Skinite bočne dijelove Fig. 125 (2).
- Izvadite policu Fig. 125 (3).

### Rastavljanje police u vratima s držačem boca

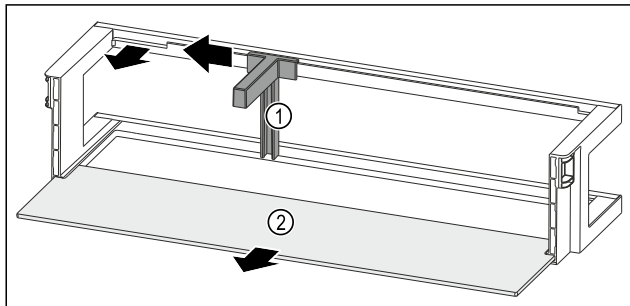


Fig. 126 Polica u vratima s držačem boca i policom za odlaganje

- Držač za boce Fig. 126 (1) pogurnite do otvora na stranu.
- Izvadite držač za boce Fig. 126 (1).
- Izvadite policu Fig. 126 (2).

## 8.1.7 Sastavljanje police u vratima

### Sastavljanje police u vratima

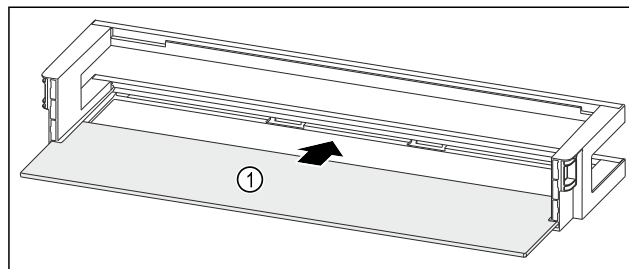


Fig. 127 Polica u vratima s policom za odlaganje

- Policu za odlaganje Fig. 127 (1) gurnite u bočne otvore.

### Sastavljanje police u vratima s kutijama VarioBox

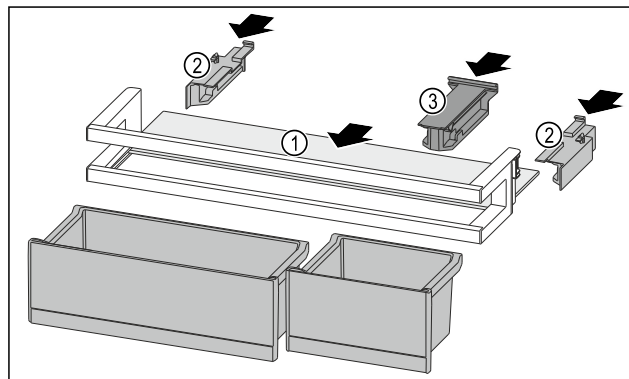


Fig. 128

- Policu za odlaganje Fig. 128 (1) gurnite u bočne otvore.
- Umetnite bočne dijelove Fig. 128 (2).
- Umetnite pridržni dio Fig. 128 (3).
- Umetnite kutije VarioBox. (pogledajte 8.1.4 Umetanje kutija VarioBox)

### Sastavljanje police u vratima s držačem boca

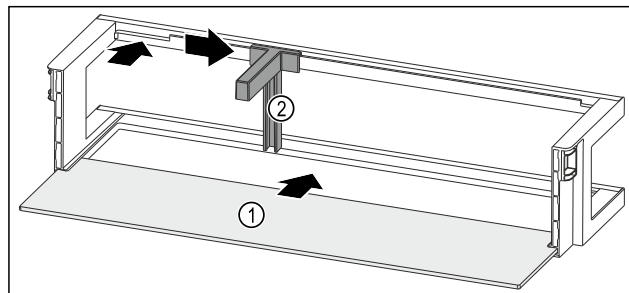


Fig. 129 Polica u vratima s policom za odlaganje

- Policu za odlaganje Fig. 129 (1) gurnite u bočne otvore.
- Držač za boce Fig. 129 (2) umetnite u otvor.
- Držač za boce Fig. 129 (2) pogurnite u željeni položaj na stranu.

## 8.2 Police za odlaganje

### 8.2.1 Premještanje / vađenje police za odlaganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehoćnog izvlačenja.

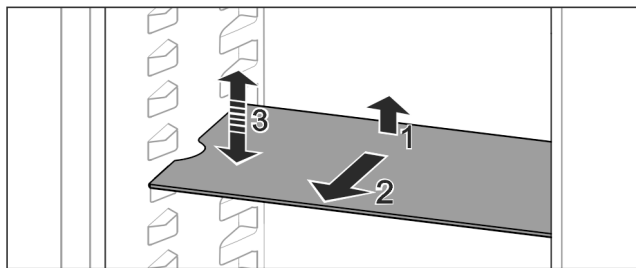


Fig. 130

- Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
- Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.

-ili-



Fig. 131

- Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.
- Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
- Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.

Polica za odlaganje iznad pretinaca EasyFresh također se može izvaditi.

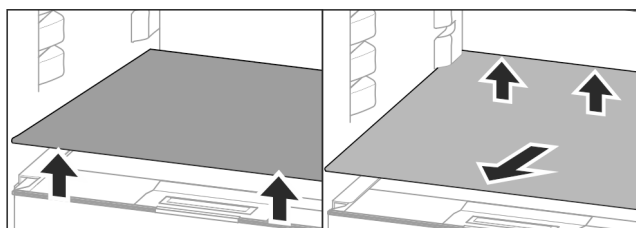


Fig. 132

Vađenje police za odlaganje:

- Policu za odlaganje podignite sprijeda i straga.\*
- Izvadite je prema van.

Na poklopcu pretinca koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode!

Umetanje police za odlaganje:

- Postavite policu za odlaganje ukoso, nagnute straga prema dolje.
- Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Ugurajte policu za odlaganje i odložite je.

## 8.2.2 Rastavljanje police za odlaganje

Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.

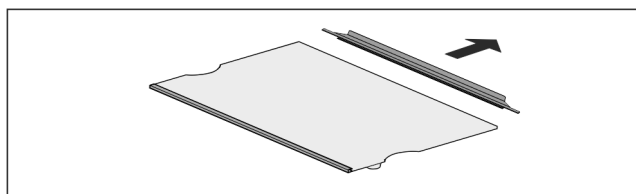


Fig. 133

- Rastavljanje police za odlaganje

## 8.3 Djeljiva polica

### 8.3.1 Korištenje djeljive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

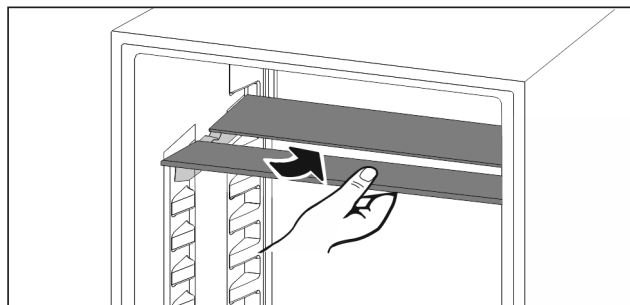


Fig. 134

- Gurnite ispod djeljive police kao što je prikazano na slici.

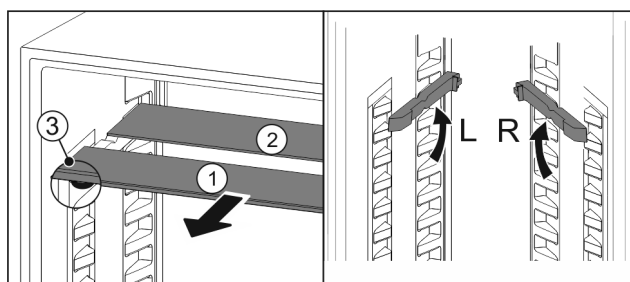


Fig. 135

**Namještanje po visini:**

- Izvucite Fig. 135 (1) staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
- Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
- Umetnite staklene ploče jednu za drugom.
- Plosnati zaustavljači sprijeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
- Visoki zaustavljači straga.

**Upotrijebite obje police za odlaganje:**

- Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.
- Staklena ploča Fig. 135 (1) s ukrasnom letvicom nalazi se sprijeda.
- Zaustavljači Fig. 135 (3) su usmjereni prema dolje.

## 8.4 VarioSafe

VarioSafe pruža u hladnjaku prostor za npr. male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

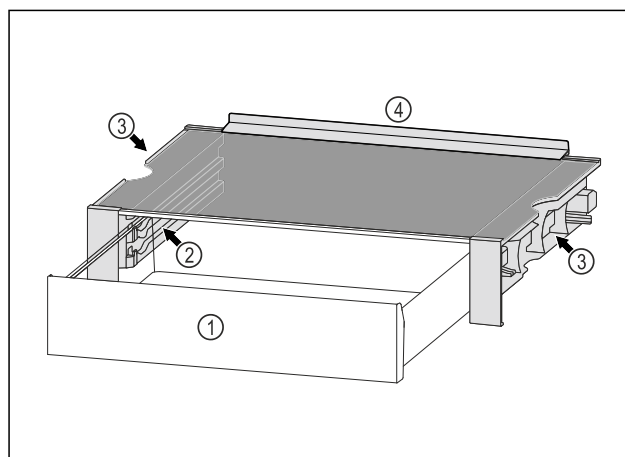


Fig. 136

- |                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1) VarioSafe ladica                                 | (3) Otvori na lijevoj i desnoj bočnoj stijenci |
| (2) Bočne stijenke sa žljebovima za VarioSafe ladicu | (4) Graničnik                                  |

## 8.4.1 Umetanje sustava VarioSafe

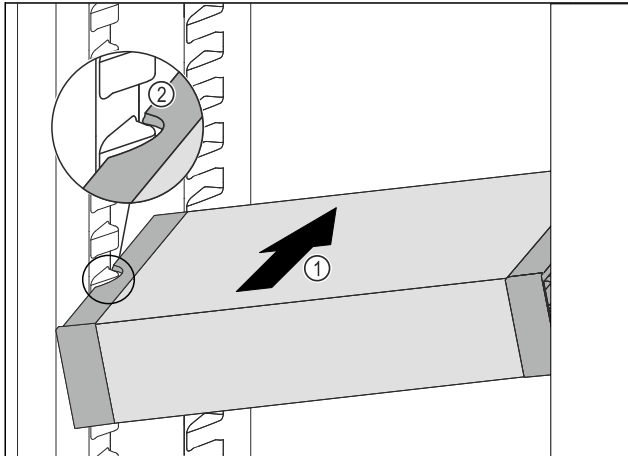


Fig. 137

- VarioSafe gurajte koso u hladnjak Fig. 137 (1) sve dok se bočni otvori Fig. 137 (2) ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku.

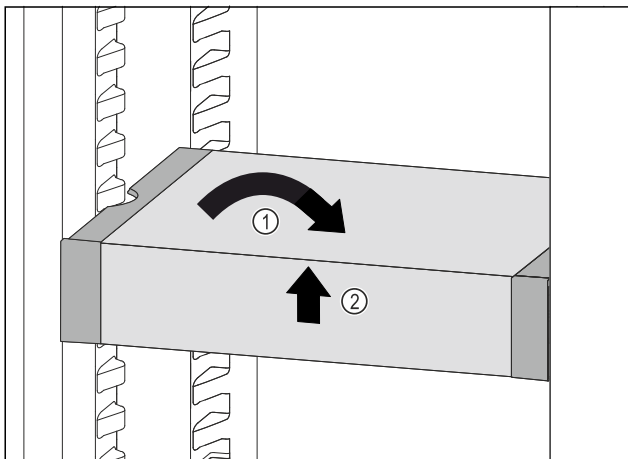


Fig. 138

- Ispravite VarioSafe. Fig. 138 (1)
- Podignite sprijeda VarioSafe. Fig. 138 (2)

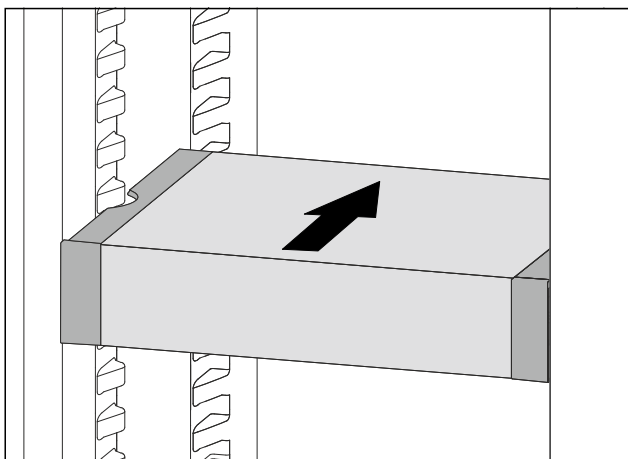


Fig. 139

- Podignite ladicu VarioSafe prema naprijed.

- Gurnite VarioSafe prema natrag.
- Spustite VarioSafe.
- Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- Ladica VarioSafe je umetnuta.

## 8.4.2 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete premještat i kao cjelinu u hladnjaku.

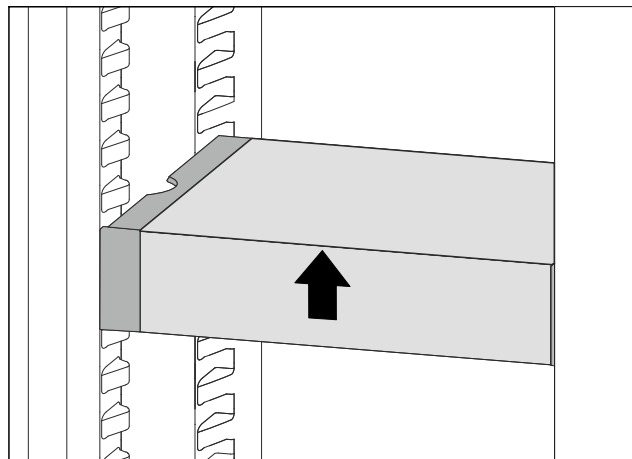


Fig. 140

- Podignite sprijeda VarioSafe.

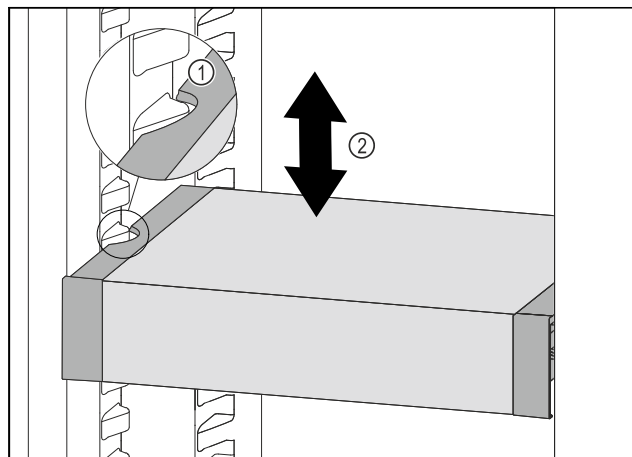


Fig. 141

- VarioSafe vucite prema naprijed sve dok se bočni otvori VarioSafe ladice ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 141 (1)
- Pomičite ladicu VarioSafe u hladnjaku prema gore ili dolje sve dok ne dosegnete željenu visinu. Fig. 141 (2)

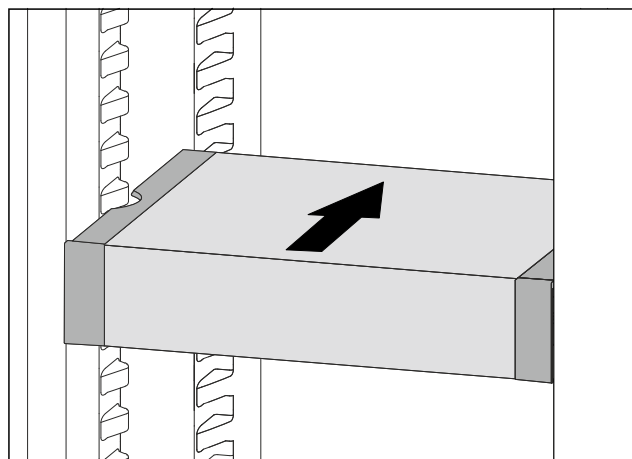


Fig. 142

- Podignite sprijeda VarioSafe.

- ▶ Gurnite VarioSafe prema natrag.
- ▶ Ladica VarioSafe će se s prednje strane čujno uglaviti.
- ▶ Ladica VarioSafe namještena je po visini.

## 8.4.3 Premještanje ladice VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete umetati na dvije različite visine. Ako u ladicu VarioSafe želite spremati više namirnica, umetnite ladicu VarioSafe na donji žlijeb. Ako u ladicu VarioSafe želite spremati niže namirnice, umetnite ladicu VarioSafe na gornji žlijeb.

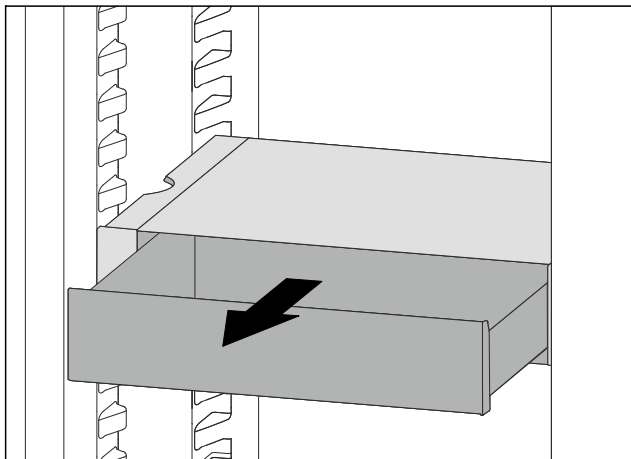


Fig. 143

- ▶ Izvadite ladicu VarioSafe do graničnika.
- ▶ Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- ▶ Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed.

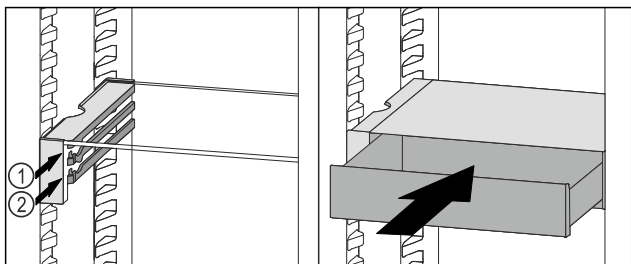


Fig. 144

- ▶ Podignite ladicu VarioSafe sprijeda.
- ▶ Stavite ladicu VarioSafe ukoso iza zaustavljača na željeni žlijeb Fig. 144 (1) ili Fig. 144 (2).
- ▶ Ladica VarioSafe namještena je po visini.

## 8.4.4 Vađenje sustava VarioSafe

Ladicu VarioSafe možete izvaditi kao cjelinu.

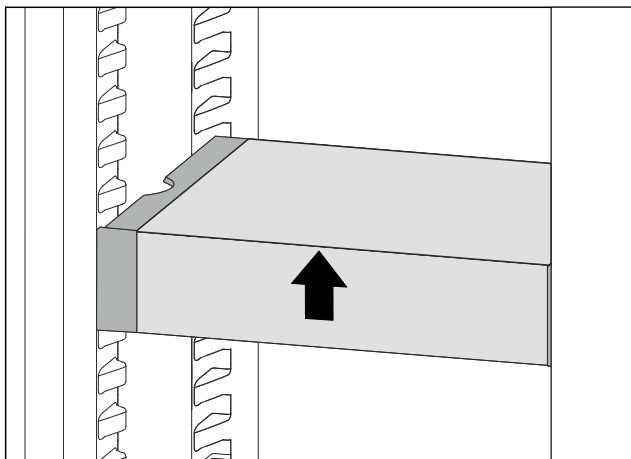


Fig. 145

- ▶ Podignite sprijeda VarioSafe.

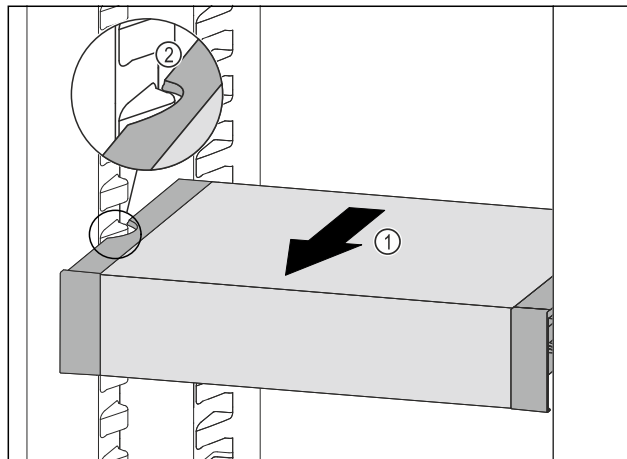


Fig. 146

- ▶ Ladicu VarioSafe vucite prema naprijed Fig. 146 (1) sve dok se bočni otvori ladice VarioSafe ne nađu na visini žlijeba spremnika u hladnjaku. Fig. 146 (2)

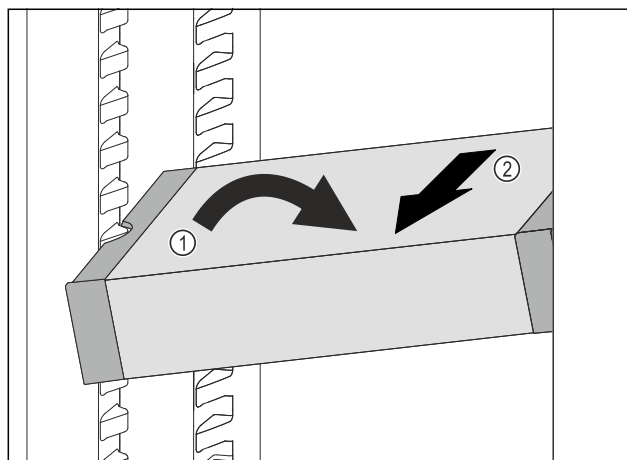


Fig. 147

- ▶ Ukosite ladicu VarioSafe u hladnjaku. Fig. 147 (1)
- ▶ Izvadite ladicu VarioSafe prema naprijed. Fig. 147 (2)
- ▶ Ladica VarioSafe je izvađena.

## 8.4.5 Rastavljanje sustava VarioSafe

VarioSafe možete rastaviti u njegove pojedinačne dijelove kada VarioSafe želite očistiti ili montirati odn. demontirati njegove rezervne dijelove.

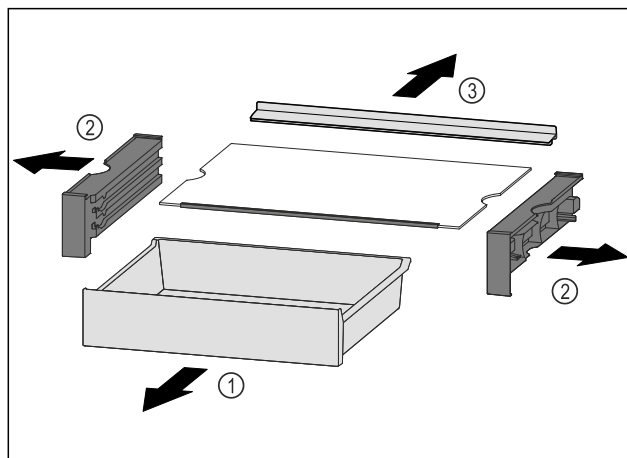


Fig. 148

- ▶ Izvadite VarioSafe kao cjelinu. (pogledajte 8.4.4 Vađenje sustava VarioSafe)
- ▶ Rastavite VarioSafe prema slici.

## 8.5 Mjesto za lim za pečenje

Iznad ladica nalazi se mjesto za lim za pečenje *Fig. 1 (7)*.



*Fig. 149*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Maksimalne dimenzije za lim za pečenje su poštovane (pogledajte 10.1 Tehnički podaci).
- ❑ Lim za pečenje ohlađen je na sobnu temperaturu.
- ❑ Najdonja polica u vratima postavljena je najmanje jednu poziciju više.

Ako su vrata otvorena 90°:

- Lim za pečenje ugurajte na najdonjim bočnim držačima.

## 8.6 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Ladice možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

### Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.


- Ostavite najdonju ladicu u uređaju!
- Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stijenci neka uvijek bude slobodna!

### 8.6.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Ladica klizi izravno na dnu uređaja ili na staklenoj ploči. Nema vodilica.

Kada izvadite ladice, staklene ploče koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao police za odlaganje.


#### Vađenje ladice

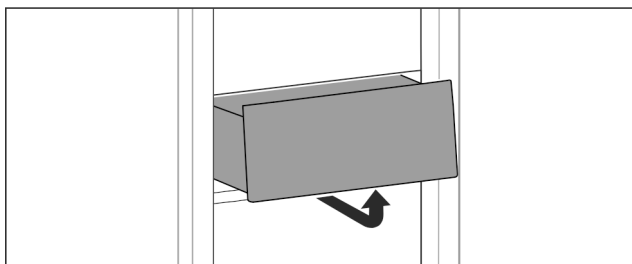

*Fig. 150*

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

#### Umetanje ladice

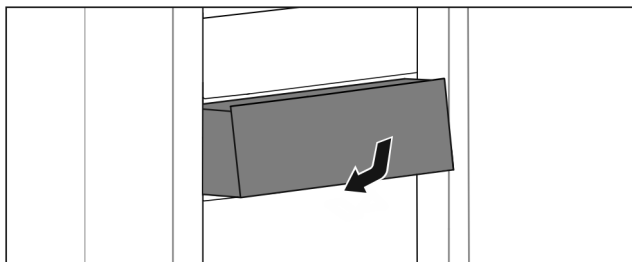

*Fig. 151*

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.


### 8.6.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

#### Potpuno izvlačenje\*

Potpuno izvlačenje prepoznate ćete po stezaljci koja se nalazi straga lijevo i desno na vodilici.


#### Vađenje ladice

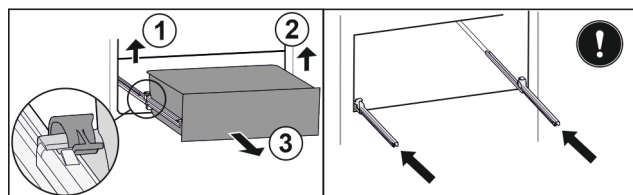

*Fig. 152*

- Izvadite ladicu do graničnika.
- Podignite lijevu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu lijevo prema naprijed. *Fig. 152 (1)*
- Podignite desnu stezaljku i istovremeno izvucite ladicu desno prema naprijed. *Fig. 152 (2)*
- Izvadite ladicu prema naprijed. *Fig. 152 (3)*
- Gurnite vodilice.

#### Umetanje ladice

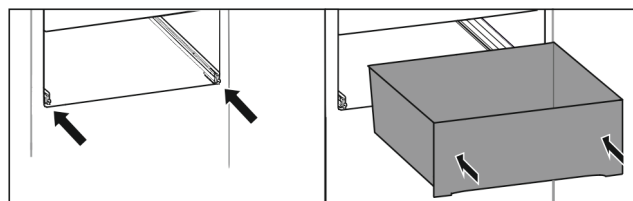


*Fig. 153*

- Gurnite vodilice.
- Stavite ladicu na vodilice.
- Gurnite ladicu prema natrag.
- Ladica će se sa stražnje strane čujno uglati.

#### Djelomično izvlačenje hladnjaka\*

#### Vađenje ladice

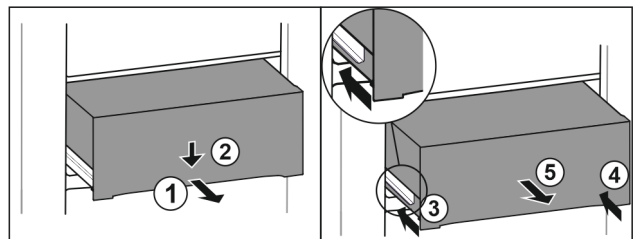

*Fig. 154*

- Izvucite ladicu na pola. *Fig. 154 (1)*
- Pritisnite ladicu naprijed prema dolje. *Fig. 154 (2)*
- Gurnite lijevu vodilicu za oko 2 cm. *Fig. 154 (3)*
- Gurnite desnu vodilicu za oko 2 cm. *Fig. 154 (4)*
- Izvadite ladicu prema naprijed. *Fig. 154 (5)*

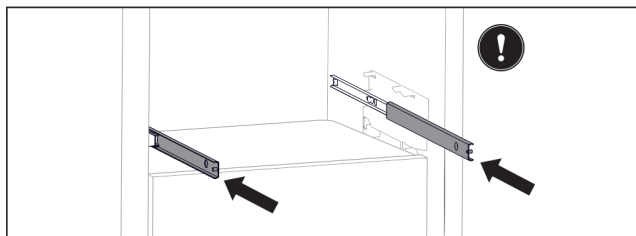


Fig. 155

Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:

- ▶ U potpunosti gurnite vodilice.

## Umetanje ladice

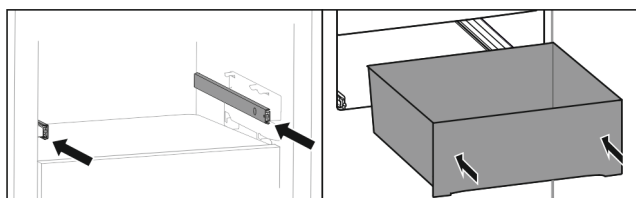


Fig. 156

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

## Djelomično izvlačenje zamrzivača

### Uputa

Ako je magnet na gornjoj ladici u zamrzivaču oštećen ili se ukloni, pojavljuju se smetnje na senzorima vrata.

- ▶ Nemojte oštetiti ili ukloniti magnet.

## Vađenje ladice

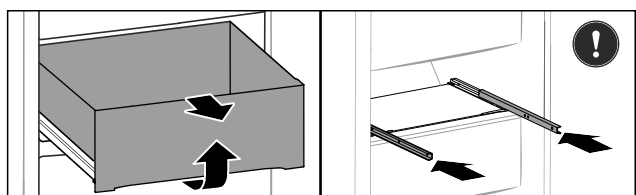


Fig. 157

Ako je ladicu u zamrzivaču gore:

- ▶ Izvadite ladicu do graničnika.
- ▶ Podignite ladicu sprijeda.
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed.
- ▶ Gurnite vodilice.

-ili-

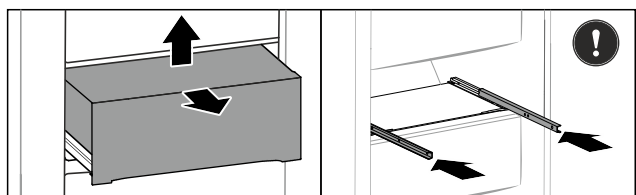


Fig. 158

Ako je ladicu u zamrzivaču u sredini:

- ▶ Izvucite ladicu na pola.
- ▶ Podignite ladicu odozdo straga.
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed.
- ▶ Gurnite vodilice.

## Umetanje ladice

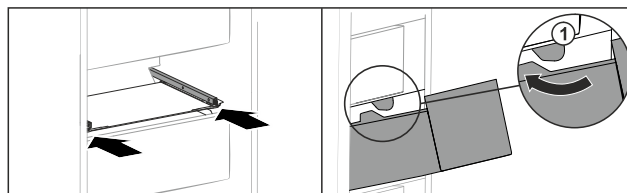


Fig. 159

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Umetnite ladicu oko zaustavljača Fig. 159 (1).
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

## 8.7 Poklopac pretinca EasyFresh-Safe

Poklopac pretinca osigurava trajnu vlažnost.

Poklopac pretinca nalazi se izravno na ladici i može biti prikriiven policama ili dodatnim ladicama.

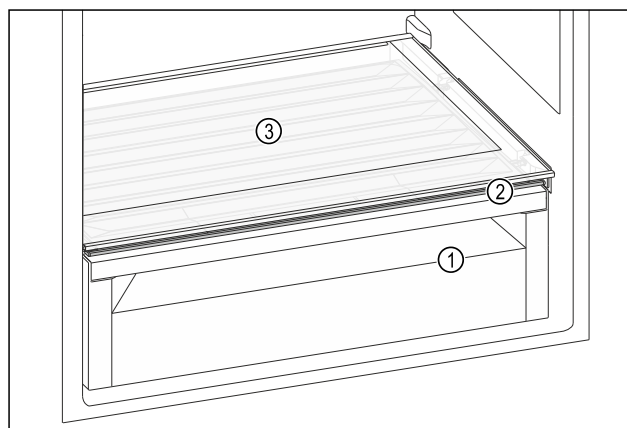


Fig. 160 Primjer izgleda poklopca pretinca EasyFresh-Safe

- (1) Pretinac EasyFresh
- (2) Poklopac pretinca EasyFresh-Safe
- (3) Polica

### 8.7.1 Snižavanje vlažnosti zraka u ladici

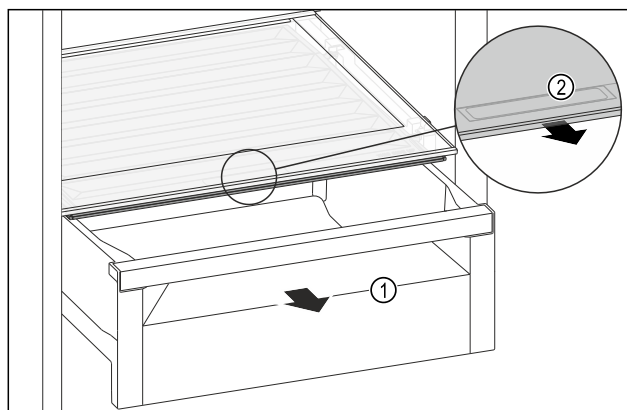


Fig. 161

- ▶ Izvucite ladicu Fig. 161 (1).
- ▶ Primite ručku Fig. 161 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema naprijed.
- ▶ Kada je ladicu zatvorena, postoji mali procjep između poklopca pretinca i ladice.

## 8.7.2 Povećavanje vlažnosti zraka u ladici

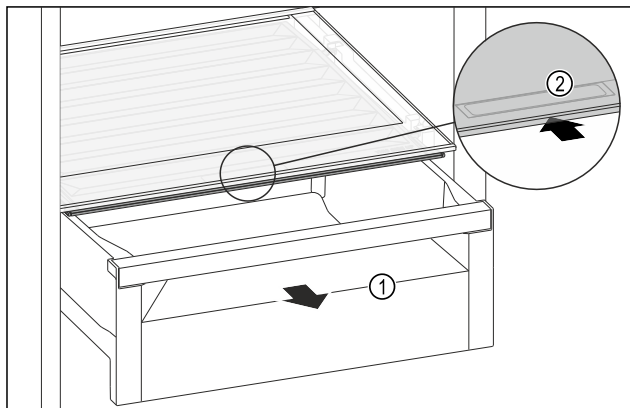


Fig. 162

- ▶ Izvucite ladicu Fig. 162 (1).
- ▶ Primite ručku Fig. 162 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Kada je ladica zatvorena, poklopac pretinca čvrsto pranja uz ladicu.

## 8.8 Staklene ploče

Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi radi čišćenja. Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

### 8.8.1 Vađenje/umetanje staklene ploče

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Staklena ploča ispod ladice: Ladica je izvađena. (pogledajte 8.6 Ladice)

#### Vađenje staklene ploče

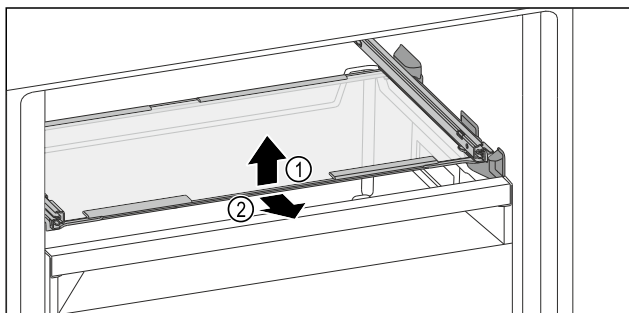


Fig. 163 Primjer izgleda staklene ploče

- ▶ Podignite staklenu ploču srijeda.
- ▶ Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

#### Umetanje staklene ploče

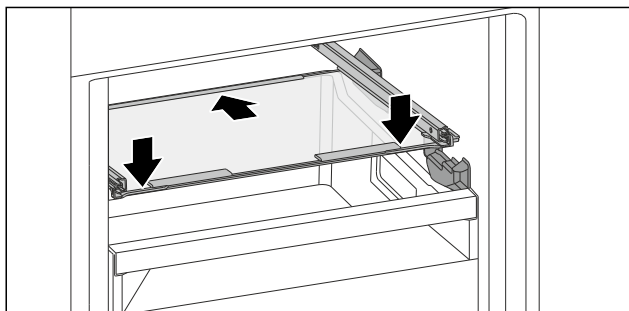


Fig. 164 Primjer izgleda staklene ploče

- ▶ Postavite staklenu ploču pod kutom iza čepova.
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Gurnite staklenu ploču prema natrag.

## 8.9 IceMaker\*

IceMaker služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- IceMaker je očišćen. (pogledajte 9 Održavanje)
- Ladica IceMaker je očišćena.
- Pretinac IceMaker je u cijelosti umetnut.

### 8.9.1 Pripremanje kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

Nakon što se IceMaker prvi puta uključi, može trajati i do 24 sata dok se ne počnu pripremati prve kockice leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Razdjelnik u ladici IceMaker pomaknite ili izvadite.\*
- ▶ Ravnomjerno razdijelite kockice leda u ladici kako biste povećali količinu punjenja.
- ▶ Zatvorite ladicu: IceMaker automatski ponovno započinje proizvodnju.

#### Uputa

Nakon što se u ladici IceMaker postigne određena visina punjenja, prestaje stvaranje kockica leda. IceMaker ne puni ladicu do ruba.

### 8.9.2 Upotreba ladice uz deaktiviranu funkciju IceMaker

Ako deaktivirate IceMaker, tada cijelu ladicu IceMaker možete upotrebljavati kao ladicu za zamrzavanje.

- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

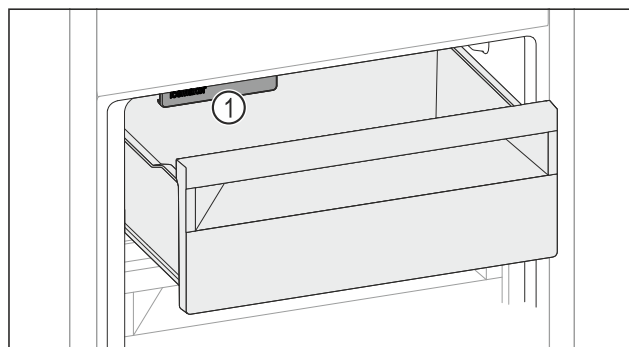


Fig. 165

- ▶ Stavite živežne namirnice u ladicu. Kada živežne namirnice stavite u lijevu stranu ladice:
- ▶ Uzmite u obzir IceMaker Fig. 165 (1).

## 8.10 VarioSpace

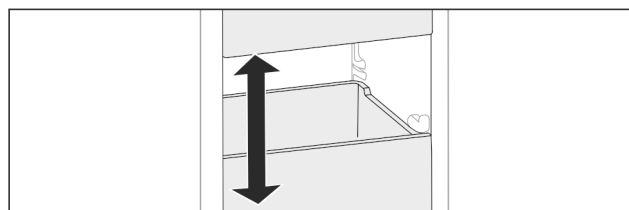


Fig. 166

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cjelina i dalje pripremati.

- Obratite pozornost na granice nosivosti ladica i staklenih ploča (pogledajte 10.1 Tehnički podaci).

## 8.11 Kutija za maslac

### 8.11.1 Otvaranje / zatvaranje kutije za maslac

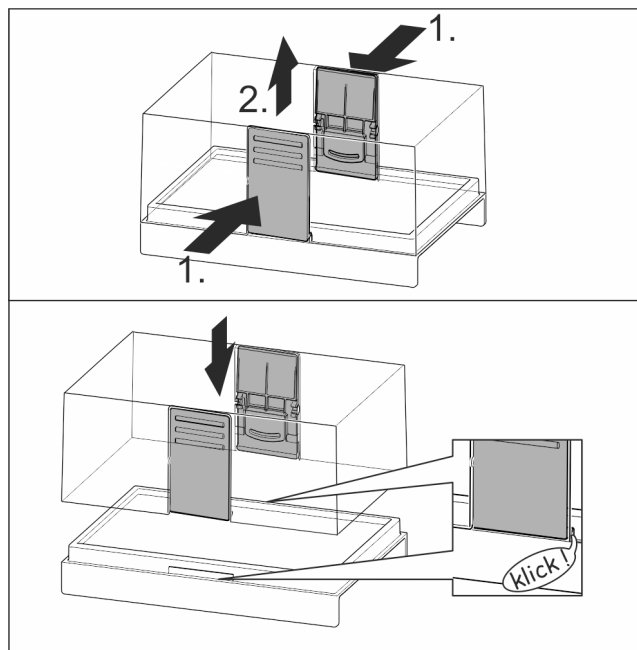


Fig. 167

### 8.11.2 Rastavljanje kutije za maslac

Kutija za maslac može se rastaviti i očistiti.

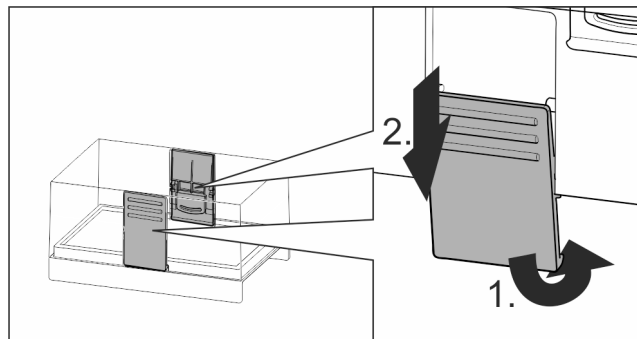


Fig. 168

- Rastavite kutiju za maslac.

## 8.12 Polica za jaja

Polica za jaja može se izvaditi i okrenuti. Oba dijela police za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.

### 8.12.1 Upotreba police za jaja

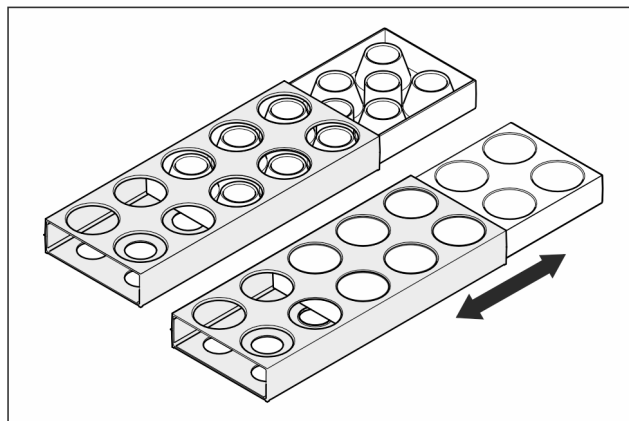


Fig. 169

- Gornja strana: Skladištenje kokošjih jaja.
- Donja strana: Skladištenje prepeličjih jaja.

## 8.13 Držać boca

### 8.13.1 Upotreba držača za bode

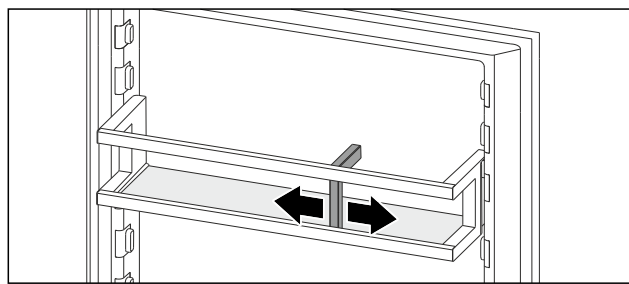


Fig. 170

- Držać za boce povucite uz boce.
- Boce se neće prevrtati.

## 8.14 Uložak za hlađenje

Ulošci za hlađenje sprečavaju prebrzo povećanje temperature pri nestanku struje.

Rashladni ulošci su u ladici.

Rashladne uloške možete spremati u pladanj za zamrzavanje.\*

### 8.14.1 Uporaba uložaka za hlađenje

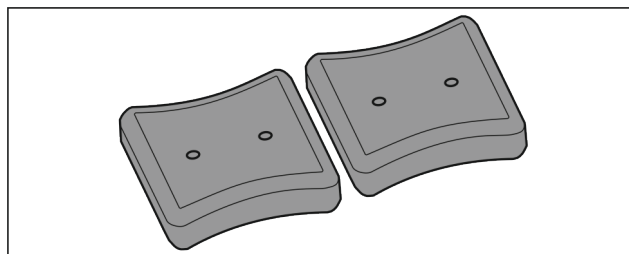


Fig. 171

- Ako su ulošci za hlađenje potpuno smrznuti: Stavite ih na zamrznutu hranu u gornjem, prednjem tijelu zamrzivača.

## 8.15 Posuda za kockice leda s poklopcem\*

### 8.15.1 Uporaba posude za kockice leda

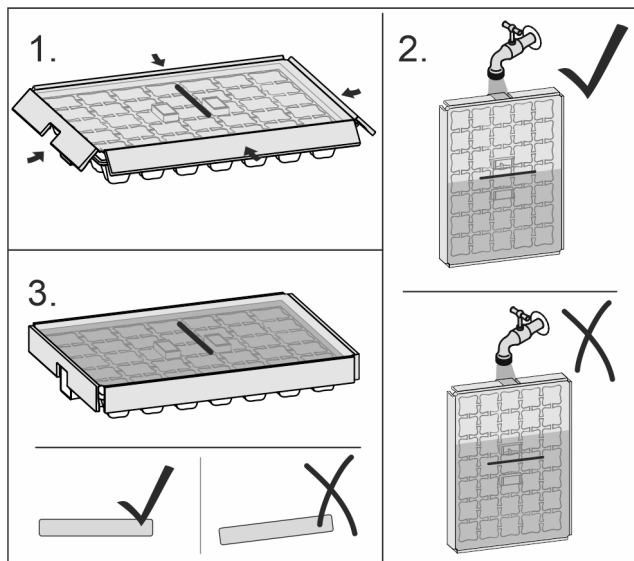


Fig. 172

Ako se voda smrznula:

- Posudu za kockice leda držite kratko pod toplom vodom.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenite u suprotnom smjeru.
- Izvadite kockice leda.

### 8.15.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posudicu za kocke leda možete rastaviti radi čišćenja.

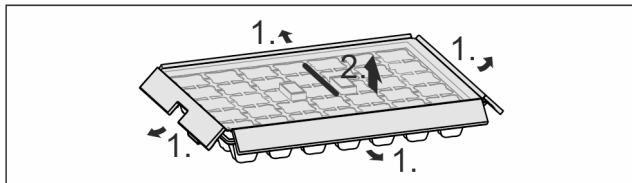


Fig. 173

- Rastavite posudu za kockice leda.

## 8.16 Fleksibilna pregrada ladice za led\*

Ladica za kockice leda IceMaker ima fleksibilnu pregradu ladice za led. To vam omogućuje spremanje većih količina kockica leda ili dodatne hrane ako je potrebno. Pregradu ladice za led možete pomaknuti ili izvaditi.

### 8.16.1 Pomicanje fleksibilne pregrade ladice za led

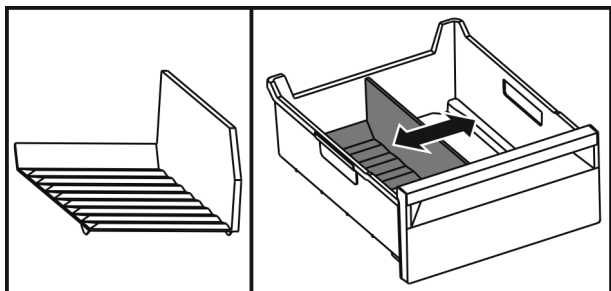


Fig. 174 Primjerni prikaz pregrade ladice za led

- Pomaknite pregradu ladice za led na željeni položaj.

### 8.16.2 Vađenje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 8.6 Ladice)

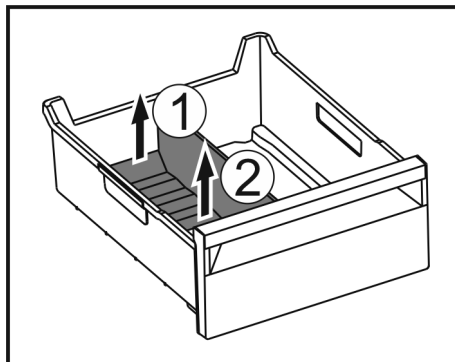


Fig. 175

- Podignite stražnji dio pregrade ladice za led. Fig. 175 (1)
- Izvadite pregradu ladice za led prema gore. Fig. 175 (2)

### 8.16.3 Umetanje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 8.6 Ladice)

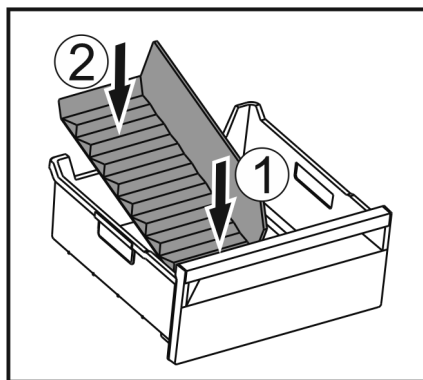


Fig. 176

- Umetnite prednji dio pregrade ladice za led. Fig. 176 (1)
- Spustite stražnji dio pregrade ladice za led do dna ladice. Fig. 176 (2)

## 9 Održavanje

### 9.1 Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- ☐ Mijenjajte filtir s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci. U slučaju aktiviranog podsjetnika poruka u prikazu zahtijeva zamjenu.
- ☐ Filtir s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

#### Uputa

Filtir s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

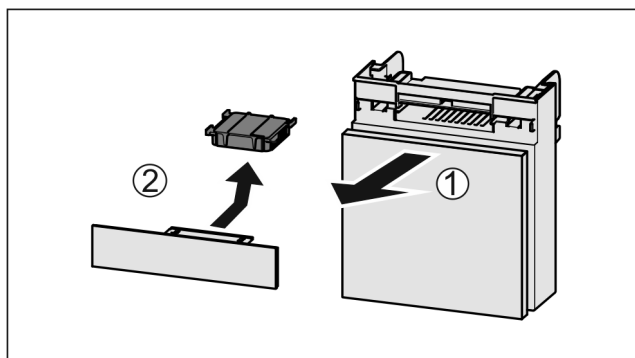


Fig. 177

- Pretinac izvucite Fig. 177 (1) prema naprijed.
- Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 177 (2).

## 9.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

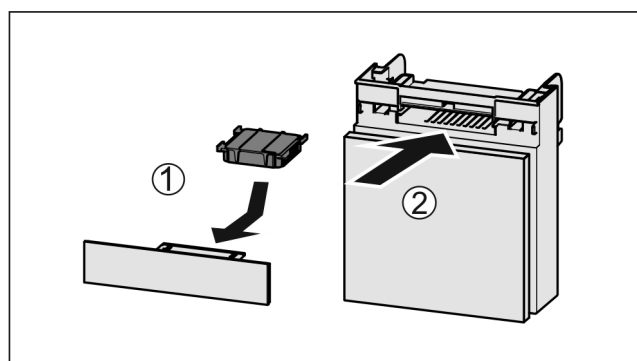


Fig. 178

- Umetnite filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 178 (1).
- Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti. Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- Umetnite pretinac Fig. 178 (2).
- Filter s aktivnim ugljenom sada je spreman za rad.

## 9.2 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

### 9.2.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

| Sustav za izvlačenje                      | može se rastaviti / ne može se rastaviti                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči | ne može se rastaviti                                            |
| Potpuno izvlačenje*                       | ne može se rastaviti*                                           |
| Djelomično izvlačenje hladnjaka*          | ne može se rastaviti*                                           |
| Djelomično izvlačenje zamrzivača          | može se rastaviti (pogledajte Djelomično izvlačenje zamrzivača) |

## 9.2.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

### Djelomično izvlačenje zamrzivača

#### Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena.
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 8.8 Staklene ploče)

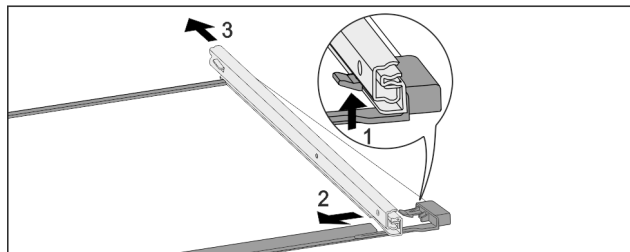


Fig. 179 Staklena ploča s vodilicama

- Prednji uskočnik pritisnite prema gore. Fig. 179 (1)
- Izvlačnu vodilicu povucite u stranu Fig. 179 (2) i prema natrag Fig. 179 (3).

#### Montaža sustava za izvlačenje

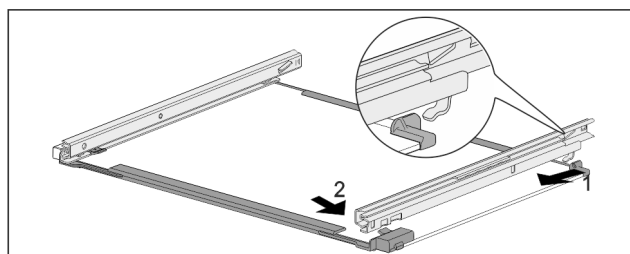


Fig. 180 Staklena ploča s vodilicama

- Zakvačite vodilicu sa stražnje strane. Fig. 180 (1)
- Uglavite vodilicu s prednje strane. Fig. 180 (2)

## 9.3 Poklopac pretinca EasyFresh-Safe

Poklopac spremnika možete izvaditi radi čišćenja.

### 9.3.1 Vađenje poklopca ladice

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Izvađena je polica neposredno iznad ladice. (pogledajte 8.2 Police za odlaganje)
- ☐ Izvađena je ladica neposredno ispod poklopca pretinca. (pogledajte 8.6 Ladice)

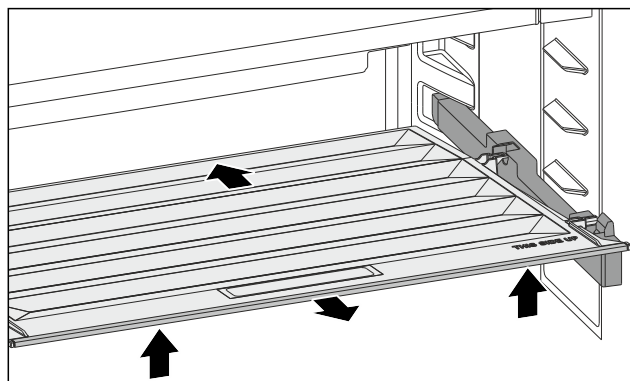


Fig. 181

- Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- Podignite poklopac pretinca sprijeda.
- Izvadite poklopac pretinca sprijeda koso prema gore.

## 9.3.2 Umetanje poklopca pretinca

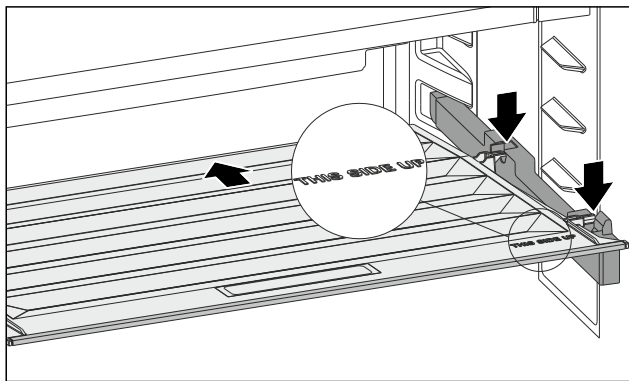


Fig. 182

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- ▶ Umetnite stražnje elemente za držanje u odgovarajuće dijelove.
- ▶ Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Spustite poklopac pretinca i uglavite prednje elemente za držanje u otvore.
- ▶ Postavite poklopac pretinca u željeni položaj.

## 9.4 Odleđivanje uređaja

### 9.4.1 Odleđivanje hladnjaka

Odleđivanje je automatski. Voda od otapanja otječe kroz ispusni otvor i isparava.

- ▶ Redovito čistite ispusni otvor. (pogledajte 9.5 Čišćenje uređaja)

### 9.4.2 Odleđivanje zamrzivača s NoFrost

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vлага sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava.

Uređaj ne treba otapati.

## 9.5 Čišćenje uređaja

### 9.5.1 Priprema



#### UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- ▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



#### UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.

-ili-

- ▶ Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode)

### 9.5.2 Čišćenje unutrašnjosti

#### POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

- ▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Ispusni otvor: naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

### 9.5.3 Čišćenje suhe stražnje stijenke

Suhu stražnju stijenku možete izvaditi radi čišćenja.

#### Vađenje stražnje stijenke

- ▶ Izvadite sve dijelove opreme.

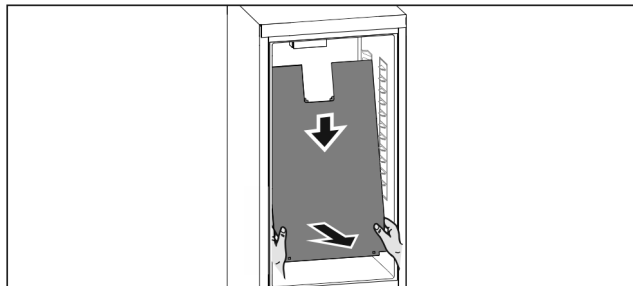


Fig. 183

- ▶ Objema rukama primite stražnju stijenku dolje i istovremeno snažno povucite prema dolje.
  - ▶ Izvadite stražnju stijenku na donjem kraju prema naprijed.
  - ▶ Stražnja stijenka je izvađena.
- Ako se uređaj i dalje upotrebljava s demontiranom stražnjom stijenkom:
- ▶ Namjestite postavku D-Value na D2. (pogledajte D-Value)

#### Umetanje stražnje stijenke

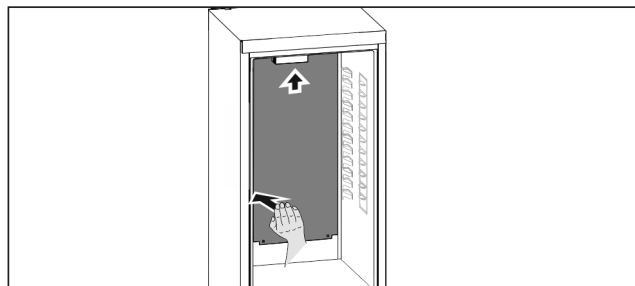


Fig. 184

- ▶ Osigurajte da je uređaj u potpunosti isprazan.
- ▶ Gurnite stražnju stijenku odozgo prema gore.
- ▶ Snažno pritisnite stražnju stijenku na lijevoj strani prema natrag.
- ▶ Stražnja stijenka čujno će se uglaviti.
- ▶ Umetnite dijelove opreme.
- ▶ Namjestite postavku D-Value na D1. (pogledajte D-Value)

### 9.5.4 Čišćenje opreme

#### POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Polica
- Djeljiva polica
- VarioSafe
- Poklopac pretinca EasyFresh
- Ladica

Pozor: Nemojte ukloniti magnet na ladici! Magnet uspostavlja funkciju uređaja IceMaker.\*

- Fleksibilna pregrada u pretincu za IceMaker\*
- Pladanj za zamrzavanje\*

#### Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške  
Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati!

#### Pranje u perilici do 60 °C:

- Police u vratima
- VarioBox
- Držak boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- Polica za jaja
- Kutija za maslac
- Posuda za kockice leda\*
- Lopatica za kockice leda\*
- Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
- Očistite opremu.

### 9.5.5 Čišćenje IceMaker-a\*

IceMaker se može čistiti na različite načine.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- ☐ Prvo puštanje u rad
- ☐ S priključkom za vodu:\*  
Nekorištenje dulje od 5 dana.\*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pretinac IceMaker je isprazan.
- ☐ Pretinac IceMaker je umetnut.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

#### Pri prvom puštanju u rad ili pri dužem nekorištenju

Očistite IceMaker pomoću funkcije TubeClean.

- Postavite 1,5 l prazan spremnik (maks. visina 10 cm) u ladicu ispod ledomata IceMaker.
- Aktivirajte funkciju TubeClean.
- Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
- Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
- Postupak pranje je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.
- Izvadite ladicu IceMaker i uklonite spremnik.
- Očistite ladicu IceMaker toplom vodom i blagim sredstvom za pranje.
- Gurnite ladicu IceMaker.
- Kockice leda počinju se automatski stvarati.

Bez filtra za vodu

- Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

#### Kada je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- Izvadite ladicu IceMaker i operite toplom vodom i malo sredstva za pranje.
- Gurnite ladicu IceMaker.
- Kockice leda počinju se automatski stvarati.

### 9.5.6 Nakon čišćenja

- Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- Priključite i uključite uređaj.
- Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 7.2 Funkcije uređaja).
- Kada je temperatura dovoljno niska:
- Spremite namirnice.
- Redovito ponavljajte čišćenje.

## 10 Korisnička podrška

### 10.1 Tehnički podaci

| Temperaturno područje |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hlađenje              | 2 °C do 9 °C     |
| Zamrzavanje           | -26 °C do -15 °C |

| Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zamrzivač                                 | vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h« |

| Maksimalna težina punjenja opreme                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oprema                                                                                 | Za uređaje širine 550 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) | Za uređaje širine 600 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) | Za uređaje širine 700 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja) |
| Ladica na staklenoj ploči (pogledajte 8.6.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči) | 12 kg                                                               | 15 kg                                                               | --                                                                  |
| Djelomično izvlačenje zamrzivača (pogledajte 8.6.2 Ladica na teleskopskim vodilicama)  | 12 kg                                                               | 15 kg                                                               | --                                                                  |

| Maksimalna dimenzija lima za pečenje |        |
|--------------------------------------|--------|
| Širina                               | 466 mm |
| Dubina                               | 386 mm |
| Visina                               | 50 mm  |

| Proizvodnja kockica leda s pomoću uređaja IceMaker* |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Proizvodnja kockica leda / 24 h                     | Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda       |
| Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h          | Pri aktivnoj funkciji MaxIce: 1,5 kg kockica leda |

| Trajanje do postizanja različitih temperatura kod VarioTemp |                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Izlazna temperatura                                         | Ciljna temperatura | Trajanje do postizanja ciljne temperature |
| -18 °C                                                      | 0 °C               | > 8 sati                                  |
| -18 °C                                                      | 8 °C               | > 12 sati                                 |
| 8 °C                                                        | 14 °C              | > 6 sati                                  |
| 14 °C                                                       | -18 °C             | > 4 sata                                  |

| Rasvjeta                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Razred energetske učinkovitosti <sup>1</sup>                                              | Izvor svjetlosti |
| Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G. | LED              |

<sup>1</sup> Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:

| Specifikacija frekvencije |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Frekvencijski pojas       | 2,4 GHz                                                     |
| Najveća izračena snaga    | < 100 mW                                                    |
| Namjena radiouređaja      | Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju |

## 10.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako je **učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashlađuju. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 7.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

| Zvuk                  | Moguć uzrok                                           | Vrsta zvuka                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Grgotanje i žuborenje | Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.       | normalan zvuk tijekom rada |
| Hućanje i šištanje    | Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja. | normalan zvuk tijekom rada |

| Zvuk                 | Moguć uzrok                                               | Vrsta zvuka                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Brujanje             | Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja. | normalan zvuk tijekom rada |
| Zvukovi srkanja      | Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.             | normalan zvuk tijekom rada |
| Zujanje i šuškanje   | Ventilator radi.                                          | normalan zvuk tijekom rada |
| Klikanje             | Komponente se uključuju i isključuju.                     | normalan zvuk uklapanja    |
| Zujanje ili bruhanje | Ventili ili zaklopke su aktivni.                          | normalan zvuk uklapanja    |

| Zvuk      | Moguć uzrok                              | Vrsta zvuka | Uklanjanje                                                    |
|-----------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Vibracije | Neprikladna ugradnja                     | Zvuk greške | Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.                       |
| Zveckanje | Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja | Zvuk greške | Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova. |

## 10.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

### 10.3.1 Funkcija uređaja

| Kvar                                    | Uzrok                                              | Uklanjanje                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uređaj ne radi.</b>                  | → Uređaj nije uključen.                            | ▶ Uključite uređaj.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | → Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.    | ▶ Provjerite mrežni utikač.                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | → Osigurač utičnice nije ispravan.                 | ▶ Provjerite osigurač.                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | → Ispad struje                                     | ▶ Držite uređaj zatvorenim.<br>▶ Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili upotrijebite drugi zamrzivač ako nestanak struje potraje dulje.<br>▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati. |
|                                         | → Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj. | ▶ Provjerite utikač hladnjaka.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperatura nije dovoljno niska.</b> | → Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.              | ▶ Zatvorite vrata uređaja.                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | → Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.      | ▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.                                                                                                                                                                                      |

| Kvar                                                                        | Uzrok                                                                               | Uklanjanje                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | → Temperatura okoline je previsoka.                                                 | ► Rješenje problema: (pogledajte 2.4 Područje upotrebe uređaja)                                                                               |
|                                                                             | → Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.                                           | ► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba) |
|                                                                             | → Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.        | ► Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)                                                                                                  |
|                                                                             | → Temperatura je pogrešno namještena.                                               | ► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.                                                                                  |
|                                                                             | → Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).                      | ► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.                                                                                            |
|                                                                             | → Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.                                              | ► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.                                                                    |
| <b>Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.</b> | → Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata. | ► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)                                                                             |
| <b>Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.</b>                        | → Brtva vrata može skliznuti iz utora.                                              | ► Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.                                                                                        |

## 10.3.2 Oprema

| Kvar                                       | Uzrok                                                 | Uklanjanje                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker se ne može uključiti.*</b>     | → Uređaj, a time i IceMaker nisu priključeni.         | ► Priključite uređaj (vidi upute za montažu).                                                       |
| <b>IceMaker ne priprema kockice leda.*</b> | → IceMaker nije uključen.                             | ► Aktivirajte IceMaker .                                                                            |
|                                            | → Ladica IceMaker nije ispravno zatvorena.            | ► Ispravno gurnite ladicu.                                                                          |
|                                            | → Priključak vode nije otvoren.                       | ► Otvorite priključak vode.*                                                                        |
| <b>Unutarnja rasvjeta ne svijetli.</b>     | → Uređaj nije uključen.                               | ► Uključite uređaj.                                                                                 |
|                                            | → Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.          | ► Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena otprilike 15 minuta. |
|                                            | → LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen. | ► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 10.4 Servisna služba)                                   |

## 10.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 10 Korisnička podrška) . Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### UPOZORENJE

Nestručan popravak!  
Ozljeđe.

- Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 9 Održavanje) , smije vršiti samo servisna služba.
- Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

### 10.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- ☐ Naziv uređaja (model i indeks)

# Isključivanje uređaja

- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski broj (S br.)
- ▶ Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)
- ili-
- ▶ Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 10.5 Označna pločica)
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Sljedite daljnje upute servisne službe.

## 10.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

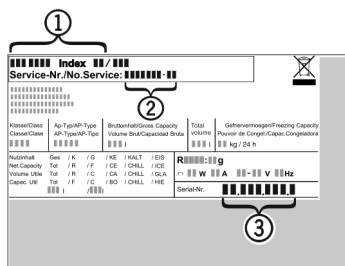


Fig. 185

- (1) Naziv uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.
- ▶ Očitajte informacije s označne pločice.

## 11 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce) \*
- ▶ Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomičite ulijevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 9.5 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

## 12 Zbrinjavanje

### 12.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje



Tvrtka Liebherr upotrebljava u nekim uređajima baterije. Zbog zaštite okoliša zakonodavac je u EU-u obvezao krajnjeg korisnika da te baterije izvadi prije zbrinjavanja starih uređaja. Ako vaš uređaj sadržava baterije, na uređaju postoji odgovarajuća napomena.

**Svjetiljke** U slučaju da svjetiljke možete sami izvaditi, a da ih ne uništite, i njih demontirajte prije zbrinjavanja.

- ▶ Stavite uređaj izvan pogona.
- ▶ Ako je moguće: demontirajte svjetiljke a da ih ne oštetite.

### 12.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



Uređaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju.



Zbrinite baterije odvojeno od starih uređaja. U tu svrhu baterije možete besplatno predati u trgovini i u reciklažnim dvorištima.

Svjetiljke

Demontirane svjetiljke zbrinite putem odgovarajućih sabirnih sustava.

Za Njemačku:

Uređaj možete besplatno zbrinuti u spremnicima za prikupljanje razreda 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine > 400 m<sup>2</sup> trgovina će i besplatno preuzeti vaš stari uređaj.



#### UPOZORENJE


Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijeвне vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- ▶ Pogledajte napomene o transportu uređaja.
- ▶ Odvezite uređaj bez oštećenja.
- ▶ Zbrinite baterije, svjetiljke i uređaj prema prethodno navedenim specifikacijama.



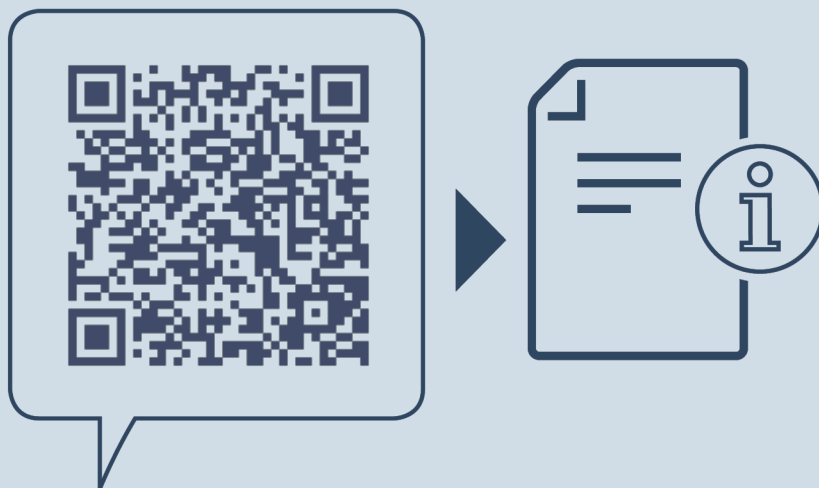

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**HR** ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

Datum izdanja: 20250901

**Indeks br. artikla: 7088444-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland