


HR

**UPUTE ZA RAD
PERILICA POSUĐA
GS66260**


gorenje

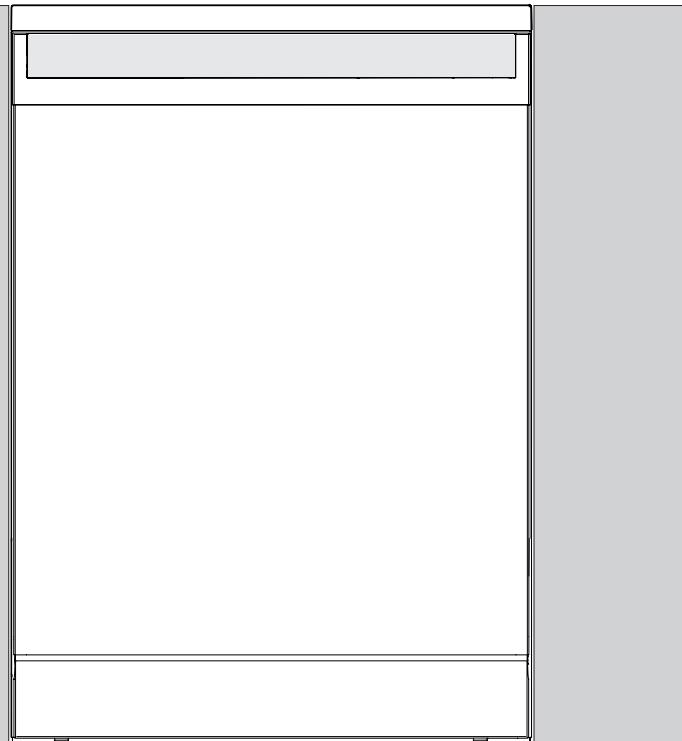

Sadržaj

Vaša perilica posuđa	2
Sigurnosne upute	3
Prije prvog korištenja	4
Punjjenje perilice posuđa	5
Upotreba perilice posuđa	6
Postavke	10
Održavanje i čišćenje	12
Otklanjanje poteškoća	15
Ugradnja	19
Servisiranje	22
Informacije za institut koji obavlja testiranje	23
Tehničke informacije	24

Vaša perilica posuđa

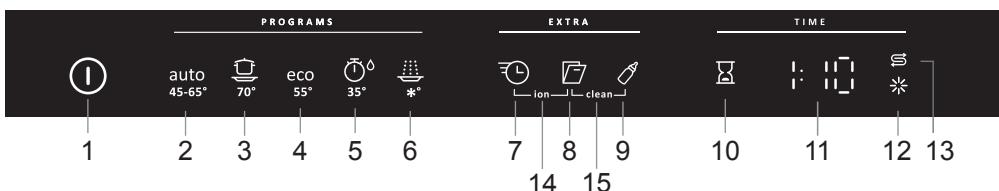

1. Glavni prekidač napajanja
2. Automatsko pranje
3. Pranje jako zaprljanog posuđa
4. Ekološko pranje
5. Brzo pranje
6. Ispiranje
7. SpeedWash
8. Automatsko otvaranje
9. dodatno antibakterijsko djelovanje
10. Odgoda početka rada
11. Zaslonski lampičić
12. Lampica statusa sredstva za ispiranje
13. Indikator soli
14. ION
15. Program za samočišćenje

Sigurnosne upute

Općenito

- Pročitajte upute za rad i čuvajte ih na sigurnom mjestu!
- Nikada ne koristite perilicu posuđa za bilo koju drugu namjenu osim one koja je navedena u ovim uputama za rad.
- Ne punite vrata ili košare perilice posuđa ničim osim posuđem.
- Nikada ne ostavljajte vrata perilice posuđa otvorena jer bi netko mogao pasti preko njih.
- Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa!
- Aparatom se mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja ili osobe kojima nedostaje iskustva i znanja. Ove osobe moraju biti pod nadzorom dok koriste aparat ili dobiti upute o tome kako se aparat koristi te moraju razumjeti rizike do kojih može doći. Čišćenje aparata ne smiju obavljati djeca ako nisu pod nadzorom.
- Oštećene kable za napajanje smije mijenjati samo kvalificirani električar.
- Perilicu posuđa upotrebljavajte samo u kućanstvima i sličnim okolinama za pranje posuđa koje se upotrebljava u kućanstvu. Sve su druge upotrebe zabranjene.
- Nikada ne stavljajte posuđe s ostacima otpala u perilicu posuđa zbog opasnosti od eksplozije. U perilici se ne smije prati posuđe koje sadrži pepeo, vosak ili maziva.



UPOZORENJE!

Djeca moraju biti pod nadzorom – deterdžent za pranje posuđa korozivan je!

Skladištenje tijekom zime / prijevoz

Pohranite perilicu posuđa na temperaturi iznad točke zamrzavanja i izbjegavajte prijevoz na dugačke udaljenosti tijekom vrlo hladnog vremena. Prevozite perilicu posuđa u uspravnom položaju ili polegnutu na stražnju stranu.

Funkcija zaštite od prelijevanja

U slučaju da razina vode u perilici posuđa premaši normalnu razinu, aktivira se funkcija zaštite od prelijevanja koja počinje s ispumpavanjem vode iz perilice i zablokira dovod vode. Ako se aktivira zaštita od prelijevanja, isključite dovod vode i nazovite servis.

Ambalaža

Pakiranje štiti proizvod prilikom prijevoza. Materijal pakiranja može se reciklirati. Odvojite različite materijale pakiranja kako biste smanjili upotrebu sirovih materijala i otpad. Vaš distributer može preuzeti pakiranje za recikliranje ili vas usmjeriti u najbliži centar za recikliranje. Pakiranje se sastoji od sljedećih materijala:

- valoviti karton napravljen od 100 % recikliranog materijala.
- ekspandirani polistiren (EPS) bez dodanog klora ili fluora.
- držaci izrađeni od neobrađenog drva.
- zaštitna plastika izrađena od polietilena (PE).

Odlaganje

Perilica se proizvodi tako da se može reciklirati, a nosi i odgovarajuće oznake.

Nakon što istekne vijek trajanja perilice i treba je odložiti na otpad, mora se učiniti neupotrebljivom. Izvucite kabel za napajanje i odrežite ga što kraće.

Informacije o tome gdje i kako možete pravilno reciklirati perilicu posuđa zatražite od lokalnih službi.

Instalacija

Pogledajte poglavlje Ugradnja.

Sigurnost djece

Pazite na djecu. Ne dopuštajte djeci da upotrebljavaju perilicu posuđa ni da se pomoću nje igraju. Obratite posebnu pozornost kada su vrata otvorena. Neki deterdženti mogu ostati u perilici posuđa! Nakon što dodate deterdžent, uvijek smjesta pokrenite perilicu posuđa.

Prije prvog korištenja

Provjera tvrdoće vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, za perilicu je potrebno osigurati meku vodu (vodu s niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posudu i perilici.

Tvrdoća vode utvrđuje se njemačkom ljestvicom tvrdoće vode ($^{\circ}\text{dH}$) i francuskom ljestvicom tvrdoće vode ($^{\circ}\text{fH}$).

Voda tvrdoće veće od 6°dH (9°fH) mora se omeštati. To se čini automatski pomoću ugrađenog omešivača. Kako bi omešivač vode optimalno djelovao, mora se prilagoditi tvrdoći vode. Nakon što ste prilagodili količinu omešivača vode, upotrijebite deterdžent i doze sredstva za ispiranje za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću i provjerite tvrdoću vode u svojem području.

Zabilježite tvrdoću vode: _____

Ako je tvrdoća vode veća od 50°dH (89°fH), preporučujemo povezivanje vanjskog omešivača vode.

⚠ UPOZORENJE!

Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posudu i unutar perilice posuda. Stoga je važno da odaberete ispravnu postavku za omešivač vode! Pogledajte Tvrdoća vode.


Nikada nemojte pokrenuti perilicu posuda s praznim prostorom za sol ako je tvrdoća vode veća od 6°dH (9°fH).

Postavite Sredstvo za ispiranje

U poglavljiju Postavke opisan je postupak doziranja sredstva za ispiranje.

💡 Dodajte sredstvo za ispiranje

Perilica brže suši posude i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Također ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja.

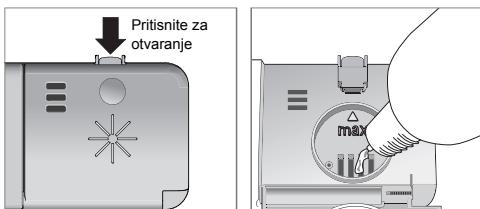


1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene kao **max**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Postavite Tvrdoća vode

U poglavljiju Postavke opisuje se kako prilagoditi omešivač vode.

S Dodavanje soli

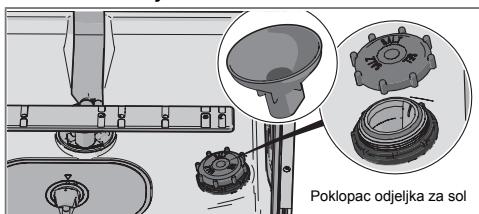

1. Odvignite poklopac prostora za sol.
2. Postavite isporučeni lijevak u otvor za dodavanje soli. Najprije ulijte oko 1 l vode.
3. Zatim dodajte sol, najviše 1,0 kg, dok se odjeljak ne napuni. Upotrijebite krupnu sol ili posebnu sol za perilice posuda.
4. Obrišite suvišnu sol kako biste mogli čvrsto zatvoriti poklopac.

Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Punjjenje perilice posuđa

Ekološko pranje posuđa

- Nemojte ispirati pod tekućom vodom. Prije stavljanja posuđa u perilicu jednostavno ostružite velike dijelove hrane.
- Odaberite deterdžent koji nije štetan za okoliš. Pročitajte izjavu o zaštiti okoliša na pakiranju!
- Radi uštede energije nemojte pokretati perilicu posuđa dok je ne napunite do kraja.
- Ako je posuđe manje zaprljano, možete odabrati program s nižom temperaturom.
- Ako se upotrebljava opcija Automatsko otvaranje kojom se automatski otvaraju vrata perilice posuđa, postižu se bolji rezultati sušenja. Pričekajte da se na perilici posuđa pokaže da je program završen i da se posuđe ohladi prije vađenja posuđa iz perilice posuđa. (Ako je perilica posuđa ugradbena, okolini namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.)

Lomljivo posuđe

Neke vrste posuđa nisu predviđene za pranje u perilici. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu izdržati visoke temperature, a neke može oštetiti sredstvo za pranje.

Budite pažljivi s, primjerice, ručno rađenim predmetima, lomljivim ukrasima, proizvodima od kristala/stakla, srebra, bakra, kositra, aluminija, drva i plastike. Potražite oznaku „Predviđeno za pranje u perilici posuđa“.

Točke koje je potrebno uzeti u obzir

- Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje!
- Posuđe se ne bi trebalo postaviti jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Pobrinite se da mali predmeti ne mogu pasti kroz košaru perilice posuđa; stavite ih u gornju košaru za pribor.

NAPOMENA!

Provjerite okreću li se slobodno ruke za pranje.

Košare perilice posuđa

Perilica posuđa opremljena je gornjom košarom za pribor, gornjom košarom i donjom košarom.


Izgled košara ovisi o postavkama perilice suđe.

⚠️ UPOZORENJE!

Budite oprezni s potpuno napunjениm košarama perilice posuđa. Potisnite košare kako biste izbjegli prevrtanje perilice posuđa.



Gornja košara za pribor

Gornja košara za pribor prikladna je za pribor, kutlače, pjenjače, pribor za posluživanje i slične predmete.

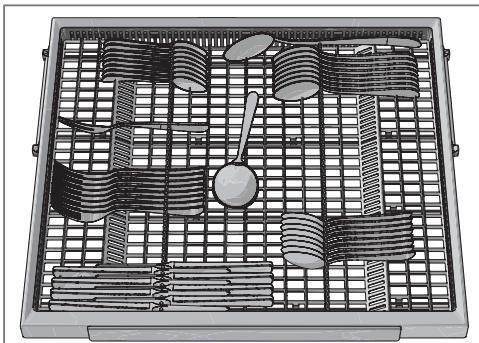

Gornja košara

U gornju košaru stavljamte čaše, šalice, zdjelice, tanjure za kolače i tanjurice. Sve zaprljane površine trebaju biti okreнутne prema unutra i prema dolje! Čaše za vino stavljujte se na držać čaša za vino, a noževi se stavljuju u stalak za noževe s desne strane (ako je montiran).

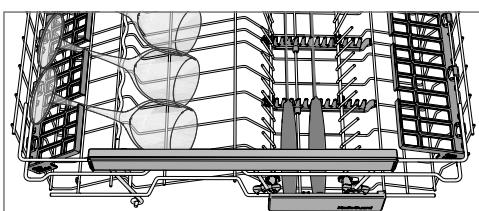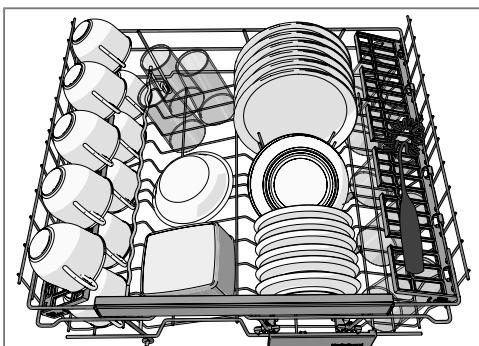


Podizanje i spuštanje gornje košare

- Izvucite gornju košaru.
- Objema rukama uhvatite gornju košaru sa strane i podignite je.
- Nekoliko puta podignite košaru objema rukama da biste promijenili njezin položaj. (Gornju košaru može se


Upotreba perilice posuđa

postaviti u tri položaja.) Ako podignite gornju košaru kada je u najvišem položaju, vratit će se u najniži položaj. Obje strane košare uvijek moraju biti na istoj visini.

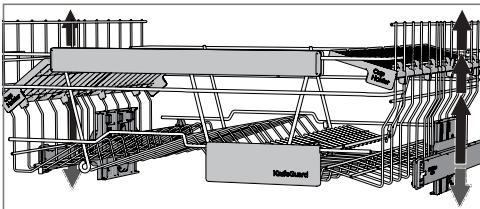


Preklopni držači

Preklopni držači, koje možete koristiti za fiksiranje vinskih čaša ili slaganje šalica za kavu, mogu se preklopiti prema gore ili dolje kako biste lakše postavili lonce, zdjele i čaše. Otpustite preklopne držače tako da pritisnete zasun prema unutra prije nego što podesite njihov položaj.

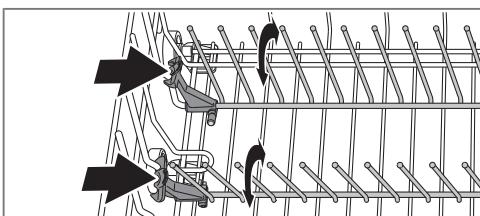

Donja košara


Tanjure, tanjure za kolače, posude za posluživanje, lonce i pribor postavite u donju košaru.

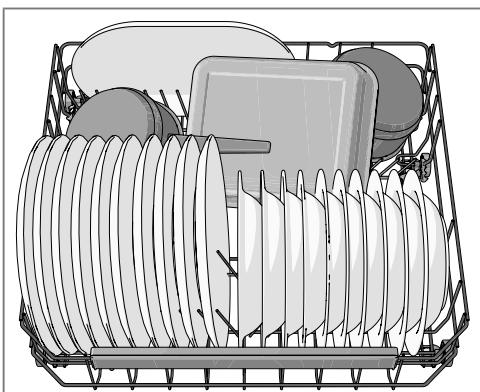

Preklopni držači

Preklopite preklopne držače (držače tanjura) kada perete lonce. Otpustite preklopne držače tako da pritisnete kvačicu prema unutra prije nego što podesite njihov položaj.

Dodavanje deterdženta

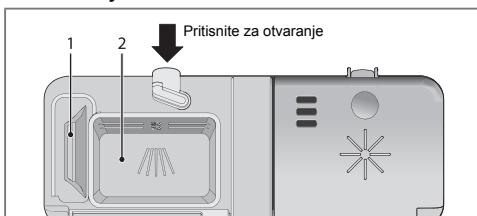

1. Odjeljak za deterdžent za pretpisanje
2. Odjeljak za deterdžent za glavno pranje

Deterdžent se dodaje ovisno o tvrdoći vode.

Slijedite upute na pakiranju deterdženta. Perilica posuđa ima omekšivač vode pa stoga koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

Poviše deterdženta može smanjiti učinkovitost pranja, a zagađuje i okoliš.

Prostor za deterdžent mora biti suh kad se dodaje deterdžent. On se sastoji od odjeljka za pretpisanje i odjeljka za glavno pranje. Ako se koristite deterdžentom u prahu ili tekućim deterdžentom, dodajte malu količinu deterdženta u odjeljak za pretpisanje. Ako imate pitanja u vezi s deterdžentom, obratite se proizvođaču deterdženta.

NAPOMENA!

Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa! Ne smijete koristiti tekućinu za pranje posuđa jer pjena koja se stvara sprječava učinkovit rad perilice.

Tablete za perilice posuđa

Ako ne možete zatvoriti poklopac odjeljka, preplovite tabletu. Postoji opasnost da se deterdžent neće pravilno otpustiti ako je poklopac pretjesno zatvoren i neće se ispravno otvoriti.

NAPOMENA!

Tablete za perilice posuđa ne preporučuju se za kratke programe (kraće od 75 minuta). Umjesto njih koristite deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.

All-in-one deterdžent

Postoje mnoge vrste all-in-one deterdženata na tržištu. Pažljivo pročitajte upute za proizvod koji odlučite upotrebjavati.

U poglavljiju Postavke opisuje se kako aktivirati tabletu (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent). U odjeljak za sol mora se staviti sol. Ako niste zadovoljni rezultatima pranja ili sušenja posuđa, deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) te dodajte sol, deterdžent i sredstvo za ispiranje. Pogledajte poglavje Prije prvog korištenja.

NAPOMENA!

Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se upotrebom normalnog deterdženta za perilicu posuđa u kombinaciji s posebno doziranim sredstvom za ispiranje i soli.

① Glavni prekidač napajanja

Pritisnite i držite glavni prekidač napajanja dok se ne uključi zaslon. Provjerite i je li slavina za vodu otvorena.

PROGRAMS - Odabir programa

Izaberite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa. Program Ekološko pranje uvek je prethodno odabran.

Pritisnite željeni program dok se ne aktivira simbol programa.

auto

45-65° Automatsko pranje

Perilica posuđa može izmjeriti koliko je zaprljano posuđe te tome prilagoditi potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve montaže program treba nekoliko puta primijeniti prije nego što se on potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.

auto

45-65° Automatsko pranje¹⁾ + ⏳ SpeedWash + 🚧 Automatsko otvaranje

Učinkovit program za svakodnevnu upotrebu kojim možete ukloniti blago sasušene ostatke. (Program nije namijenjen uklanjanju zagorjele hrane, primjerice na posudu za pečnicu.)



70° Pranje jako zaprljanog posuđa

Program za vrlo zaprljano posuđe poput lonaca i posuđa za pečenje. Ako tim posuđem ne možete potpuno napuniti perilicu, možete dodati tanjure i slične predmete.

eco

55° Ekološko pranje

Ovaj je program namijenjen pranju normalno zaprljanog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje električne energije i vode.



35° Brzo pranje

Ovaj se program koristi za manje zaprljane čaše i porculan poput šalica za kavu.

U kombinaciji s opcijom SpeedWash postiže se kraći program (15 min).



*° Ispiranje

Koristi se za ispiranje posuđa dok čekate na posuđe kojim ćete napuniti perilicu.

EXTRA - Odabir opcija

Da biste odabrali neku opciju, pritisnite jednu od tipki za opcije dok se opcija ne aktivira. Dostupne opcije razlikuju se ovisno o programima i neke se opcije ne mogu kombinirati (dostupne opcije lagano sjaje).



SpeedWash

Ova opcija skraćuje trajanje programa, ali se njome troši više energije i vode.



Automatsko otvaranje

Vata perilice posuđa otvaraju se automatski, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Pričekajte da se na perilici posuđa pokaže da je program završen i da se posuđe ohladi prije vađenja posuđa iz perilice posuđa. (Ako je perilica posuđa ugradbena, okolni namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.)

NAPOMENA!

Vrata perilice posuđa ne smiju biti blokirana kada su postavljena na automatsko otvaranje. To može narušiti funkcionalnost brave na vratima.



dodatno antibakterijsko djelovanje

Ova je opcija namijenjena za situacije kada su higijenski zahtjevi vrlo visoki, npr. za pranje dječjih boćica i daski za rezanje. Temperatura je povišena i tijekom glavnog pranja i tijekom završnog ispiranja.



Odgoda početka rada

Kada odaberete Odgoda početka rada, perilica posuđa započet će s radom 1 – 24 sata nakon što zatvorite vrata.

1. Pritisnite tipku jednom da biste aktivirali opciju Odgoda početka rada. Pritisnite tipku nekoliko puta (ili je zadržite) da biste postavili željeni broj sati.
2. Zatvorite vrata i perilica posuđa odbrojavat će vrijeme u koracima po jedan sat te će početi raditi nakon odbранje odgode.

Ako želite poništiti opciju Odgoda početka rada, otvorite vrata, pritisnite i držite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi.

Pokretanje perilice posuđa

Zatvorite vrata da biste pokrenuli perilicu posuđa. Ako je uključen glavni prekidač napajanja, perilica posuđa automatski će se pokrenuti kada se vrata zatvore.

¹⁾ Ova je kombinacija (Automatsko pranje + SpeedWash + Automatsko otvaranje) također poznata kao QuickIntensive (90 min).

TIME - Preostalo vrijeme

Nakon što odaberete program i opcije, prikazuje se vrijeme koje je bilo potrebno posljednji put kada se program upotrijeljavao.

Kada pokrenete perilicu posuđa, zaslon prikazuje preostalo vrijeme programa. Preostalo vrijeme ažurira se nakon zagrijavanja vode za završno ispiranje.

Ono ovisi o temperaturi dovodne vode, količini posuđa, vanjskoj temperaturi i drugim faktorima.

Prednji zaslon



Zaustavljanje ili promjena programa

Ako želite promijeniti program nakon što perilica počne raditi, otvorite vrata, a zatim pritisnite i zadržite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi. Ako se poklopac naprave za doziranje deterdženta već otvorio, dodajte još deterdženta. Zatim pritisnite glavni prekidač napajanja, odaberite novi program i zatvorite vrata.

Ako želite dodati još posuđa

Otvorite vrata. Perilica posuđa automatski se zaustavlja. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.

Ako se perilica posuđa isključi zbog nestanka struje

Ako program pranja nije završen, prekinuti se program nastavlja nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.

NAPOMENA!

Tijekom sušenja program se prekida ako se napajanje prekine ili se vrata otvore na dulje od 2 minute.

Nakon završetka programa

Nakon završetka programa na zaslonu se prikazuje „End“.

Na kraju programa javlja se jedan kratki zvučni signal. U poglavljiju Postavke opisuje se kako promijeniti tu funkciju.

Perilica posuđa automatski se isključuje nakon završetka programa. Zatvorite slavinu za vodu nakon svake upotrebe.

Za najbolje rezultate sušenja

- Dokraj napunite perilicu.


- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte dozu sredstva za ispiranje.
- Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje.
- Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite.

Vađenje posuđa iz perilice posuđa

Vrući porculan je lomljiviji. Ostavite posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije nego što ga izvadite.

Prvo izvadite posuđe iz donje košare kako biste izbjegli da kapljice vode iz gornje košare padnu na posuđe u donjoj košari.

Posebni programi

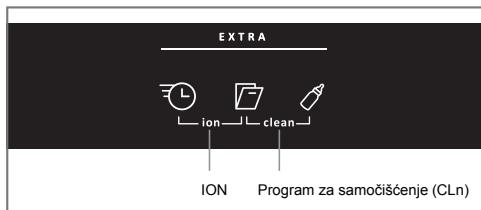

Pritisnite i držite odgovarajuće tipke za opcije da biste aktivirali posebni program. Program se pokreće kad se vrata zatvore.

ION

Ovaj program sprečava neugodne mirise prljavog posuđa koje se ostavlja u perilici posuđa. Aktivirajte program dok se ne pokrene program pranja. Ventilator i ionizator aktiviraju se u intervalima na 72 h. (Nemojte se koristiti ovim programom u malim prostorima s nedovoljnom ventilacijom.).

Kad je funkcija aktivna, na zaslonu se prikazuje tekst ION.

SAVJET!

Ako želite poništiti program ION da biste pokrenuli program pranja, otvorite vrata, pritisnite i držite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi. Ponovo pokrenite perilicu posuđa.

Program za samočišćenje (CLn)

Program za samočišćenje za higijensko čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa, ruku za pranje i mlaznica za pranje.

Program se treba pokrenuti (bez posuđa) uz upotrebu normalnog deterdženta za perilicu posuđa ili limunske kiseline. Posebna sredstva za čišćenje perilice posuđa također su dostupna na tržištu. Informacije o uklanjanju naslaga kamenca potražite Unutrašnjost perilice posuđa u poglavljiju Održavanje i čišćenje.

Grafikon programa

PROGRAMS -Program	Prostor za deterdžent 1/2 (ml)	EXTRA -Opcije	Prepranje	Glavno pra- nje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispli- ranje	Trajanje pra- nja posuđa (približno sa- ti:minuta)	Potrošnja el. energije (otprilike, u kWh)	Potrošnja vode (L)
Automatsko pranje	--- / 25	Automatsko otvaranje	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Pranje jako zaplijanog posuđa	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Ekološko pranje ²⁾	--- / 25	Automatsko otvaranje	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	9,5
Brzo pranje	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Ispiranje	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3

- 1) Potrošnja ovisi o temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, količini punjenja, odabranim dodatnim funkcijama itd.
- 2) Program pranja posuđa standardni je ciklus pranja koji se koristi za prikupljanje informacija o oznakama s podacima o potrošnji električne energije. Namijenjen je pranju normalno zaprijanog posuđa i najčešćovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje električne energije i vode.

Postavke

Otvorite izbornik s postavkama:

- ① 1.. Najprije otvorite vrata. Isključite perilicu. Pritisnite i držite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne osvijetli.
- auto
45-65° + 
- 2.. Unutar 10 sekundi:
- pritisnite tipku programa za Automatsko pranje i tipku za opcije za SpeedWash.
- 3.. Na zaslonu se prikazuje izbornik s postavkama (trenutačna postavka i trenutno postavljena vrijednost).
- (Izadite iz izbornika tako da ga pregledate ili pritiskom glavnog prekidača napajanja.)

Navigacija u izborniku s postavkama:





Sada možete prilagoditi sljedeće postavke:

Postavke	Opcije	
1. Sredstvo za ispiranje	1:00 - 1:05	<p>Postavka doziranja sredstva za ispiranje. Povećajte dozu sredstva za ispiranje:</p> <ul style="list-style-type: none">• ako na posudu ostaju mrlje od vode. <p>Smanjite dozu sredstva za ispiranje:</p> <ul style="list-style-type: none">• ako na posudu ostaje ljepljiv/plavičast film.• ako su na posudu vidljive trake.• ako se stvara pjena. Ako je vaša voda vrlo mekana, sredstvo za ispiranje može se razrijediti s vodom u omjeru od 50:50. <p><i>Prethodno odabрано у tvornici: 05</i></p>

Postavke		Opcije																																		
2. Tvrdoća vode		2:00 - 2:09	<p>Prilagođavanje omešivača vode. Odaberite postavku ovisno o tvrdoći vode. Važno je da ova postavka bude ispravna!</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Njemačka ljestvica tvrdoće vode</th> <th>Francuska ljestvica tvrdoće vode</th> <th>Preporučena postavka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>2:01</td></tr> <tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2:02</td></tr> <tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°fH</td><td>2:03</td></tr> <tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°fH</td><td>2:04</td></tr> <tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°fH</td><td>2:05</td></tr> <tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°fH</td><td>2:06</td></tr> <tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°fH</td><td>2:07</td></tr> <tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°fH</td><td>2:08</td></tr> <tr><td>50°dH</td><td>89°fH</td><td>2:09</td></tr> </tbody> </table> <p>Ne zaboravite dodati sol u prostor za sol nakon što ste postavili omešivač vode na 2:01 - 2:09. <i>Kod dovoda vode s tvrdoćom manjom od 6°dH (9°fH) odaberite 2:00. Deaktivirat će se omešivač vode i nije potrebna sol.</i> <i>Prethodno odabрано у тврници: 04</i></p>	Njemačka ljestvica tvrdoće vode	Francuska ljestvica tvrdoće vode	Preporučena postavka	0-5°dH	0-9°fH	2:00	6-8°dH	10-14°fH	2:01	9-11°dH	15-20°fH	2:02	12-14°dH	21-25°fH	2:03	15-19°dH	26-34°fH	2:04	22-24°dH	35-43°fH	2:05	25-29°dH	44-52°fH	2:06	30-39°dH	53-70°fH	2:07	40-49°dH	71-88°fH	2:08	50°dH	89°fH	2:09
Njemačka ljestvica tvrdoće vode	Francuska ljestvica tvrdoće vode	Preporučena postavka																																		
0-5°dH	0-9°fH	2:00																																		
6-8°dH	10-14°fH	2:01																																		
9-11°dH	15-20°fH	2:02																																		
12-14°dH	21-25°fH	2:03																																		
15-19°dH	26-34°fH	2:04																																		
22-24°dH	35-43°fH	2:05																																		
25-29°dH	44-52°fH	2:06																																		
30-39°dH	53-70°fH	2:07																																		
40-49°dH	71-88°fH	2:08																																		
50°dH	89°fH	2:09																																		
3. Tableta (3u1 / All-in-one deterdžent)		3:00 (Isključeno) 3:01 (Uključeno)	<p>Možete aktivirati ovu postavku kada se koristite 3-u-1 / višefunkcijskim deterdžentom. Programi pranja posuđa automatski se prilagođavaju kako bi svaki put osigurali najbolje pranje i sušenje. Ako se aktivira ova postavka, nema potrebe za dodavanjem sredstva za ispiranje jer se njome deaktivira njegovo ispuštanje. Također se smanjuje količina soli koja se dodaje omešivaču vode. U odjeljak za sol mora se staviti sol.</p> <p>NAPOMENA!</p> <p>Da biste postigli dobre rezultate pranja posuđa, bitno je provjeriti koja vrstu deterdženta ili višefunkcijskog proizvoda najbolje odgovara vašim potrebama! Pažljivo pročitajte informacije o upotrebni na pakiranju deterdženta. Uvijek slijedite upute za upotrebu i informacije na pakiranju deterdženta!</p>																																	
4. Glasnoća zvučnog signala		4:00 - 4:03	Perilica posuđa koristi zvučni signal za označavanje kraja programa ili pogreške.																																	

☀ Dodajte sredstvo za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

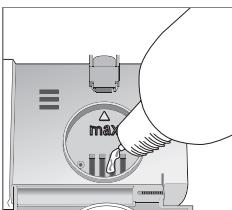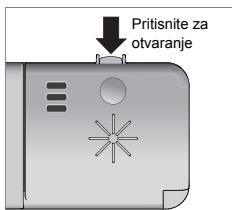


1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene kao **max**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

⤓ Dodavanje soli

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

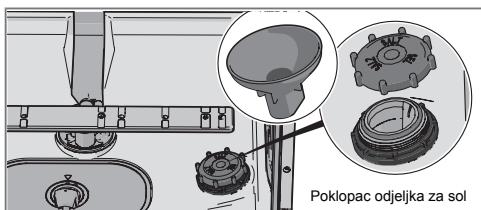

Kada nestane soli, odvrnute poklopac i dodajte sol u odjeljak za sol. Voda je potrebna samo prvi put! Obrišite i dobro pritegnite. Pokrenite program kako biste osigurali da ste isprali sol koja je možda ostala u perilici.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.


⚠ UPOZORENJE!

Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulijevajte deterdžent u odjeljak za sol. Time ćete uništiti omekšivač vode!

Filtar za grube čestice


Filter za grube čestice hvata veće čestice hrane koje ne mogu proći pokraj odvodne crpke. Ako je potrebno, ispraznite filter za grube čestice.

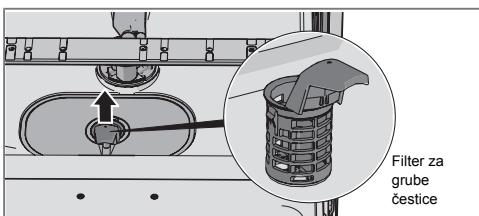

1. Uhvatite ručicu i podignite filter.
2. Ispraznite filter za grube čestice. Ne zaboravite ga vratiti!


Filter za fine čestice

Otpad koji se prikuplja na finom filteru automatski se ispire prilikom svakom pranja. Očistite fini filter prema potrebi.

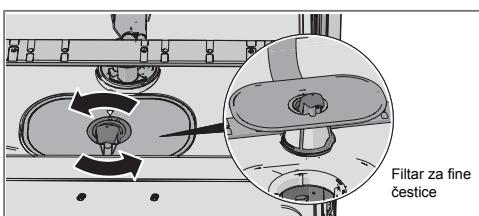


1. Okrenite ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Podignite filter ravno prema gore uz pomoć ručice. Oslabodite grubi filter da biste očistili fini filter.
3. Vratite sve obrnutim redoslijedom. Pri zamjeni filtera provjerite jesu li rubovi dobro zatvrtljeni.
4. Zaključajte filter okretanjem ručice u smjeru kazaljki na satu do krajnjeg položaja. Ručica bi trebala biti okrenuta ravno prema van u odnosu na perilicu posuda.

NAPOMENA!

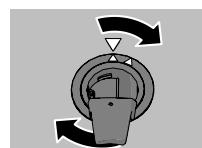

Na rezultate pranja posuđa mogu utjecati neispravno postavljeni filtri. Obratite pozornost na činjenicu da se perilica posuda ne smije upotrebljavati ako se filtri ne nalaze na odgovarajućem mjestu!


NAPOMENA!

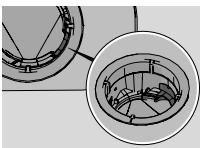

Provjerite je li obojeni zaustavnik s desne strane u donjem odvodu na mjestu.

Ruke za pranje


Otvori i ležajevi mogu se ponekad začepiti. Uklonite otpad iglom ili sličnim predmetom. Ruke za pranje imaju otvore i sa donje strane.

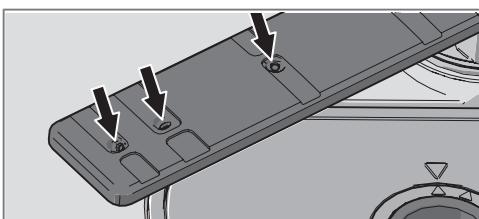

Da biste olakšali čišćenje, možete ukloniti ruke za pranje. Ne zaboravite ih kasnije vratiti na njihovo mjesto.


Donja ruka za pranje

- Povucite donju ruku za pranje ravno prema gore da biste je oslobođili.

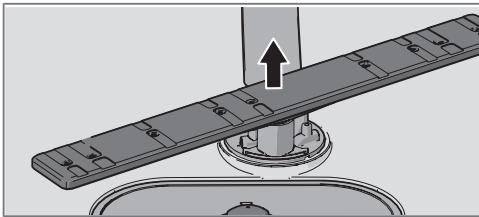

Gornja ruka za pranje

- Izvucite gornju košaru.
- Odvrnite ležajeve ruke za pranje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste je uklonili s gornje košare.

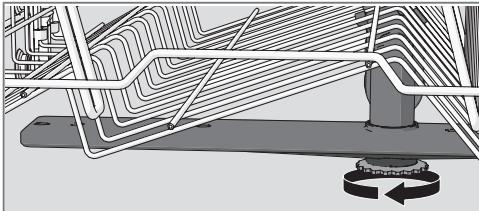

Vrata i brtva na vratima

Redovito čistite obje strane vrata i brtve na vratima. Koristite se vlažnom krpom (ako je potrebno, stavite malo sredstva za čišćenje).

Upravljačka ploča

Tipke uvijek moraju biti čiste i nezamašćene. Očistite ih suhom ili malo navlaženom krpom. Nikada se nemojte koristiti sredstvima za čišćenje, njima možete ogrepsti površinu. Za isključivanje perilice posuđa prije čišćenja tipki pritisnite glavni prekidač napajanja kako biste sprječili nehotično aktiviranje programa.

Unutrašnjost perilice posuđa

Unutrašnjost perilice posuđa proizvedena je od nehrđajućeg čelika i pri normalnoj upotrebni ostaje čista.

Naslage kamenca

Ako je u vašem području voda tvrdna, u perilici posuđa mogu se stvoriti naslage kamence. Ako se to dogodi, u prostor za deterdžent stavite dvije žlice za juhu limunske kiseline i pokrenite program za samočišćenje (bez posuđa). Pogledajte Program za samočišćenje u poglavljiju Upotreba perilice posuđa.


Odčepljivanje odvodne crpke

Ako se u perilici posuđa i dalje nalazi voda nakon završetka programa, nešto možda blokira odvodnu crpku. Takve predmete možete jednostavno ukloniti.

- Isključite uređaj uz pomoć glavnog prekidača napajanja i izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Izvadite grubi filter i fini filter.
- Izvadite vodu iz unutrašnjosti perilice posuđa.
- Da biste pregledali odvodnu crpku, uklonite obojeni zaustavnik s desne strane u donjem odvodu.
- Ručno okrenite kotačić crpke koji se nalazi iza odvodne crpke. Pažljivo uklonite sve predmete.
- Zamijenite zaustavnik odvodne crpke te fine i grube filtre.
- Ponovno utaknite utikač.

Ako se perilica posuđa još uvijek ne pokreće, a čuje se zujanje, aktivirana je zaštita od prelijevanja.

- Isključite dovod vode.
- Izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Nazovite servis.

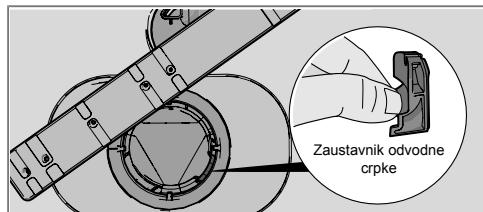


NAPOMENA!

Nemojte zaboraviti zamijeniti zaustavnik odvodne crpke.

Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva

Ako se u dovodu vode nalaze male čestice, vanjski filter na dovodnom crijevu može se začepiti, što uzrokuje pogrešku dovoda vode.

1. Isključite uređaj uz pomoć glavnog prekidača napajanja i izvucite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite slavinu za vodu.
3. Odvrnite dovodno crijevo.
4. Pažljivo uklonite vanjski filter s dovodnog crijeva i očistite ga.
5. Zamijenite filter i provjerite je li brtvilo ispravno postavljeno.
6. Čvrsto pritegnite dovodno crijevo.
7. Utaknite utikač uređaja u zidnu utičnicu i uključite slavinu za vodu. Pustite da se tlak stabilizira i provjerite je li priključak čvrsto priključen.

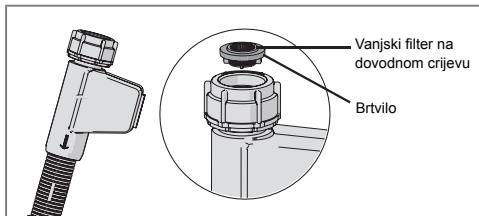

Otklanjanje poteškoća

Vrsta pogreške na zaslonu	Korektivna radnja
F10 Prepunjavanje vode	Očistite odvodnu crpku. Pogledajte odjeljak Održavanje i čišćenje. Ako se problem i dalje javlja, nazovite servis.
F11 Pogreška odvoda vode	Pogledajte „Voda ostaje u perilici posuđa“ u donjoj tablici „Problem“. Ako se problem i dalje javlja, nazovite servis.
F12 Pogreška dovoda vode	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite je li vanjski filter na ulaznoj cijevi začepljen. Potražite Odcepljivanje filtera dovodnog crijeva u poglavljiju Održavanje i čišćenje. Ako se problem i dalje pojavljuje, nazovite servis.
F40 Curenje dovodnog ventila	Zatvorite slavinu za vodu i nazovite servis.
F52 Pogreška nivoa vode	Očistite filtere za fine i grube čestice. Provjerite je li vanjski filter na dovodnom crijevu začepljen. Također, provjerite je li odvodno crijevo namješteno u skladu s uputstvima za ugradnju. Ako se problem i dalje pojavljuje, nazovite servis.
F54 Prepunjavanje vode	Zatvorite slavinu za vodu i nazovite servis.
F56 Pogreška protoka vode	Nazovite servis.


Pritisnite bilo koju tipku da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Tipke ne reagiraju na pritisak.	Pritisnuli ste tipke prebrzo nakon otvaranja vrata.	Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
	Tipke su prljave.	Očistite suhom ili malo navlaženom krpom.
	Vrata su zatvorena.	Otvorite vrata. Tipke reagiraju samo kada su vrata otvorena.
Nije moguće zatvoriti vrata.	Košare nisu ispravno postavljene.	Provjerite jesu li košare ispravno postavljene u vodoravnom položaju.
		Uvjerite se da posuđe ne blokira košare te da one ispravno sjedaju na mjesto.
	Brava na vratima ne sjeda na mjesto i ne zaključava.	Provjerite bravu na vratima. Ako ne sjeda na mjesto i ne zaključava, otvorite vrata. Pritisnite i držite tipku za opciju Automatsko otvaranje 15 sekundi. Zatim pričekajte 30 sekundi. Zatvorite vrata. Provjerite sjeda li brava na vratima na mjesto i zaključava li.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Perilica posuđa se ne pokreće.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite.
	Otvorili ste perilicu posuđa da biste dodali posude za vrijeme trajanja programa.	Zatvorite vrata i pričekajte. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.
	Brava na vratima nije sjela na mjesto i zaključala.	Provjerite bravu na vratima. Ako nije sjela na mjesto i zaključala, otvorite vrata. Pritisnite i držite tipku za opciju Automatsko otvaranje 15 sekundi. Zatim pričekajte 30 sekundi. Zatvorite vrata. Provjerite sjeda li brava na vratima na mjesto i zaključava li.
	Pregorio je osigurač.	Provjerite.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Provjerite.
	Slavina za vodu je isključena.	Provjerite.
	Prelijevanje/curenje.	Provjerite.
	Iz perilice posuđa čuje se zujanje (odvođena crpka) koje ne prestaje nakon isključivanja glavnog prekidača.	Isključite slavinu za vodu. Izvucite utikač i nazovite servis.
	Uvjerite se da nije odabrana opcija Odgoda početka rada.	Pritisnite i držite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi ako želite otkazati opciju Odgoda početka rada. Ponovno pokrenite perilicu posuđa.
Posuđe nije čisto.	Ruke za pranje se ne okreću.	Uklonite ruke i očistite ih. Provjerite jesu li ruke za pranje blokirane posuđem.
	Začepljeni su ili otvori ili ležajevi ruku za pranje.	Očistite ruke za pranje. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.
	Neodgovarajući program pranja.	Izaberite dulji program.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoci vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja posuđa.
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbjegavajte velike pakete.
	Posuđe nepravilno napunjeno.	Ne pokrivajte porculan velikim zdjelama i sličnim posuđem. Izbjegavajte postavljanje vrlo visokih čaša u kutove košara.
	Čaše i šalice se prevrću tijekom programa.	Postavite posuđe stabilno.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite je li ručica filtera zaključana u krajnjem položaju. Ručica bi trebala biti okrenuta ravno prema van u odnosu na perilicu posuđa.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li obojeni zaustavnik s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Mrlje na nehrđajućem čeliku ili srebrnini.	Neka hrana, poput senfa, majoneze, limuna, octa, soli i umaka za salate, može ostaviti mrlje na nehrđajućem čeliku ako na njemu ostane predugo.	Isperite tu hranu ako ne namjeravate odmah započeti s pranjem. Upotrijebite program Ispiranje.
	Posuđe od nehrđajućeg čelika može ostaviti mrlje na srebru ako dođe u kontakt s njim tijekom pranja. Aluminij također može ostaviti mrlje na posudu.	Kako biste izbjegli mrlje i gubitak sjaja, odvojite posuđe izrađeno od različitih materijala, kao što su srebro, nehrđajući čelik i aluminij.
Mrlje ili tanki sloj na posudu.	Omekšivač vode propušta sol.	Provjerite je li poklopac odjeljka ispravno pritegnut. U suprotnom nazovite servis.
	Nepravilna postavka omekšivača vode.	Pogledajte poglavlje Postavke.
	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Pogledajte poglavlje Postavke.
	Prazan odjeljak za sol.	Dodajte sol. Pogledajte poglavlje Prije prvog korištenja.
	Koristi se 3-u-1 / višefunkcijski deterdžent i aktivirana je postavka Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent).	Deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) i dodajte sol i sredstvo za ispiranje.
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost se to ne može popraviti, samo spriječiti.	Kristal perite na niskoj temperaturi i s umjerenom količinom deterdženta. Obratite se proizvođaču deterdženta.
Na posudu ostaje ljepljiv/plavičast film.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previšoka.	Smanjite količinu. Informacije potražite u poglavljima Prije prvog korištenja i Postavke. Ako imate vrlo meku vodu, možda bi bilo dobro da razrijedite sredstvo za ispiranje s vodom u omjeru 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Ruž za usne i čaj ponekad se teško peru.	Upotrijebite deterdžent s izbjeljivačem.
Ostaci deterdženta u prostoru za deterdžent nakon pranja posuda.	Prostor za deterdžent bio je vlažan prilikom dodavanja deterdženta.	Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta.
Čuje se zvečkanje tijekom pranja.	Posuđe nije ispravno postavljeno ili se ruke za pranje ne okreću.	Provjerite je li posuđe sigurno postavljeno. Okrenite ruke za pranje kako biste se uvjernili da se mogu okretati.
Zvuk ventilatora čuje se čak i kada nije pokrenut program pranja.	Aktiviran je posebni programION.	Pogledajte poglavlje Upotreba perilice posuda.
Na zaslonu se prikazuje 1 minuta.	Program traje dulje od procijenjenog vremena.	Bez radnje. Pohranjeno je trajanje programa i pri sljedećem pokretanju programa prikazat će se ispravno vrijeme.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Voda ostaje u perilici posuđa.	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite je li ručica filtera zaključana u krajnjem položaju. Ručica bi trebala biti okrenuta ravno prema van u odnosu na perilicu posuđa.
	Otpad u odvodnoj crpki.	Očistite odvodnu crpku. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li obojeni zaustavnik s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.
	Savijeno odvodno crijevo.	Provjerite je li crijevo oštvo savijeno.
Iz perilice posuđa dolazi loš miris.	Začepljeno odvodno crijevo.	Odvrnite odvodno crijevo na spoju sa sifonom. Pobrinite se da nema začepljenja otpadom a da priključak ima unutarnji promjer od najmanje 14 mm.
	Prljavština oko brtvi i u kutovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom za čišćenje koje se ne pjeni.
	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Pokrenite program s višom temperaturom otprilike jednom mjesечно.
Neugodni mirisi izvan perilice posuđa.	Prljavo posuđe već neko vrijeme stoji u perilici posuđa.	Aktivirajte posebni programION. Pogledajte poglavlje Upotreba perilice posuđa.
	Posebni program ION aktiviran je u malom prostoru s nedovoljnom ventilacijom.	Deaktivirajte posebni programION. Pogledajte poglavlje Upotreba perilice posuđa.
Posuđe nije dovoljno suho.	Opcija Automatsko otvaranje nije aktivirana.	Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje.
	Perilica posuđa nije potpuno puna.	Dokraj napunite perilicu.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku doziranja. Informacije potražite u poglavljima Prije prvog korištenja i Postavke.
	Koristi se 3-u-1 / višefunkcijski deterdžent i aktivirana je postavka Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent).	Deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) i dodajte sol i sredstvo za ispiranje.

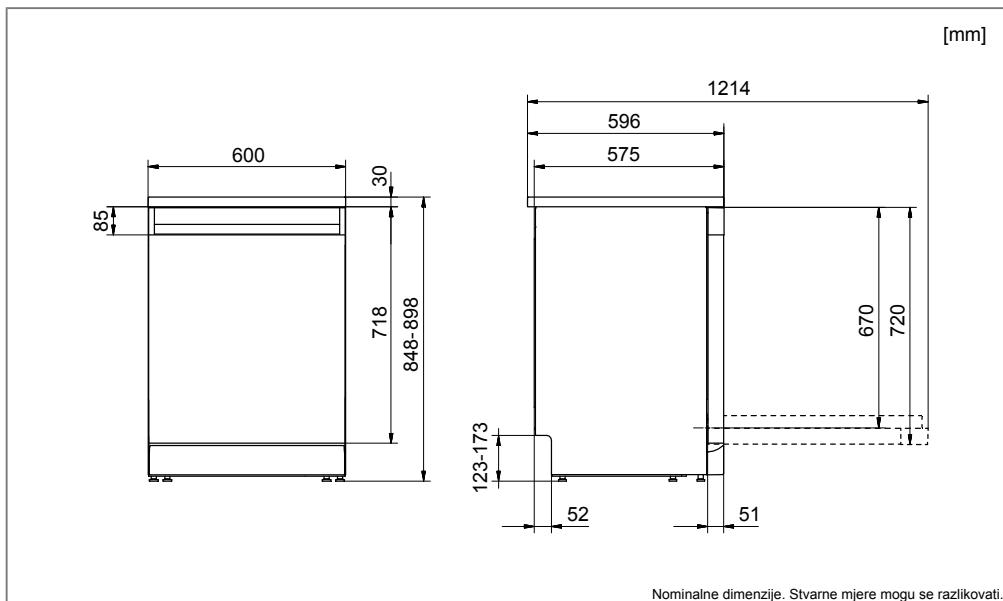

Sigurnosne upute

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uvijek poštujte važeće propise koji se odnose na vodo-vod, kanalizaciju i električnu mrežu.
- Budite oprezni prilikom instalacije! Nosite zaštitne rukavice! Uvijek su potrebne dvije osobe!
- Postavite posudu za prikupljanje vode na pod ispod perilice posuda kako biste sprječili štetu u slučaju propuštanja.
- Prije pričvršćivanja perilice na mjesto ispitajte je pomoću programa Ispiranje. Provjerite uzima li perilica posudu vodu i prazni li se ispravno. Uvjerite se i da ne propušta ni na jednom spoju.


⚠️ UPOZORENJE!

Zatvorite dovod vode tijekom instalacije perilice posuda!

Tijekom radova morate iskopčati utikač iz električne mreže ili prekinuti napajanje utičnice!

Zaštita za vrata tijekom transporta


Pri otpakiravanju perilice nemojte zaboraviti ukloniti zaštitu za vrata tijekom transporta.

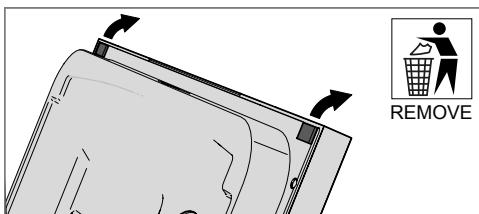

Postavljanje perilice posuđa


Perilica posuđa namijenjena je samostojećoj instalaciji, ali se može instalirati i pod radnu površinu.

Podesite visinu i potisnite perilicu posuđa na mjesto

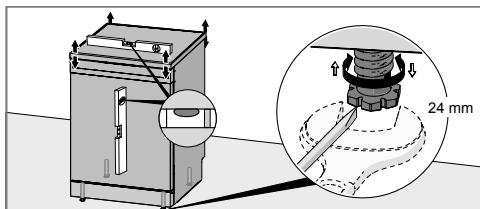


Samostojeći aparat

- Uvjerite se da je površina na koju ćete postaviti perilicu posuđa čvrsta. Podesite visinu perilice posuđa s pomoću četiri nožice tako da bude ravna. Perilica posuđa ne smije biti nagnuta više od 5 mm.
- Kada se nožice ispravno prilagode, namjestite nožice za zaštitu od prevrtanja tako da stoje čvrsto na podu.

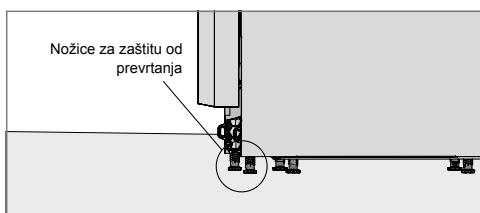

Ugradnja ispod radne površine

- Započnite mjerenjem visine od poda do donjeg ruba radne površine.
- Izmjerite visinu od poda do gornjeg ruba perilice posuđa.
- Podesite prednje nogice okretanjem u smjeru kazaljki na satu ako ih želite povisiti ili u suprotnom smjeru ako želite sniziti perilicu posuđa.
Nagnite perilicu posuđa malo prema naprijed i podesite stražnje nogice s pomoću prednjeg vijka na perilici posuđa. Okrenite u smjeru kazaljki na satu ako perilicu želite sniziti ili u suprotnom ako je želite povisiti.
- Povjerite postoji li slobodan prostor od najmanje 3 mm između donje strane radne površine i gornjeg ruba perilice posuđa.
- Potisnite perilicu posuđa na mjesto.
 - Pruvocate odvodno i priključno crijevo nakon što ste aparat potisnuli na mjesto.
 - Uvjerite se da crijeva nisu savijena ili uvijena te da ih ništa ne može oštetiti.

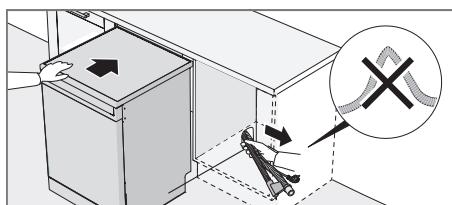


- Provjerite je li uređaj postavljen tako da se vrata slobodno otvaraju, inače funkcionalnost brave na vratima može biti narušena.
- Završno podesite prednje nožice (perilica posuđa ne smije biti nagnuta više od 5 mm).
 - Kada se nožice ispravno prilagode, namjestite nožice za zaštitu od prevrtanja tako da stoje čvrsto na podu.


Perilicu posuđa može se postavili u ugradbeni otvor i bez radne ploče. Pogledajte Uklanjanje radne ploče perilice posuđa.



Pričvrstite podnožje

(Zapakirani unutar perilice posuđa.)

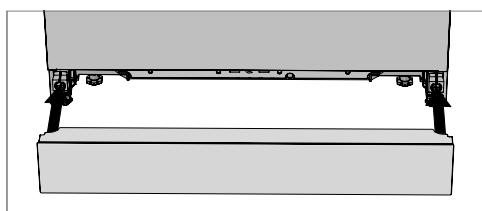

Priklučivanje na odvod

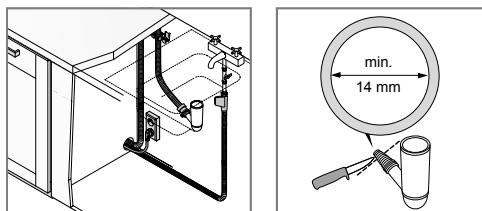

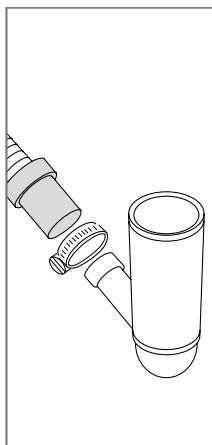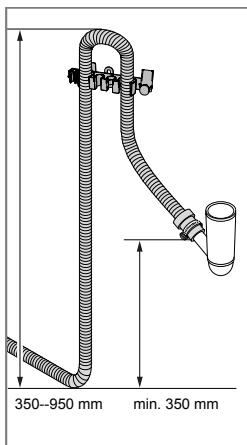

Odvodno crijevo može se produljiti najviše 3 m (ukupna duljina odvodnog crijeva ne smije premašivati 4,5 m). Svi spojevi i priključne cijevi moraju imati unutarnji promjer najmanje 14 mm. Međutim, u idealnom slučaju odvodno se crijevo treba zamjeniti novim, bez spojeva.


Nijedan dio odvodnog crijeva ne smije biti više od 950 mm iznad dna perilice posuđa. Crijevo se ne smije provesti izravno u podni odvod ili slično. U takvim slučajevima crijevo može funkcionirati kao sifon i isprazniti perilicu posuđa.

Crijevo se uvijek mora isprazniti najmanje 350 mm iznad dna aparata.

Pričvrstite odvodno crijevo pomoću obujmice za crijevo. Pobrinite se da odvodno crijevo nije savijeno.

NAPOMENA!

Kada se odvodno crijevo provede do priključnog dijela odvodnog sifona, crijevo mora biti priključeno na istoj visini kao i donja strana odvoda (1), inače voda od pranja iz odvoda može poteci natrag u perilicu posuđa. Postoje i druge mogućnosti priključivanja (2 i 3). Odvodni se sifon mora ventilirati.

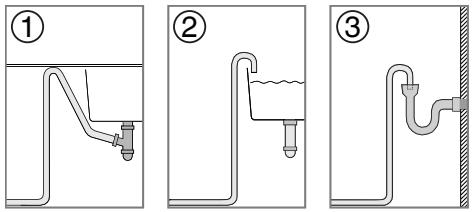

Priklučivanje na dovod vode

Koristite se samo dovodnim crijevom koje je isporučeno s perilicom posuđa. Nemojte se ponovno koristiti stariim ili nekim drugim rezervnim crijevima.

Na priključnom crijevu mora biti instalirana slavina za vodu (zaporni ventil). Slavina za vodu mora biti na pristupačnom mjestu kako bi se voda mogla isključiti u slučaju da se perilica mora pomaknuti.

Kad se instalacija dovrši, uključite slavinu za vodu i pustite da se tlak stabilizira. Provjerite jesu li svi priključci čvrsto priključeni.

Priklučivanje na dovod hladne vode

Priklučite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priklučivanje na dovod tople vode

Priklučite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplano, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toploim vodom skraćuju se trajanja pranja i smanjuje potrošnja električne energije.

NAPOMENA!

Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte Lomljivo posuđe u poglaviju Punjenje perilice posuđa.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima možete pronaći na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju odgovarati lokalnom napajanju.

Perilica posuđa mora se priključiti u uzemljenu utičnicu.

Zidna električna utičnica mora se postaviti izvan područja instalacije kako bi bila pristupačna nakon instalacije perilice posuđa. Ne koristite produžni kabel!

NAPOMENA!



Mijenjanje električnih kablova, kao i popravke i održavanja koja se odnose na sigurnost ili učinkovitost mora obavljati serviser proizvođača ili netko sa sličnom stručnom sprećmom.

Uklanjanje radne ploče perilice posuđa

Perilicu posuđa može se postavili u ugradbeni otvor bez radne ploče. Ako se radna ploča perilice posuđa ukloni, perilicu se mora postaviti tako da je ogradiena s obje strane i da je ispod zasebne radne ploče. Ako se perilica posuđa postavi tako da je jedna stranica vidljiva, na stražnji rub


Servisiranje

perilice mora se postaviti okov. Dodatni se pribor može nabaviti u istoj prodavaonici u kojoj ste kupili i perilicu.

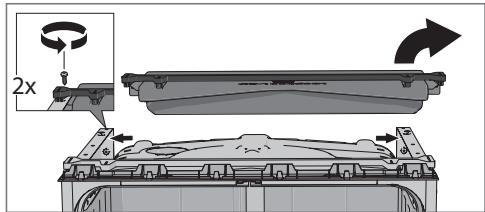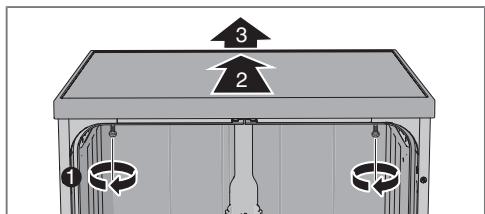

Pročitajte poglavje Otklanjanje poteškoća prije kontaktiranja sa servisom. Ako imate problem koji ne možete riješiti, обратите se najbližem distributeru, pogledajte www.gorenje.com.

Kad se javite servisu, navedite detalje s natpisne pločice. Navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

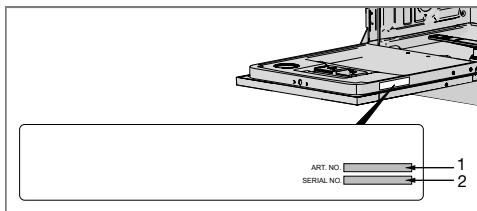


Upute za postavljanje u ugradbeni otvor potražite u odjeljku Postavljanje perilice posuđa.

Informacije za institut koji obavlja testiranje

Zatražite informacije instituta koji obavlja testiranje putem sljedeće adrese e-pošte:
dishwashers@appliance-development.com.

Zahtjev treba sadržavati detalje s natpisne pločice. Navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

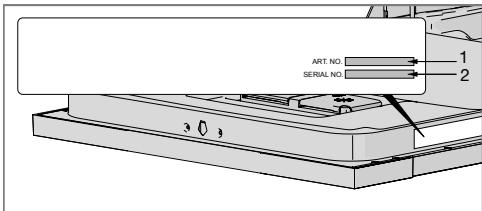

Informacije o oznakama s podacima o potrošnji električne energije

Informativni list, u skladu s Uredbom Europske komisije (EU) br. 1059/2010

Gorenje

Oznaka modela: GS66260

Broj standardnih servisa: 16¹⁾

Klasa energetske učinkovitosti: A+++

Godišnja potrošnja energije(AE_C): 245 kWh godišnje²⁾

Potrošnja energije za standardni ciklus pranja(E_I):0,86 kWh

Potrošnja električne energije

Način rada Isključeno (P₀): 0,49 W

Način rada Mirovanje (P_I): 0,49 W

Godišnja potrošnja vode (AW_C): 2660 litara godišnje³⁾

Klasa učinkovitosti pri sušenju: A⁴⁾

Standardni program: Ekološko pranje⁵⁾, opcija Automatsko otvaranje

Trajanje programa za standardni ciklus pranja: 180 minuta

Trajanje načina rada mirovanja (T_I): beskonačno

Buka: 45 dB(A) re 1 pW

1) U skladu sa standardom EN 50242.

2) Na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja s priključkom hladne vode i potrošnjom u načinu uštede električne energije. Stvarna potrošnja električne energije ovisi o načinu korištenja perilice.

3) Na osnovi 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu korištenja perilice.

4) Na ljestvici od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije).

5) Program pranja posuđa standardni je ciklus pranja koji se koristi za prikupljanje informacije o oznakama s podacima o potrošnji električne energije. Namijenjen je pranju normalno zaprjanog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje električne energije i vode.

Tehnički podaci

Visina: 848-898 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 596 mm

Težina: 55 kg¹⁾

Tlok vode: 0,03 – 1,0 MPa

Električni priključci:podatke potražite na tipskoj pločici.

Nazivna snaga: podatke potražite na tipskoj pločici.

1) Težina ovisi o specifikacijama.



572118

CE

hr (04-20)