


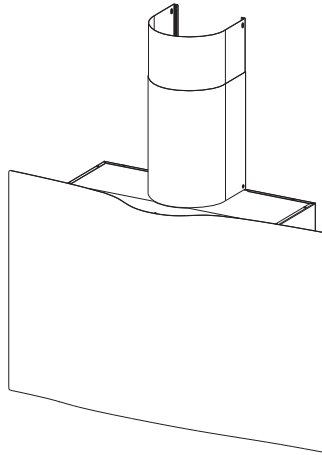

Uputstva za Korištenje
Veil A90 WH_BK

KAZALO

SAVJETI I PREPORUKE	89
SVOJSTVA PROIZVODA	90
INSTALIRANJE	91
KORIŠTENJE	94
ODRŽAVANJE	95

SAVJETI I PREPORUKE

⚠ Ova knjižica s uputama za korištenje predviđena je za više verzija uređaja. Moguće je da su opisani pojedini detalji dodatne opreme koji se ne tiču vašeg uređaja.

INSTALIRANJE

- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete prouzročene nepravilnim instaliranjem ili nepridržavanjem osnovnih radnih propisa.
- Minimalna sigurnosna udaljenost između radne površine Kuhala i Nape mora iznositi barem 650 mm (neki modeli mogu se instalirati na manjoj visini, pogledajte dio smještanje i instalacija).
- Provjerite da li mrežni napon odgovara naponu navedenom na ploči koja se nalazi unutar Nape.
- Za Uređaje s niskom potrošnjom provjerite da li kućna električna instalacija osigurava pravilno uzemljenje.
- Priključite Napu izlazu usisanog zraka cijevima čiji promjer odgovara ili je veći od 120 mm. Dužina cijevi mora biti što kraća.
- Nemojte priključiti Napu cijevima za odvod dima proizvoda sagorjevanje (kottlovi, kamini, itd.).
- U slučaju da se u prostoriji koristi napa i uređaji koje ne pokreće električna energija (na primjer uređaji koji koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozračenost prostora. U slučaju da ga kuhinja nema, napravite otvor prema vani, kako biste osigurali dotok čistog zraka. Pravilno korištenje bez rizika postiže se kad maksimalni niski tlak u prostoriji ne prelazi 0,04 mbara.
- U slučaju oštećenja kabela napajanja, mora ga zamijeniti proizvođač ili serviser, kako bi se spriječili mogući rizici.
- Ako upute za instalaciju plinskog uređaja za kuhanje naznačuju da je potrebna veća udaljenost od one gore naznačene, potrebno je to uvažiti. Potrebno je poštivati sve propise vezane uz ispušt zraka.




KORIŠTENJE

- Napa je zamišljena za isključivo kućno korištenje, za uklanjanje neugodnih mirisa iz kuhinje.
- Nemojte nikad koristiti Napu na neprikladan način.
- Izbjegavajte otvorene plamenike jakog intenziteta ispod Nape koja je uključena.
- Regulirajte uvijek plamenik tako da izbjegnute očigledno bočno prekoračivanje plamenika u odnosu na dno lonaca.
- Provjeravajte frizeze tijekom korištenja: pregrijavanje ulja moglo bi lako dovesti do zapalijavanja.
- Nemojte spremati flambiranu hranu ispod kuhinjske nape; opasnost od požara
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući i djecu) koja imaju smanjene fizičke, senzoričke ili mentalne sposobnosti, ili nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu dane jasne upute vezane uz uporabu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- "PAŽNJA: Zapaljivi dijelovi mogu se jako zagrijati ako se koriste s uređajima za kuhanje".

ODRŽAVANJE


- Prije nego što pristupite održavanju, isključite Napu iskopčavanjem električnog utikača ili pritiskom na glavni prekidač.
- Izvršite savjesno i pravovremeno održavanje Filtera poštivajući preporučene vremenske razmake (Rizik od požara).
- Za čišćenje površina Nape dovoljno je koristiti vlažnu krpu i neutralno tekuće sredstvo za pranje.

Simbol  na proizvodu ili na pakovanju naznačuje da se proizvod ne smije smatrati kao običan kućni otpad, već se mora odložiti na mjestu određenom za sakupljanje i reciklažu električnih i elektroničnih uređaja. Ako se pobrinete za prikladno odlaganje ovog proizvoda, pridonosite otklanjanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i za zdravlje, koje bi mogle proizaći iz neprikladnog odvoza proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, obratite se općinskim uređima, lokalnoj službi za odvoz otpada ili trgovini u kojoj ste proizvod kupili.

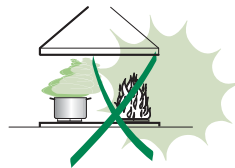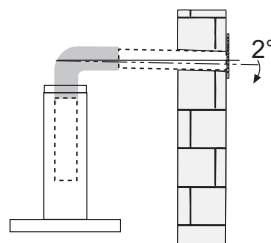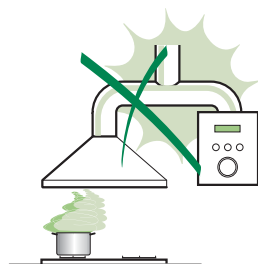

SVOJSTVA PROIZVODA

Zapremnima

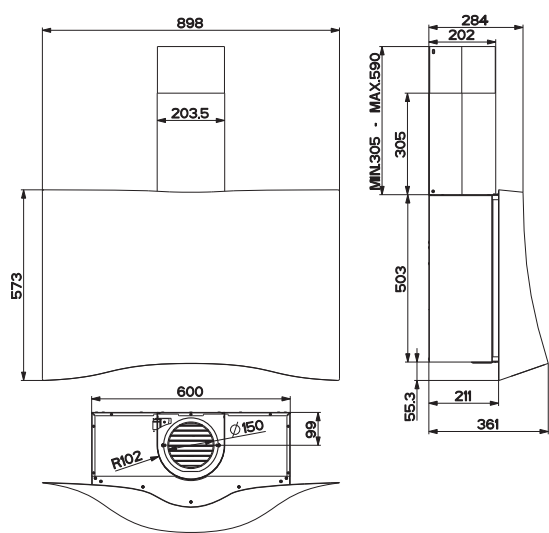


Komponente


Ref.	Kol.	Komponente proizvoda
1	1	Tijelo nape koje se sastoji od: komande, svjetlo, ventilacijski sklop, filtri
2	1	Teleskopska napa koja se sastoji od:
2.1	1	Gornja napa
2.2	1	Donja napa
8	1	Rešetka izlaza zraka D.150
9	1	Prirubnice za smanjenje Ø 150-120 mm
14	1	Produžetak izlaza zraka tijela nape koji se sastoji od 2 polukućišta

Ref.	Kol.	Instalacijske komponente
11	6	Umeci
11a	2	Umeci SB 12/10
12a	6	Vijci 4,2x44,4
12c	4	Vijci 2,9x9,5
12e	4	Vijci 2,9x6,5

Kol.	Dokumentacija
1	Knjižica s uputama

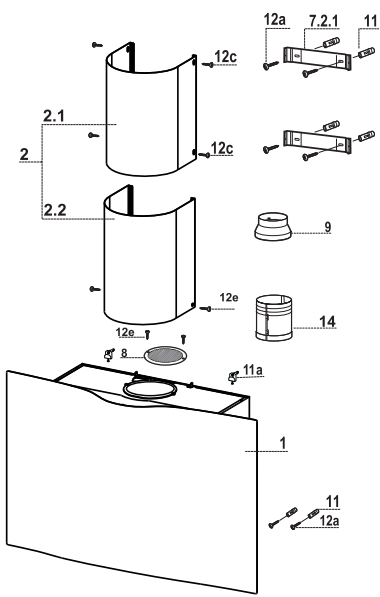

Bušenje rupa u zidu i pričvršćivanje stremena

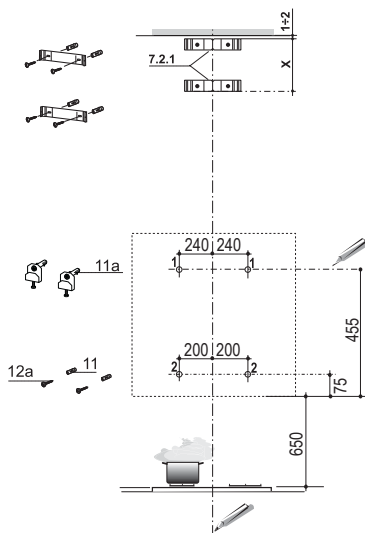


Označite na zidu:

- okomitu liniju sve do stropa ili do gornje granice, u sredini površine predviđene za montažu nape;
- horizontalnu liniju na: 650 mm min. iznad površine za kuhanje;
- Označite kako je prikazano, referentnu točku na 455 mm iznad horizontalne referentne linije i na 240 mm desno od okomite referentne linije.
- Ponovite tu radnju sa suprotne strane, provjeravajući nivelaciju.
- Probušite $\varnothing$ 12 mm označena mjesta.
- Umetnite umetke s vijkom i stremenom **11a** u otvore, pritegnite.
- Označite kako je prikazano, referentnu točku na 75 mm iznad horizontalne referentne linije i na 200 mm desno od okomite referentne linije.
- Ponovite tu radnju sa suprotne strane, provjeravajući nivelaciju.
- Probušite $\varnothing$ 8 mm označena mjesta.
- Umetnite umetke **11** u otvore.
- Naslonite kako je prikazano stremen **7.2.1** na 1-2 mm od stropa ili od gornje linije, podešavajući njeno središte (otvore) na okomitu referentnu liniju.
- Označite središta otvora stremena.
- Naslonite kako je prikazano stremen **7.2.1** na X mm ispod prvog stremena (X= visina gornje nape koja je dio opreme), podešavajući njeno središte (otvore) na okomitu referentnu liniju.
- Označite središta otvora stremena.
- Probušite $\varnothing$ 8 mm označena mjesta.
- Umetnite umetke **11** u otvore.
- Učvrstite stremene koristeći vijke **12a** (4,2 x 44,4) koji su dio opreme.

Montaža tijela nape

- Uklonite filtar protiv masnoće djelujući na odgovarajuće ručice.
- Labavo namjestite dva vijka **Vr**, stremeni **11a**.
- Namjestite tijelo nape na 2 stremeni **11a**.
- Iz unutrašnjeg dijela tijela nape zavrните vijke **Vr** kako biste izravnali tijelo nape.
- Stegnite sigurnosne vijke **12a**.
- Ponovno namjestite filtar protiv masnoće.

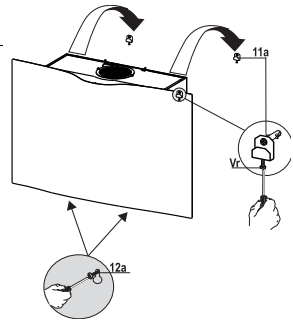


Spojevi

IZLAZ ZRAKA VERZIJA S USISAVANJEM


Za instalaciju u usisnoj verziji spojite napu na izlazni cijevni vod pomoću čvrste ili fleksibilne cijevi promjera $\varnothing 150$ - $\varnothing 120$, čiji je izbor ostavljen instalateru.

- Provjerite je li cijev dobro umetnuta na izlaz sklopa motora.
- Pričvrstite izlaznu cijev odgovarajućim trakama za stezanje cijevi. Potreban materijal ne dolazi uz opremu.

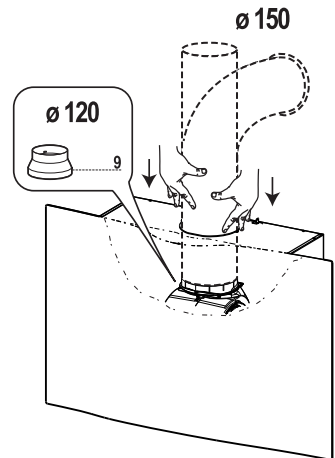

IZLAZ ZRAKA VERZIJA S FILTRIRANJEM

- Spojite 2 polukućišta od kojih se sastoji cijev **14**.
- Energično gurnite cijev **14** sve do kraja.
- Uklonite odgovarajućim priborom suvišni dio.
- Učvrstite usmjerenu rešetku **8** na izlaz pomoću 2 vijka **12e** (2,9 x 9,5), koji su dio opreme.
- Provjerite jesu li prisutni filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom.

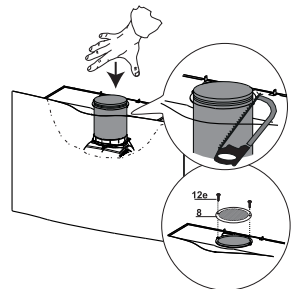


Montaža nape

Podignite 2 jezičca smještena na tijelu nape u blizini otvora izlaza zraka.


Gornja površina kamina nape

- Lagano raširite dvije bočne trake, zakačite ih iza stremena **7.2.1** i spustite ih sve do kraja.
- Učvrstite bočno na stremene sa četiri vijka **12c** (2,9 x 9,5) koji su dio opreme.

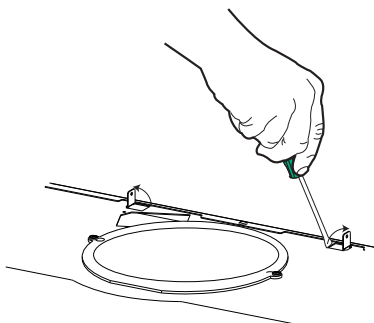


Donja površina kamina nape

- Lagano raširite dvije bočne trake nape, zakačite ih između gornje površine nape i zida i spustite sve do kraja.
- Učvrstite bočno donji dio na jezičce tijela nape sa dva vijka **12e** (2,9 x 9,5) koji su dio opreme.

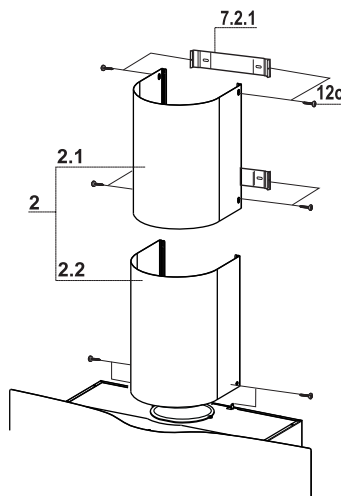


ELEKTRIČNI SPOJ

- Spojite pokrov na napajanje mreže stavljanjem između dvopolnog prekidača s otvorom kontakata od najmanje 3 mm.
- Uklonite filtre protiv masnoće (vidi par. «Održavanje» i osigurajte da je konektor voda za napajanje pravilno uključen u kontakt usisača

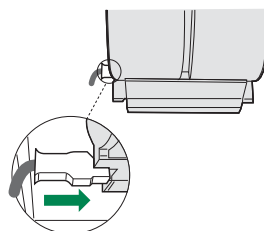

KORIŠTENJE

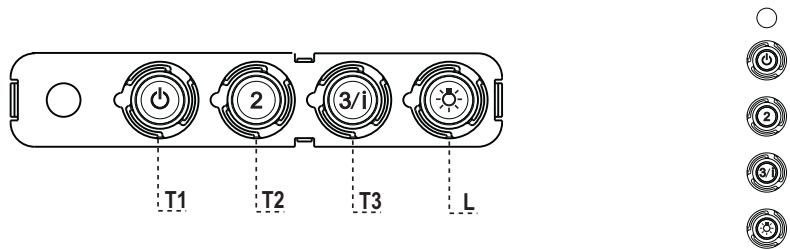

Kontrolna ploča

TIPKA	LED	FUNKCIJE
T1 Brzina	Uključen	Uključuje motor na prvu brzinu.
		Isključuje motor.
T2 Brzina	Uključen	Uključuje motor na drugu brzinu.
T3 Brzina	Neprekidno	Kad se kratko pritisne uključuje motor na treću brzinu.
	Bljeskajuće	Pritisnuto na 2 sekunde. Uključuje četvrtu brzinu tempiranu na 10 minuta, nakon čega se vraća na prethodno postavljenu brzinu. Prikladna za maksimalne emisije para od kuhanja.
L Svjetlo		Uključuje i isključuje rasvjetni uređaj


Pažnja: Tipka T1 gasi motor prelazeći uvijek na prvu brzinu.

ODRŽAVANJE

Filtri protiv masnoće

ČIŠĆENJE METALNIH SAMONOSIVIH FILTARA PROTIV MASNOĆE

- Mogu se prati i u perilici za posuđe, a treba ih prati otprilike nakon svaka 2 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivnog korištenja.
- Uklonite filtre jedan po jedan, pritiskom prema stražnjem dijelu sklopa i povlačenjem istodobno prema dolje.
- Operite filtre izbjegavajući njihovo savijanje i ostavite ih da se osuše prije no što ih stavite natrag.
- Ponovno ih namjestite pazeći da ručica ostane okrenuta prema vanjskoj vidljivoj strani.

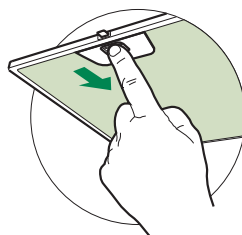


Filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom (filtrirajuća verzija)

Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljenom ne može se prati i nije obnovljiv, mijenja se otprilike nakon svaka 4 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivnog korištenja.

ZAMJENA

- Uklonite filtre protiv masnoće.
- Uklonite zasićene filtre protiv mirisa s aktivnim ugljenom kako je prikazano (A).
- Stavite nove filtre, kako je naznačeno (B).
- Ponovno namjestite filtre protiv masnoće.

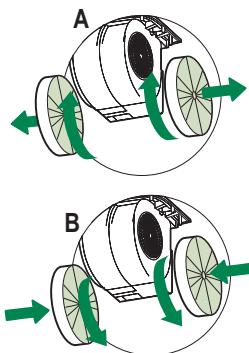

Rasvjeta

Pažnja: Ovaj uređaj ima jedno bijelo led svjetlo klase 1M prema normi EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001; maksimalna optička snaga isijavanja @439nm: 7μW. Ne gledajte izravno s optičkim instrumentima (dvoled, povećalo...).

- Za zamjenu kontaktirajte tehničku podršku. ("Za kupnju se obratite tehničkoj podršci").

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr

www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala
Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba

**Gemma B&D d.s.d.
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)

Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me

www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.