

KLARSTEIN NESTRATK
TEIN NESTRATK KLAR
KLARSTEIN NESTRATK
TEIN NESTRATK KLAR
KLARSTEIN NESTRATK
TEIN NESTRATK KLAR
KLARSTEIN NESTRATK

KLARSTEIN

Lausanne

Električni kamin

10034250 10034251

Napomena: Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u dobro izoliranim prostorima i nije pogodan za uporabu kao primarni izvor topline.

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji. Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost i to će rezultirati gubitkom jamstva. Naskenirajte QR kod za pristup najnovijem korisničkom priručniku i ostalim informacijama o proizvodu.



SADRŽAJ

Informacije o proizvodu 2

Sigurnosne upute 3

Montaža 3

Indikatori zaslona 6

Upravljačka ploča i glavne funkcije 7

Daljinski upravljač i glavne funkcije 8

Čišćenje i održavanje 9

Upute za likvidaciju 10

TEHNIČKI PODACI

Broj proizvoda	10034250, 10034251
Napajanje	220-240 V ~ 50 Hz
Snaga	1400-1600 W

IZJAVA O SUKLADNOSTI



Proizvođač:

CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Njemačka

Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EC (ErP)

INFORMACIJE O PROIZVODU

Identifikator (i) modela:	10034250, 10034251				
Proizvod	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Proizvod	Jedinica
Toplinska snaga			Toplinska snaga		
Ručno upravljanje temperaturom preko integriranog termostata	Nije dostupno	1,6	kW	Ručno upravljanje temperaturom preko integriranog termostata	Nije dostupno
Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno	0,7	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno
Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno	1,6	kW	Ručno upravljanje temperaturom putem sobne i/ili vanjske temperature	Nije dostupno
Dodatna potrošnja električne energije			Toplinska snaga potpomognuta ventilatorom		Nije dostupno
Pri nazivnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	e _{lmax}	1 456	kW	Vrsta toplinske snage/regulacija temperature u prostoriji	
Pri minimalnoj toplinskoj snazi (motor ventilatora)	e _{lmin}	0,732	kW	Jednostupanjska toplinska snaga bez regulacije sobne temperature	Ne
U stanju pripravnosti	e _{lsb}	0,00035	W	Dva ili više manualnih stupnjeva, bez regulacije sobne temperature	Ne
			S mehaničkim termostatom i regulatorom prostorne temperature		Ne
			S elektroničkom regulacijom sobne temperature		Ne
			Elektronička regulacija sobne temperature + dnevni timer		Ne
			Elektronička regulacija sobne temperature + tjedni timer		Da
			Proširene mogućnosti upravljanja		
			Kontrola sobne temperature s detekcijom pokreta		Ne
			Kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenih prozora		Ne
			s mogućnošću daljinskog upravljanja		Ne
			s kontrolom adaptivnog starta		Ne
			s vremenskim limitatorom		Ne
Sa senzorom žarulje		Ne			
Kontaktne informacije	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.				

SIGURNOSNE UPUTE

- Prilikom uporabe električnog aparata slijedite osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće upute:
- Ne koristite uređaj ukoliko nije čvrsto montiran, sukladno uputama za montažu.
- Ovaj proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu.
- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Kamin je tijekom uporabe vruć. Ne dodirujte ga, kako biste izbjegli opekline.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grijalice.
- Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati na visini od najmanje 1 m od stropa i bočnih zidova.
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne mijenjajte grijači element ovog proizvoda.
- Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabla i utikača s vodom.
- Ne stavljajte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehotično spoticanje ljudi.
- Ne stavljajte predmete u kamin i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabla, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
- Priključite uređaj u odgovarajuću utičnicu, prikladnu za vanjsku uporabu.
- Ukoliko želite isključiti grijalicu, okrenite gumb u položaj OFF, a zatim odspojite
- utikač iz utičnice. Pri tome, ne povlačite naponski kabel, već primite utikač.
- Prije premještanja, čišćenja ili skladištenja, pričekajte da se uređaj ohladi.




Upozorenje

Opasnost od opeklina! Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opeklina. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.


MONTAŽA

1

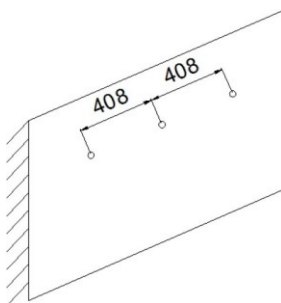

Odaberite mjesto na zidu na koje želite objesiti električni kamin. Nacrtajte vodoravnu liniju pomoću ravnala i označite 3 otvora za vijke zidnog nosača. Izbušeni otvori služe za učvršćivanje kamina i moraju biti u vodoravnom položaju kako bi kamin mogao biti čvrsto montiran. Označite položaje otvora na zidu, kao što je prikazano na slici.


2

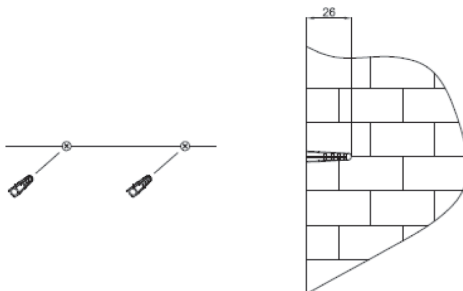

Izbušite 3 otvora promjera 8 mm i dubine 26 mm na označenim položajima.


U izbušenje otvore umetnite tiple. Nakon što umetnete tiple u zid, poravnajte ih sa zidom pomoću čekića.

3

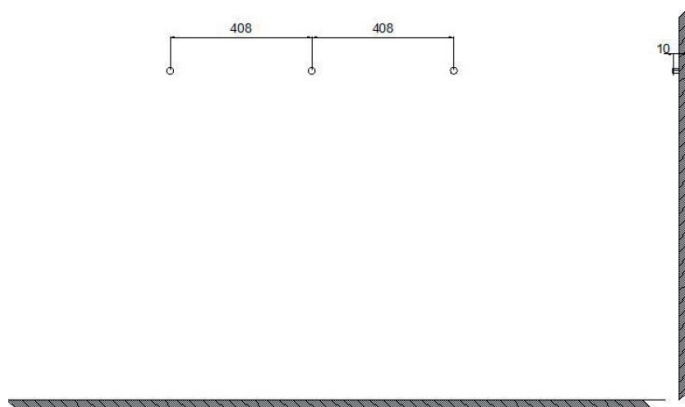


Upotrijebite 3 vijka i zavrnite ih u zid, kao što je prikazano na slici.

4

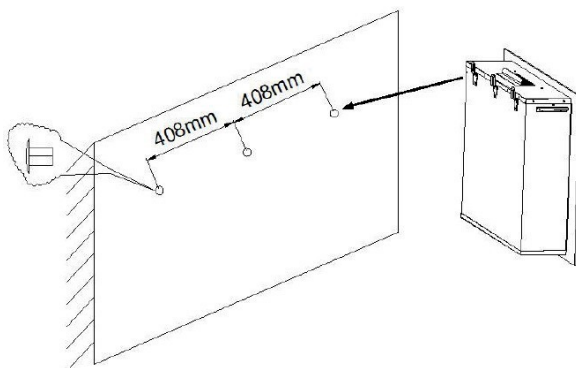

Montirajte kamin na zid tako da ga objesite na nosač. Provjerite je li vijak potpuno umetnut u metalni nosač na stražnjoj strani kamina.

INDIKATORI ZASLONA

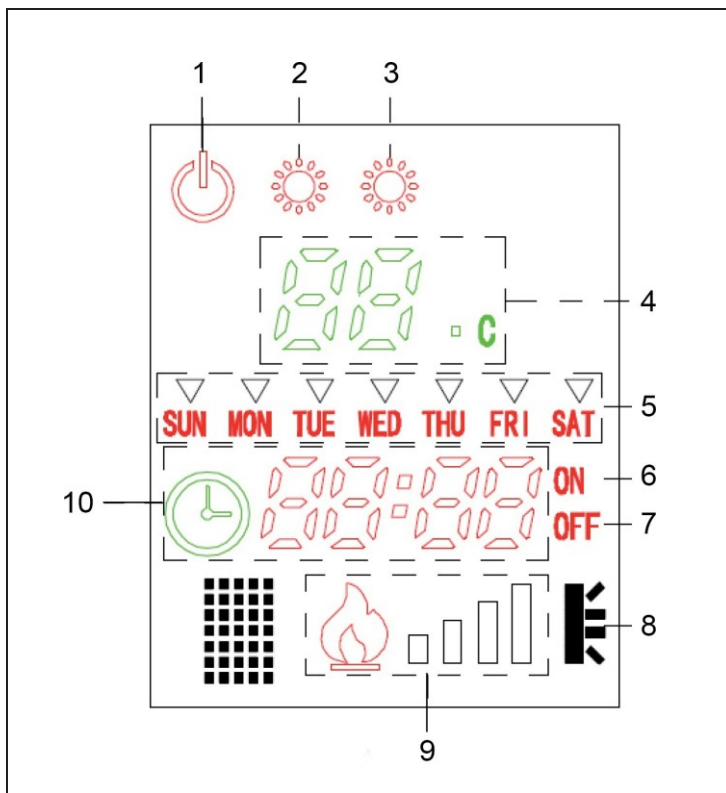







1	On/off (Uključivanje / isključivanje)	6	Uključivanje timera
2	Razina grijanja 1	7	Isključivanje timer
3	Razina grijanja 2	8	Indikator detekcije otvorenog prozora
4	Prikaz temperature	9	Svjetlina
5	Dan u tjednu	10	Prikaz vremena

Napomena: Ako temperatura naglo padne za 5 - 10 ° C (otvaranjem prozora), uređaj će se automatski isključiti.

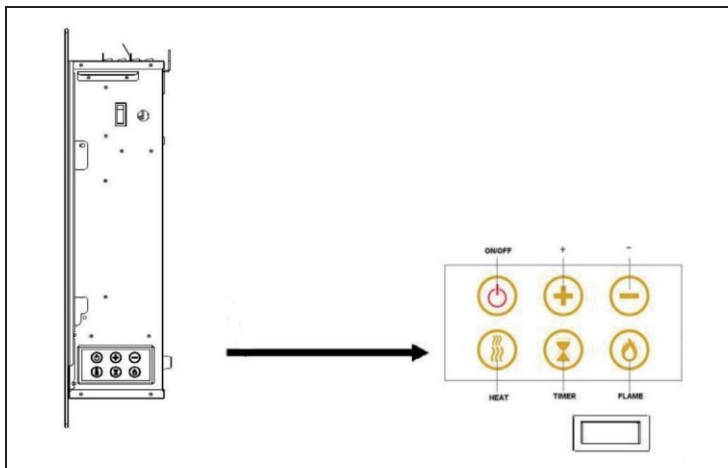
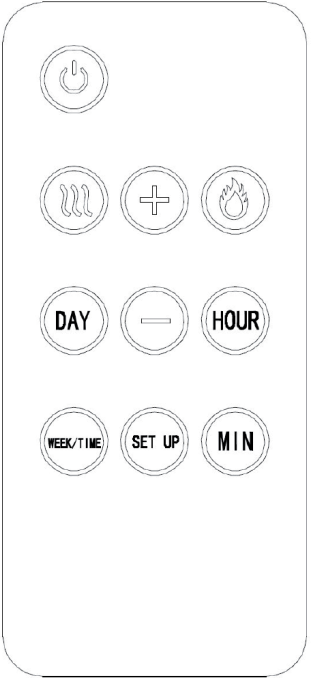




U tom slučaju svijetli indikator detekcije otvorenog prozora (8).




UPRAVLJAČKA PLOČA I GLAVNE FUNKCIJE



	Snaga: Pritisnite ovaj gumb jednom. Uređaj i plamen su uključeni i možete odabrati bilo koju od sljedećih funkcija. Ponovno pritisnite gumb za isključivanje uređaja.
	Vrijeme: Pritisnite ovu tipku i Flame + ili Flame- za postavljanje trenutnog vremena (dan u tjednu, sat, minuta).
	Flame (Plamen): Postavka 4 je najsvjetlija postavka. Nakon svakog pritiska gumba smanjuje se svjetlina (4-3-2-1).
	Plamen: Postavka 1 je najtamnija postavka. Nakon svakog pritiska gumba povećava se svjetlina (1-2-3-4).
	Grijanje: dvije postavke. Pritisnite gumb jednom da biste postavili nisku razinu grijanja. Pritisnite gumb drugi put za postavljanje visoke razine grijanja. Ponovno pritisnite gumb za isključivanje funkcije grijanja. Ventilator će nastaviti s radom još 10 sekundi, a zatim će se isključiti.

DALJINSKI UPRAVLJAČ I GLAVNE FUNKCIJE

	<p>Snaga: Pritisnite ovaj gumb jednom.</p> <p>Uređaj i plamen su uključeni i možete odabrati bilo koju od sljedećih značajki. Ponovno pritisnite za isključenje uređaja.</p>	
	<p>Postavite aktualni tjedan i vrijeme. Pritisnite gumb DAY da biste postavili aktualni dan u tjednu prije unosa postavki za dani tjedan. Pritisnite gumb DAY, a zatim pomoću tipki [+] ili [-] podesite aktualni dan u tjednu. Pritisnite gumb HOUR, a zatim pomoću tipki [+] ili [-] postavite sat. Za podešavanje minuta pritisnite tipku MIN, a zatim pomoću tipki [+] ili [-] unesite željenu vrijednost minuta.</p>	
	<p>Postavke sata</p>	
	<p>Postavke minuta</p>	
	<p>Postavljanje tjednog timera- Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena timera za svaki dan u tjednu. Zatim pritisnite SET UP i odaberite tjedni TIMER ON / OFF (uklj./isklj.).</p> <p>Pomoću tipki [+] ili [-] postavite vrijeme početka do kraja tjedna, tj. od ponedjeljka do nedjelje. Pritisnite gumb HOUR, a zatim pomoću tipki [+] ili [-] podesite vrijednost sata. Za podešavanje minuta pritisnite tipku MIN, a zatim pomoću tipki [+] ili [-] podesite željenu vrijednost minuta.</p>	

	Nakon pritiska na tipku WEEK, pritisnite tipku SET UP, da biste ga uključili ili isključili tjedni timer (ON / OFF).
	Pritisnite ovu tipku za podešavanje svjetline.
	<p>Grijanje: dvije postavke. Pritisnite gumb jednom da biste postavili nisku razinu grijanja. Pritisnite tipku drugi put da biste postavili visoku razinu grijanja.</p> <p>Ponovno pritisnite gumb za isključivanje grijalice. Ventilator će nastaviti s radom 10 sekundi, a zatim će se isključiti. Upotrijebite tipke [+] ili [-] za postavljanje temperature u rasponu od 15-30 ° C. Ventilator će i dalje raditi 10 sekundi, a zatim će se isključiti.</p>

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje: Prije čišćenja uvijek odspojite aparat iz napajanja.
Prije čišćenja ili održavanja pričekajte da se uređaj ohladi.

- Upotrijebite usisivač za čišćenje ventilacijskih otvora i mrežica.
- Uklonite prašinu s vanjskih površina vlažnom (ne mokrom) krpom.
- Ne koristite snažne deterdžente niti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne prskajte tekućine po uređaju niti uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Nikada ne otvarajte poklopac grijača.

Skladištenje

Kada uređaj ne koristite, skladištite ga na čistom mjestu, izvan utjecaja prašine.

Stavite ga u originalnu ambalažu.

Zaštite naponski kabel uređaja, kako biste izbjegli oštećenja.

UPUTE ZA LIKVIDACIJU



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina.

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK