

EW7W368S



HR Perilica-sušilica

Upute za uporabu



Electrolux

SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	6
3. OPIS PROIZVODA.....	8
4. TEHNIČKI PODACI.....	8
5. POSTAVLJANJE.....	9
6. DODATNA OPREMA.....	12
7. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	13
8. BROJČANIK I TIPKE.....	15
9. PROGRAMI.....	18
10. POSTAVKE.....	27
11. PRIJE PRVE UPORABE.....	28
12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	28
13. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.....	33
14. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	34
15. DLAČICE NA TKANINI.....	35
16. SAVJETI.....	36
17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	38
18. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	44
19. POTROŠNJA.....	48

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

www.electrolux.com/support



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

www.registerelectrolux.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Obavezno koristite originalne rezervne dijelove.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra neka vam pri ruci budu sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Bez stalnog nadzora djeca između 3 i 8 godina i osobe s vrlo visokim i složenim invaliditetom ne bi smjele koristiti ovaj uređaj.
- Bez stalnog nadzora djeca mlađa od 3 godine ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterđzente čuvajte izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
 - čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima,
 - klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih vrsta smještaja;
 - područja za komunalnu uporabu u blokovima stanova ili perionice.
- Uređaj se mora postaviti kao samostojeći proizvod ili, ako za to postoji dovoljno prostora, ispod kuhinske radne površine.
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se ispušтati u dimnjak koji se upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
- Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja odf 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

- Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni centar.
- Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Prije sušenja u perilici-sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su biljno ili mineralno ulje, aceton, alkohol, petrolej, kerozin, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u perilici-sušilici.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- Nemojte nikada zaustaviti perilicu-sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve predmete tako da se preostala toplina može raspršiti.
- Završni dio ciklusa perilice-sušilice odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi osigurao da predmeti u njoj dosegnu temperaturu koja ih neće oštetići.
- Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare pod tlakom.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna

sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Skinite pakiranje i transportne vijke.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti rvana, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanji i sprječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podešite nožice.

2.2 Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adapttere s više utičnica i produžne kable.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Spajanje na dovod vode

- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije priključka na nove cijevi, cijevi koje dugo nisu korištene, nakon popravka ili instalacije novih uređaja (mjerila itd.), pustite da voda teče dok nije čista i bistra.
- Provjerite da nema vidljivih curenja tijekom i nakon prve uporabe uređaja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekotina ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljamte zapaljive predmete ili predmete namoćene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj.
- Ne dodirujte staklo na vratima dok program traje. Staklo može postati vruće.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.

- Ako je rublje oprano sa sredstvom za odstranjuvanje mrlja, prije pokretanja ciklusa sušenja pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Pazite da su svi metalni predmeti izvadeni iz rublja.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u sušilici. Slijedite upute za čišćenje na etiketi proizvoda.
- Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u uređaju.
- Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju plastične dijelove uređaja.
- Izvadite lopticu za doziranje (ako se koristi) prije početka programa sušenja.
- Ne upotrebljavajte lopticu za doziranje deterdženta ako postavljate non-stop program.

2.5 Unutarnje osvjetljenje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu.

2.6 Servis

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis. Koristite samo originalne rezervne dijelove.


- Imajte na umu da samo-popravak ili neprofesionalni popravak mogu imati sigurnosne posljedice i mogu poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubenja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubenja i povezani kuglični ležajevi, grijaci i grijajući elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.

2.7 Odlaganje

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste sprječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubenju.
- Uređaj odlažite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


3. OPIS PROIZVODA

3.1 Pregled uređaja

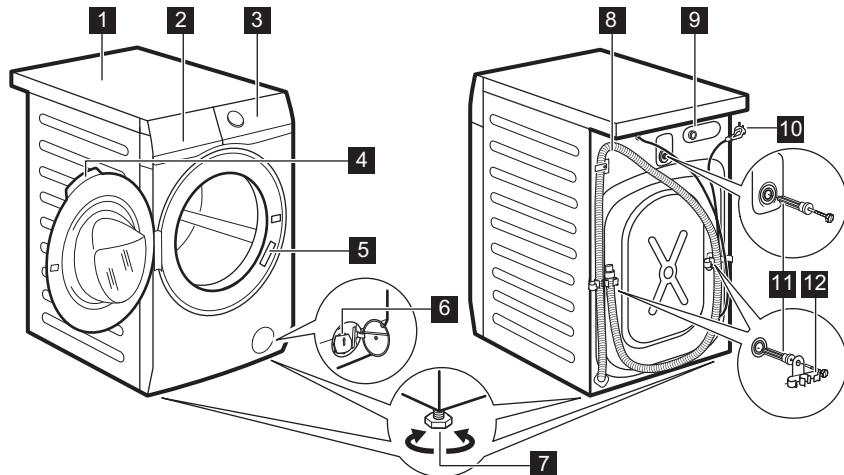

- 1** Radna ploča
- 2** Spremnik za deterdžent
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Ručica na vratima
- 5** Natpisna pločica
- 6** Filter odvodne pumpe
- 7** Nožica za niveliranje uređaja

- 8** Odvodno crijevo
- 9** Priključak dovodnog crijeva
- 10** Kabel napajanja
- 11** Transportni vijci
- 12** Nosač crijeva

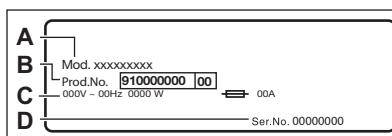

Natpisna pločica sadrži naziv modela (**A**) , broj proizvoda (**B**), nazivne električne podatke (**C**) i serijski broj (**D**).

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenziije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Spajanje na električnu mrežu	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcom, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage

IPX4

Dovod vode 1)		Hladna voda
Tlok dovoda vode	Minimalno Maksimalno	0,5 bara (0,05 MPa) 8 bara (0,8 MPa)
Maksimalna količina punjenja za pranje	Pamuk	8 kg
Maksimalna količina suhog rublja	Pamuk Sintetika	4 kg 3 kg
Brzina centrifugiranja	Maksimalna brzina centrifuge	1551 o/min

1) Crijivo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4" .

5. POSTAVLJANJE




UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


5.1 Raspakiravanje

- Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubenja.

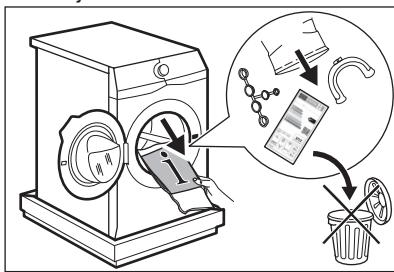

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


- Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

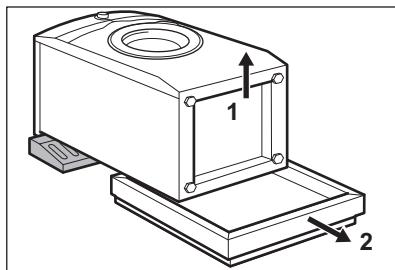

OPREZ!

Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.


- Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

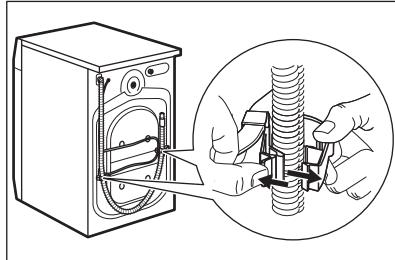




Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

- Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstojnike.

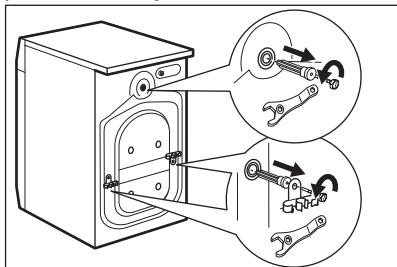

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

- Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

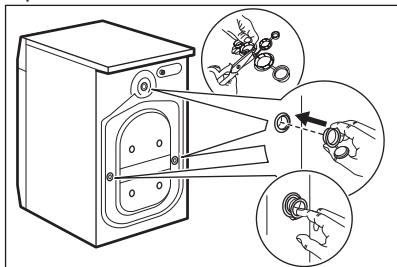

5.2 Informacije za postavljanje

Pozicioniranje i nivelliranje

Podesite uređaj kako biste sprječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

- Postavite uređaj na ravan i tvrdi pod. Uredaj mora biti u ravnini i mora biti stabilan. Osigurajte da uređaj ne dodiruje zid ili druge predmete i da postoji cirkulacija zraka ispod uređaja.

- Otpustite ili pritegnite nožice kako biste prilagodili razinu. Sve nožice moraju čvrsto biti na podu.



UPOZORENJE!

Ispod nožica uređaja u svrhu nivelliranja ne stavljajte karton, drvo ili slične materijale.


Crijevo za dovod vode



OPREZ!

Osigurajte da crijeva nisu oštećena i da na spojevima ne curi voda. Ne koristite produžno crijevo ako je crijevo za dovod vode prekratko. Kontaktirajte servisni centar kako biste nabavili zamjensko crijevo za dovod vode.

- Pričvrstite crijevo za dovod vode za stražnju stranu uređaja.

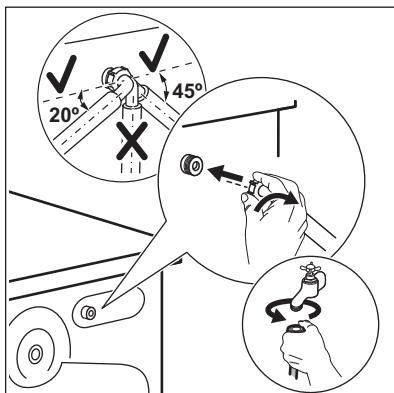

- Okrenite ga na lijevu ili desnu stranu, ovisno o položaju slavine. Osigurajte da dovodna crijeva nisu u vertikalnom položaju.

- Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.

- Spojite crijevo za dovod vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

Odvod vode


Odvodna cijev trebala trebala bi stajati na visini od najmanje 60 cm i najviše 100 cm.




Crijevo za odvod vode možete proizvesti do maksimalne dužine od 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod vode i za produžetak.

Crijevo za odvod moguće je priključiti na različite načine:

1. Od crijeva za odvod napravite oblik slova U i postavite ga oko plastične vodilice crijeva.

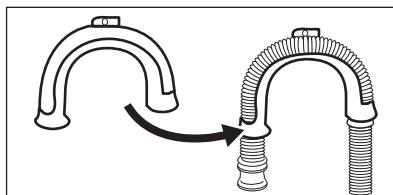


2. Na rubu sifona - pričvrstite vodilicu na slavinu za vodu ili na zid.

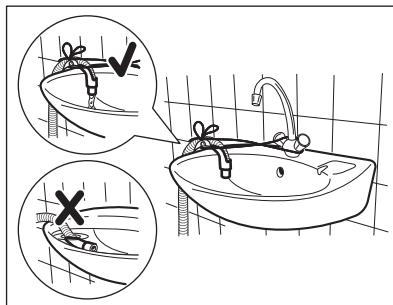


Osigurajte da se plastična vodilica ne pomiče kad uređaj ispušta vodu i da odvodno crijevo nije uronjeno u vodu. Moglo bi doći do povrata prljave vode u uređaj.

3. Ako kraj odvodnog crijeva izgleda ovako (vii sliku), možete ga gurnuti izravno u cijev vertikale.

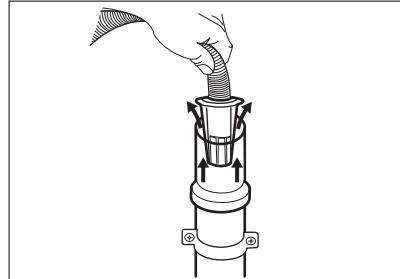


4. Na cijev vertikale s odzračnikom - crijevo za odvod umetnute izravno u cijev za odvod. Pogledajte ilustraciju.

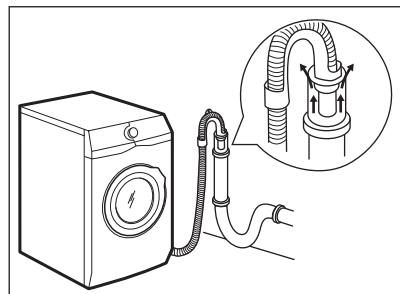


Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm - min. 1,5 inča) mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5. Bez plastične vodilice crijeva, na sifon - crijevo za odvod postavite u sifon i pričvrstite ga sponom. Pogledajte ilustraciju.

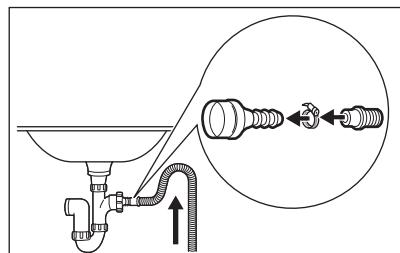


Provjerite da crijevo za odvod vode ima formiran luk kako bi se spriječilo da čestice iz sifona odlaze u uređaj.

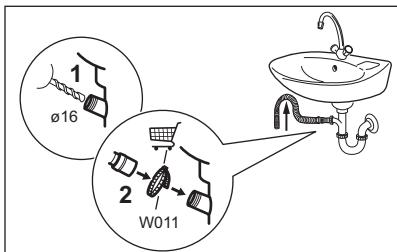

Priklučite crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da crijevo za odvod vode ima formiran luk kako bi se spriječilo da čestice iz sifona odlaze u uređaj.

6. Postavite crijevo izravno na ugrađenu odvodnu cijev u zidu prostorije i pritegnite obujmicom.

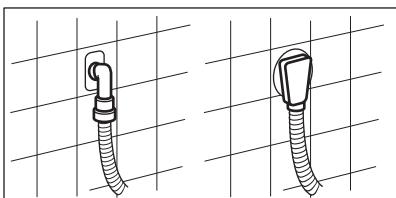

5.3 Spajanje na električnu mrežu

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

6. DODATNA OPREMA

6.1 Dostupno na www.electrolux.com/shop ili od ovlaštenog dobavljača



Samo odgovarajući pribor kojeg je odobrio ELECTROLUX osigurava sigurnosne standarde ovog uređaja. Ako se koriste neodobreni dijelovi, svi jamstveni zahtjevi biti će nevažeći.


6.2 Komplet za pričvršćenje ploče

Ako postavljate uređaj na podnožje koje nije isporučio ELECTROLUX, uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju "Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite da vaša kućna električna instalacija može podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, vodeći računa i o ostalim uređajima u uporabi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

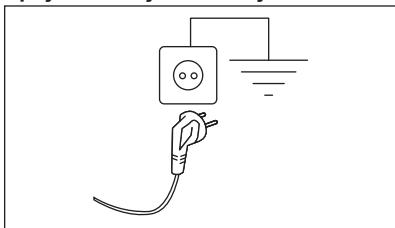

Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja, obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu ili povredu osoba nastalu uslijed nepoštivanja gore navedenih sigurnosnih mjera opreza.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.

7. UPRAVLJAČKA PLOČA

7.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica-sušilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta te potrošnju deterdženta i pravilnu njegu tkanine.

- **FreshScent sustav**, zahvaljujući novom **FreshScent** programu pare, nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je razvio uz **ELECTROLUX** za dodavanje ugodnog osjećaja "tek oprane" odjeće

za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.

- Zahvaljujući **Soft Plus opciji**, omešivač tkanine ravnomjerno se rasprostire u rublju i duboko prodire u vlakna tkanine i tako daje savršenu mekoću.
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenoosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenoosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.


7.2 Opis upravljačke ploče

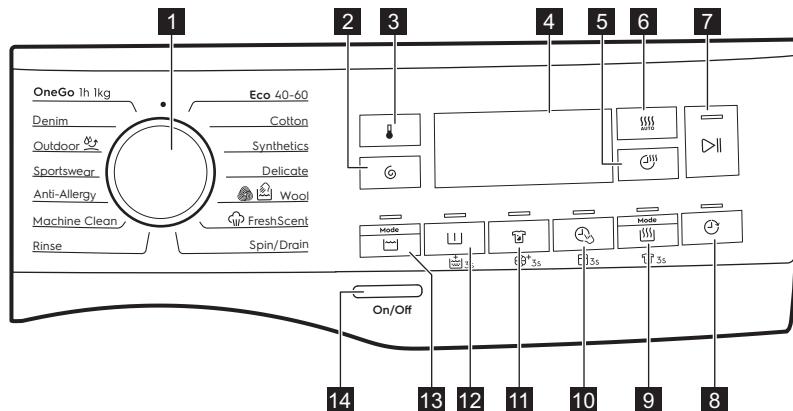

Trajne opcije se zadaju stalnim držanjem pritisnutog gumba najmanje 3 sekunde.

- 1 Programator
- 2 Centrifuga dodirna tipka ⚡
- 3 Temperatura dodirna tipka 🌡
- 4 Opis
- 5 Vremensko sušenje dodirna tipka 🕒
- 6 Automatsko sušenje dodirna tipka 🕒 auto
- 7 Početak/Pauza dodirna tipka ▶||
- 8 Odgođeni početak dodirna tipka ⏱
- 9 Dodirna tipka Način rada - Sušenje 🕒 i trajna opcija protiv pojave nabora 🕒 3s
- 10 Dodirna tipke Time Manager 🕒 i trajna opcija roditeljske zaštite 🕒 3s
- 11 Dodirna tipka Mrle 🕒 i trajna opcija Soft Plus 🌟+ 3s
- 12 Dodirna tipka Pretpranje 🏠 i trajna opcija Dodatno ispiranje 🏠 3s
- 13 Način rada - Pranje dodirna tipka 🕒
- 14 Uključeno/isključeno pritisna tipka On/Off

7.3 Opis

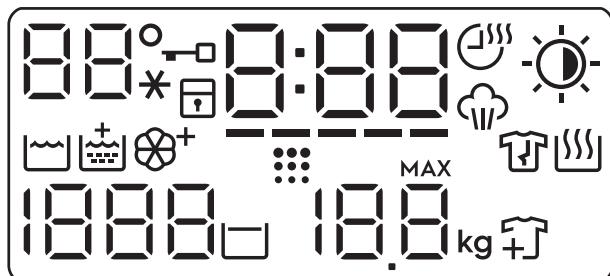

	Područje temperature: Indikator temperature. -* Indikator hladne vode.
	Indikator zaključanih vrata.
	Indikator roditeljske blokade.
	Digitalni indikator može pokazivati: <ul style="list-style-type: none"> Trajanje programa (npr. faza 240, pranja i/ili sušenja). Vrijeme odgode (npr. 2h). Kraj ciklusa (000). Kod upozorenja (npr. E20). Indikator pogreške (---).
	Indikator Time Manager.
	Indikator Vremensko sušenje.
	Indikatorsko svjetlo parne faze.
	Indikator Automatsko sušenje: <ul style="list-style-type: none"> Za glačanje Suhu za u ormar Super osušeno
	Indikator faze pranja
	Indikator dodatnog ispiranja.
	Indikator Soft Plus.

	Indikator čišćenja bubnja. Preporuka je izvršiti čišćenje bubnja. Pogledajte odjeljak "Čišćenje bubnja" u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
	Indikator faze protiv gužvanja.
	Indikator faze sušenja.
	Područje centrifugiranja: Indikator brzine centrifuge — — — Indikator rada bez centrifuge. Faza centrifugiranja je isključena.
	Indikator zadržavanja vode.
	Indikator maksimalnog punjenja (pogledajte odjeljak "Otkrivanje težine punjenja SensiCare System"). MAX Treperi ako količina punjenja prelazi maksimalnu deklariranu količinu punjenja za odabrani program.
	Indikator dodavanja rublja. Svijetli na početku faze pranja kada je još moguće pauzirati uređaj i dodati još rublja.

8. BROJČANIK I TIPKE

8.1 Uvod



Opcije/funkcije ne mogu se odabratи sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost izmeđу opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

8.2 Uključeno/isključeno [On/Off]

Kako biste omogućili uključivanje ili isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku na nekoliko sekundi. Prilikom uključivanja i isključivanja uređaja oglašavaju se dva različita zvuka.

Budući da funkcija stanja pripravnosti automatski isključuje uređaj nakon nekoliko minuta kako bi u nekim slučajevima smanjila potrošnju energije, možda ćete trebati ponovno uključiti uređaj.

Više pojedinosti potražite u odjeljku „Stanje pripravnosti“ poglavlja „Svakodnevna upotreba“.

8.3 Temperatura

Kada odaberete program pranja, uređaj automatski predlaže zadatu postavku temperature.

Dodirujte ovu tipku dok s ena zaslonu ne pojavi željena temperatura.

Kad se na zaslonu prikažu indikatori , uređaj ne zagrijava vodu.

8.4 Centrifuga

Kada postavite program, uređaj automatski postavlja maksimalnu dopuštenu brzinu centrifuge, osim za program Traper. Pomoću ove opcije možete smanjiti zadatu brzinu centrifuge.

Uzastopce pritišćite tu tipku da biste:

- Povećali brzinu centrifuge.** Na zaslonu se prikazuju samo brzine centrifugiranja koje su dostupne za odabrani program.

- Dodatne opcije centrifuge **Bez centrifuge** — — .

Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uredaj izvršava samo fazu ispuštanja vode odabranog programa pranja. Postavite ovu opciju za vrlo osjetljive tkanine. Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja.

- Uključite opciju **Zadržavanje vode** .

Ne provodi se završno centrifugiranje. Voda posljednjeg ispiranja ne ispušta se kako bi spriječilo gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubenju.

Na zaslonu je prikazan indikator . Vrata ostaju zaključana, a bubanj se i dalje redovito okreće kako bi se spriječilo gužvanje. Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
Ako dodirnete tipku Početak/Pauza , uređaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.



Uredaj automatski ispušta vodu nakon otprilike 18 sati.

8.5 Način rada - Pranje

Ovaj gumb omogućava aktiviranje ili deaktiviranje načina rada za pranje. Kada program pranja završi, uključuje se indikator kraja programa.

8.6 Pretpranje

Pomoću ove opcije možete programu pranja dodati fazu pretpranja.

Pali se odgovarajući indikator iznad dodirne tipke.

- Ovu opciju koristite kako biste dodali fazu pretpranja na 30 °C prije faze pranja.
Ta opcija preporučuje se za jako zaprljano rublje, naročito ono zaprljano pijeskom, prašinom, blatom i drugim krutim česticama.



Ona može produljiti trajanje programa.

8.7 Trajno uključena funkcija dodatnog ispiranja 3s

Ovom funkcijom možete trajno uključiti dodatno ispiranje kada podesite novi program.

Za **uključenje/isključenje** te opcije, 3 sekunde držite pritisnutu tipku **Pretpranje**  dok se indikator ne  **uključi/isključi** na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program.



Ova opcija produljuje trajanje programa.

8.8 Mrlje

Dodirnite tu tipku kako biste programu dodali fazu tretiranja mrlja.

Pali se odgovarajući indikator iznad dodirne tipke.

Ovu opciju koristite za rublje s mrljama koje je teško ukloniti.

Ako uključite ovu opciju, sredstvo za odstranjanje mrlja stavite u odjeljak .



Ova opcija produljuje trajanje programa.

Ova opcija nije dostupna s temperaturom nižom od 40 °C.

8.9 Trajno Soft Plus 3s

Postavite opciju za optimizaciju raspodjele omekšivača rublja i poboljšanje mekoće rublja.

Preporučuje se kad koristite omekšivač rublja.

Za **uključenje/isključenje** te opcije, 3 sekunde držite pritisnutu tipku **Mrlje**  dok se indikator ne  **uključi/isključi** na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program.



Ova opcija produžuje trajanje programa.

8.10 Time Manager

S ovom opcijom možete smanjiti trajanje programa ovisno o količini punjenja i stupnju zaprljanosti.

Kada postavite program pranja na zaslonu se prikazuje zadano trajanje programa i ----- crtice.

Dodirnite tipku Time Manager kako biste skratili vrijeme trajanja programa u skladu s vašim potrebama. Zaslon prikazuje novo trajanje programa, a broj crtica će se smanjiti u skladu s tim:

---- pogodan za potpuno napunjeno normalno zaprljanom odjećom.

--- brzi ciklus za potpuno napunjeno lagano zaprljanom odjećom.

-- vrlo brz ciklus za manju napunjenošću lagano zaprljanom odjećom (preporučuje se maksimalno pola punjenja).

- najkraći ciklus za osvježavanje male količine rublja.

Funkcija Time Manager je dostupna samo s programima u tablici.

indikator	Eco 40-60	Pamuk	Sintetika
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Zadano trajanje svih programa.

Time Manager s programima s parom

Prilikom podešavanja programa s parom, ova tipka omogućuje odabir tri razine pare, a trajanje programa se sukladno tome smanjuje:

- : maksimum.
- : srednje.
- : minimum.

8.11 Roditeljska zaštita 3s

Pomoću ove opcije možete spriječiti da se djeca igraju s upravljačkom pločom.

Za uključenje/isključenje te opcije, držite pritisnutu tipku Time Manager dok se indikator ne uključi/isključi na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator trepće kako bi pokazao da su onemogućeni gumbi.

8.12 Način rada - Sušenje

Ovaj gumb omogućava aktiviranje ili deaktiviranje načina rada za sušenje. Kada program sušenja završi, uključuje se indikator gumba.

8.13 Trajna zaštita od nabora 3s

Ta opcija dodaje kratku fazu sprječavanja pojave nabora na kraju programa.

Ta faza smanjuje pojavu nabora na rublju i olakšava glačanje rublja.

Za uključenje/isključenje te opcije, 3 sekunde držite pritisnutu tipku Način rada - Sušenje dok se indikator uključi/isključi na zaslonu.

Kada se aktivira, aparat će prijeći na tu opciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirajte program.

Ova opcija može produžiti trajanje programa.

8.14 Vremensko sušenje ⏴

Tu tipku dotaknite kako biste postavili trajanje prilagođeno vrsti tkanine koju sušite (Pogledajte tablicu "Programirano sušenje"). Na zaslonu se prikazuje postavljena vrijednost.

Svakim dodirom te tipke vrijeme sušenja se produljuje za 5 minuta.



Ne možete postaviti sva vrijednosti trajanja sušenja za sve vrste tkanina.

8.15 Automatsko sušenje ⏴^{AUTO}

Dodirnite tu tipku za postavljanje jedne od automatskih razina sušenja uređaja.

Na zaslonu, uključuje se odgovarajući indikator suhoće.

- Za glačanje:** rublje koje će se glačati.
- Za u ormar:** rublje koje će se spremiti.
- Ekstra suho:** rublje koje se potpuno suši.



Sve automatske razine sušenja ne možete postaviti za sve vrste tkanina.

8.16 Odgođeni početak ⏴

S tom opcijom možete odgoditi početak programa na prikladnije vrijeme.

Dodirujte tipku za postavljanje željene odgode. Vrijeme se povećava u koracima od 1 sata do 20 sati.

Zaslon prikazuje indikator ⏴ i izabrane odgode. Nakon dodirivanja tipke

Početak/Pauza ▶|| uređaj započinje odbrojavanja i vrata su zaključana.

8.17 Početak/Pauza ▶||

Dotaknite tipku Početak/Pauza ▶|| za pokretanje ili pauziranje uređaja ili prekid programa u tijeku.

9. PROGRAMI

9.1 Tablica programa

Program	Referentna brzina centrifuge	Maksimalna količina punjenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
Zadana temperatura	1600 o/min	8 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno prljavo rublje.
Raspon temperature	1600 o/min - 400 o/min		Eco 40-60 (samo pranje) 40 °C ¹) 60 °C ²) - 30 °C

Eco 40-60 razina + Suho za ormar (pranje i sušenje)	1600 o/min	4 kg	
40 °C ³)	1600 o/min - 400 o/min		60 °C - 30 °C

Program	Referentna brzina centrifuge	Maksimalna količina punjenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
Zadana temperatura			
Raspon temperature			
Eco 40-60 razina + Suho za ormar (samo sušenje) ⁴⁾	-	4 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Pamuk 40 °C	1600 o/min (1600- 400 o/min)	8 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno, jako i malo prljavo rublje.
60 °C - Hladno			
Sintetika 40 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	3 kg	Sintetičke ili miješane tkanine. Uobičajeno prljavo rublje.
60 °C - Hladno			
Osjetljivo 30 °C	1200 o/min (1200- 400 o/min)	2 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje. Uobičajeno i malo prljavo rublje.
40 °C - Hladno			
 Vuna 40 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	1.5 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i druge tkanine sa simbolom "ručno pranje"⁵⁾.
40 °C - Hladno			
Program s parom 			
Parni program može se koristiti za smanjenje nabora i mirisa ⁶⁾ predmeta koji trebaju samo osvježavanje, izbjegavajte pranje. Vlakna tkanine su opuštena i naknadno glaćanje je bez napora. Kad program završi, brzo izvadite rublje iz bubenja ⁷⁾ . Programi na paru ne izvode nikakve higijenske cikluse. Ne postavljajte taj program za sljedeće vrste rublja:			
<ul style="list-style-type: none"> • Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici. • Sve predmete koji imaju plastične, metalne, drvene ili slične dijelove. 			

Program	Referent- na brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na pu- njenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
FreshScent Sustvom			
ELECTROLUX miris. Ako koristite ovaj poseban nježni miris, vaše rublje mirisati će kao svježe oprano. jednu dozu iz boćice ulijte u odjeljak  i jednostavno pokrenite parni program. Smanjite dozu mirisa kad tretirate manje punjenje. Tipkom Time Manager možete smanjiti trajanje programa prilikom tretiranja predmeta označenih kao za pranje na nižim temperaturama.			
NIKAKO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ne sušite predmete tretirane mirisom. Miris će ishlapiti. • Ne koristite miris za svrhe drukčije od navedenih. • ne koristite miris na novim predmetima. Novi predmeti mogu sadržavatzi ostatke sastojaka iz proizvodnje koji nisu kompatibilni s mirisom. 			
	Boćice s dozama mirisa dostupne su u web trgovini ELECTROLUX ili od ovlaštenog dobavljača.		
	FreshScent	1 kg	<p>Pamuk, sintetika, osjetljivo. Kratki i nježan parni program za osvježavanje čak i vrlo osjetljivog rublja, uključujući vrlo osjetljive predmete s čipkom itd. Prilikom tretiranja manjih punjenja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Time Manager.</p> <p> UPOZORENJE! Taj program ne koristite za vune- ne i predmete označene samo za suho čišćenje.</p>
Centrifuga/ Ispuštanje vo- de	1600 o/min (1600 - 400 o/min)	8 kg	Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tka- nina. Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vo- de iz bubnja.
Ispiranje	1600 o/min (1600- 400 o/min)	8 kg	Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tka- nina. Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom pu- njenja. Ako je potrebno, postavite opciju Eks- tra ispiranje kako biste dodali ispiranja. S ma- lom brzinom centrifuge uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.

Program	Referentna brzina centrifuge	Maksimalna količina punjenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
Zadana temperatura Raspon temperature			
Čišćenje stroja 60 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)		Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Da biste dobivali najbolje rezultate, ovaj ciklus upotrebjavajte jednom mjesечно. Prije pokretanja tog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. U spremnik za deterdžent faze pranja krilce na spremniku postavite u uspravan položaj. U spremnik faze pranja ulijte šalicu izbjeljivača na bazi kloru ili sredstva za čišćenje perilice rublja. NE koristite oba sredstva zajedno.
Anti-alergijski 60 °C	1600 o/min (1600 - 400 o/min)	8 kg	<p>i Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterdženta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača.</p> <p>Ako ovaj program postavite s funkcijom Način rada - Sušenje, uređaj djeluje protiv nakupljaja pahuljica tkanine. Pogledajte poglavlje „Pahuljice na tkanini“.</p>
Sportska odjeća 30 °C 40 °C - Hladno		1200 o/min (1200- 400 o/min)	<p>Bijelo pamučno rublje. Taj program uklanja mikroorganizme zahvaljujući fazi pranja koja na nekoliko minuta temperaturu održava iznad 60°C. To pomaže u uklanjanju mikroba, mikroorganizama i čestica. Dodatna faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i peludi/alergena. Na taj način pranje je učinkovitije.</p> <p>Sintetički sportski predmeti. Taj program napravljen je za blago pranje moderne sportske odjeće a također je prikladan za sportsku odjeću za teretanu, vožnju bicikla, trčanje i slično.</p>

Program	Referentna brzina centrifuge	Maksimalna količina punjenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
Zadana temperatura Raspon temperature	Raspon brzina centrifuge		
 Odjeća za vanjske aktivnosti 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	2 kg	<p> Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku za deterdžent nema ostataka omekšivača.</p> <p>Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flišom ili unutarnjom izolacijom.</p> <p> Pri izvršavanju kombiniranog programa pranja i sušenja faza sušenja djeluje i kao pomoć za obnavljanje vodonepropusnosti. Na etiketi odjeće provjerite smijete li je sušiti u sušilici rublja.</p>
Traper 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	3 kg	Specijalni program za odjeću od trapera s osjetljivom fazom pranja kako bi se smanjilo blijedenje boje i tragovi. Za bolju njegu preporučuje se smanjenje količine punjenja.
U naletu 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	1 kg	Miješane tkanine (pamuk i sintetika). Kompletan kratki program za pranje i sušenje punjenja do 1 kg odjeće u jednom koraku. Traje samo 1 sat.

Program	Referent- na brzina centrifuge	Maksi- malna količi- na pu- njenja	Opis programa (Vrsta rublja i stupanj zaprljanosti)
Zadana tem- peratura Raspon tem- perature	Raspon brzina centrifuge		• Resetirajte položaj. Na zaslonu se prikazuju samo crtice.

1) Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023. Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, samo u načinu pranja, s nazivnim kapacitetom 8 kg je u stanju oprati normalno zaprljano pamučno rublje, za koje se smatra da se može prati pri 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu.



Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavljie "Potrošnja".

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su općenito oni koji se izvode pri nižim temperaturama i dulje traju.

2) Program uštede energije za pamuk. Ovaj program na 60°C uz punjenje od 8 kg referentni je program koji je korišten za podatke na energetskoj naljepnici, u skladu s direktivom 96/60/EC. Ovaj program postavite za dobre rezultate pranja i smanjenje potrošnje energije. Trajanje programa pranja je produženo.

3) Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023. Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, u načinu pranja i sušenja, s nazivnim kapacitetom 4 kg i s razinom Suho za u ormar izvodi ciklus pranja i sušenja kako bi se moglo oprati normalno zaprljano pamučno rublje za koje je deklarirano da se može prati pri 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, a nakon faze sušenja, rublje se može odmah pohraniti u ormar.

4) Ovaj program je referentni program sušenja za podatke koji su uneseni u energetsku oznaku sukladnosti s Uredbom 96/60/EZ. Ispitivanje performansi, u skladu sa standardom EN 50229, potrebno je obaviti kod PRVOG sušenja maksimalno dozvoljene količine rublja (sastav u skladu sa standardom EN61121) postavljanjem programatora na AUTOMATSKO SUŠENJE - SUHO ZA U ORMAR za program Eco 40-60. DRUGO sušenje s preostalom količinom rublja potrebno je ispitati postavljanjem programatora na AUTOMATSKO SUŠENJE - SUHO ZA U ORMAR za program Eco 40-60.

5) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.

6) Parni program ne uklanja posebno jaki miris.

7) Nakon parnog tretmana, rublje može biti vlažno. Objesite predmete na nekoliko minuta.


Kompatibilnost programskih opcija

Program

	 Centrifuga	 -- -- Bez centrifuge	 Prepranje 1	 Mrijeljivo	 Time Manager	 Odgođeni početak
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■
Pamuk	■	■	■	■	■	■
Sintetika	■	■	■	■	■	■
Osjetljivo	■	■	■	■	■	■
 Vuna	■	■	■			■
 FreshScent					■	■
Centrifuga/Ispuštanje vode	■	■ ²⁾				■
Ispiranje	■	■	■	■		■
Čišćenje stroja	■	■				■
Anti-alergijski	■	■	■	■	■	■
Sportska odjeća	■	■	■	■		■
 Odjeća za vanjske aktivnosti	■	■	■	■		■
Traper	■	■	■	■	■	■

Program

— -- -- Bez centrifuge



U naletu 1h 1kg



1) Pretpranje i Mrlje ne mogu se odabrat zajedno.

2) Ako postavite opciju Bez Centrifuge, uređaj samo izbacuje vodu.

Deterdženti prikladni za sve programe

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Anti-alergijski	▲	▲	--	--	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Odjeća za vanjske aktivnosti	--	--	--	▲	▲
Traper	--	--	▲	▲	▲
U naletu 1h 1kg	--	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

9.2 Woolmark Apparel Care - Plava



- Ciklus pranja vune na ovom uređaju odobrila je kompanija Woolmark za pranje proizvoda od vune s oznakom

"ručno pranje" uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i u skladu s uputama proizvođača perilice. Slijedite upute s označke za za sušenje i ostale načine upotrebe. M1664

- Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odobrila je tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da je rublje osušeno u skladu s uputama proizvođača ovog uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o njezi s etikete odjeće. M1664

Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.

9.3 Automatsko sušenje

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Količina
Ekstra suho Za frotir	Pamuk i lan (ogrtači, ručnici, itd.) Odjeća od trapera	do 4 kg do 3 kg
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeno	Pamuk i lan (ogrtači, ručnici, itd.) Sintetika i miješani tekstil ((veste, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil))	do 4 kg do 3 kg
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	do 2 kg
	Vuneni predmeti (vuneni džemperi)	do 1 kg
	Sportska odjeća za sloboodno vrijeme (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i prozračne jakne, softshell jakne)	do 2 kg
	Odjeća od trapera	do 3 kg
	Sportska odjeća	do 3 kg
Suho za glaćanje Prikladno za glaćanje	Pamuk i lan (posteljina, stolnjaci, košulje, itd.)	do 4 kg

9.4 Vremenski programirano sušenje

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifugiranja (o/min)	Predloženo trajanje (minute)
Ekstra suho Za frotir	Pamuk i lan (ogrtači, ručnici, itd.)	4	1600	180 - 200
		2	1600	90 - 110
		1	1600	60 - 70
	Odjeća od trapera	3	1200	150 - 170
		1	1200	90 - 100
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	Pamuk i lan (ogrtači, ručnici, itd.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	80 - 100
		1	1600	50 - 60
	Sintetika i miješani tekstil ((veste, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Vuna (vuneni džemperi)	1	1200	170 - 190
	Sportska odjeća za slobodno vrijeme (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i prozračne jakne, softshell jakne)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Odjeća od trapera	3	1200	140 - 160
		1	1200	80 - 90
	Sportska odjeća	3	1200	170 - 190
		1	1200	80 - 90
Suho za glaćanje Prikladno za glaćanje	Pamuk i lan (posteljina, stolnjaci, košulje, itd.)	4	1600	100 - 120
		2	1600	60 - 80
		1	1600	40 - 50

10. POSTAVKE

10.1 Zvučni signali

Ovaj uređaj sadrži razne zvučne signale koji rade kad:

- Uključite uređaj (poseban kratki ton).
- Isključite uređaj (poseban kratki ton).
- Dotaknete neku od tipki (klik).

- Pogrešno odaberete (3 kratka zvuka).
- Program je završen (niz zvukova u trajanju od otprilike 2 minute).
- Uredaj je u kvaru (niz zvukova u trajanju od otprilike 5 minuta).

Za **uključenje/isključenje** zvučnih signala kad je program završen, dotaknite tipke  i  istovremeno na

2 sekunde. Na zaslonu se prikazuje Uklj ili Isklj.



Ako isključite zvučne signale, oni će nastaviti s radom ako dođe do kvara uređaja.

11. PRIJE PRVE UPORABE

1. Osigurajte da je dostupna električna energija i da je slavinia otvorena.
 2. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen na .
- Ovime se uključuje sustav za izbacivanje vode.
3. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen s .

4. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubenju. Na taj će način ukloniti moguću preostalu prljavštinu s bubenja i kade.

12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE




UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

12.1 Uključivanje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Pritisnite tipku Uključeno/isključeno na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Oglašava se kratki zvuk.

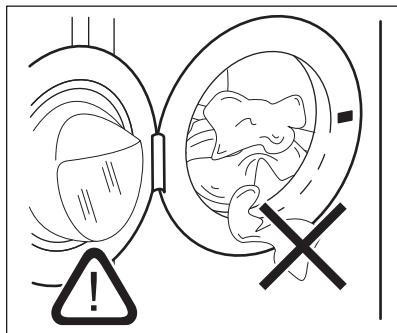

12.2 Umetanje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.
 2. Prije stavljanja predmeta u uređaj, ispraznjite džepove i odmotajte predmete.
 3. Bubanj napunite rubljem umećući jedan po jedan komad.
- Ne stavljajte previše rublja u bubenj.
4. Čvrsto zatvorite vrata.




OPREZ!

Uvjerite se da rublje nije zapelo između brtve i vrata kako biste izbjegli rizik od curenja vode i oštećenja rublja.



Pranje jako zauljenih, masnih mrlja može uzrokovati oštećenje gumenih dijelova perilice rublja.

12.3 Punjenje deterdženta i dodataka

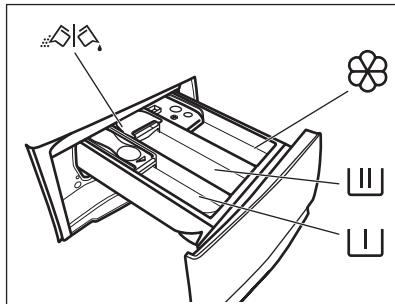

I - Spremnik za fazu predpranja, program namakanja ili za sredstvo za uklanjanje mrlja.

II - Spremnik za fazu pranja.

III - Odjeljak omekšivača rublja i ostala tekuća sredstva (regenerator rublja, izbjeljivač).

MAX - Maksimalna razina za količinu tekućih dodataka.


IV - Preklopka za prašak ili tekući deterdžent.

i Uvijek slijedite upute koje nađete na pakiranju deterdženata, ali preporučujemo da ne prelazite naznačene razine (**MAX**). Ta količina će, pak, jamčiti najbolje rezultate pranja.


i Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.

12.4 Provjerite položaj krilca za deterdžent

- Do kraja izvucite spremnik za deterdžent.

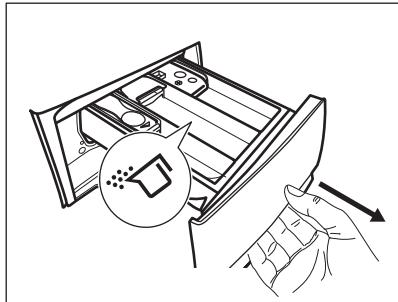


- Pritisnite polugu prema dolje kako biste uklonili spremnik.
- Za korištenje praškastog deterdženta okrenite krilce prema gore.
- Za korištenje tekućeg deterdženta okrenite krilce prema dolje.

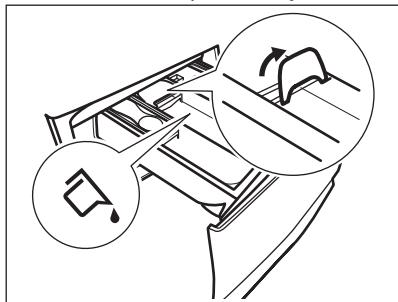

S krilcem u položaju **DOLJE**:

- Ne koristite želatinozne ili gусте tekuće deterdžente.
 - Ne prelazite maksimalnu dozu deterdženta označenu na krilcu.
 - Ne postavljajte fazu pretrpanja.
 - Ne postavljajte funkciju odgode pokretanja.
- Izmjerite količinu sredstva za pranje i omekšivača.
 - Pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent.

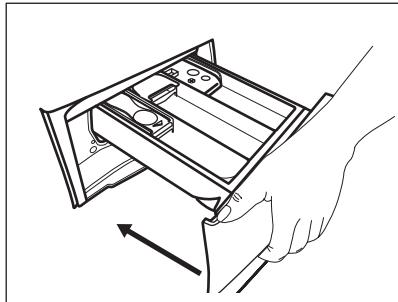

Pobrinite se da krilce ne uzrokuje začepljenje kada zatvorite ladicu.

12.5 Odabir programa

1. Okrenite programator kako biste odabrali željeni program pranja.

Indikator tipke Način rada - Pranje svijetli.

Bljeska indikator tipke Početak/Pauza .

Na zaslonu se prikazuje indikativno trajanje programa i maksimalno punjenje.

2. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.
3. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirivanjem odnosnih tipki. Odgovarajući indikatori svijetle na zaslonu, a prikazane informacije sukladno tome se mijenjaju.



Ako odabir **nije moguć** oglaćava se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje

12.6 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza . Nije moguće pokrenuti program kad je indikator tipke isključen i ne bljeska (npr. otvorena vrata).

Odgovarajući indikator prestaje bljeskati i ostaje uključen.

Program započinje, vrata su zaključana.

Na zaslonu se prikazuje indikator .



Pumpa za izbacivanje vode može kratko raditi prije punjenja vode u uređaj.

12.7 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode. Na zaslonu, indikator prikazuje .

2. Dodirnite tipku Početak/Pauza . Vrata uređaja se zaključavaju i započinje odbrojavanje odgode početka. Na zaslonu se prikazuje indikator .

Kad odbrojavanje završi, program se automatski pokreće.

Poništavanje odgode početka nakon početka odbrojavanja

Za poništavanje odgode početka:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za privremeno zaustavljanje uređaja. Treperi odgovarajući indikator.
2. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže  a indikator  se isključi.
3. Ponovno dotaknite tipku Početak/Pauza  kako bi program započeo odmah.

Promjena odgode početka nakon početka odbrojavanja

Za promjenu odgode početka:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za privremeno zaustavljanje uređaja. Treperi odgovarajući indikator.
2. Dodirujte tipku Odgođeni početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode.
3. Ponovno dodirnite tipku Početak/Pauza  za početak novog odbrojavanja.

12.8 SensiCare System Detekcija punjenja



Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko punjenje**.

Nakon dodirivanja tipke Početak/Pauza  indikator maksimalno deklariranog punjenja se isključuje, SensiCare System počinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira punjenje u prvih 30 sekundi. U programima gdje je Time Manager dostupan, tijekom ove faze traka Time Manager  nalazi se ispod znamenki vremena koje reproduciraju jednostavnu animaciju. Bubanj se kratko okreće.

- Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se povećati ili smanjiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, u slučaju prepunjeno bubenja, indikator **MAX** treperi na zaslonu:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je pauzirati uređaj i smanjiti višak rublja.

Kad izvadite višak predmeta, ponovno dodirnite tipku Početak/Pauza  za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenoš. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.



Otpriklike 20 minuta nakon početka programa trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.



Detekcija SensiCare se provodi samo s potpunim programima pranja i ako trajanje programa nije skraćeno pomoću tipke Time Manager.

12.9 Prekidanje programa i mijenjanje opcija

Kada program radi, možete mijenjati samo neke opcije:

- Dodirnite tipku Početak/Pauza . Treperi odgovarajući indikator.
- Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
- Ponovno dotaknite tipku Početak/Pauza .

Program pranja se nastavlja.

12.10 Poništavanje programa u tijeku

- Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/isključeno.
- Za ponovno uključenje uređaja, ponovno pritisnite tipku Uključeno/isključeno.



Ako je SensiCare System završio i punjenje vode je već započelo, novi program započinje bez ponavljanja faze SensiCare System. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

Postoji također i alternativni način poništavanja:

- Okrenite tipku za odabir u položaj "Reset" • .
- Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje --- . Sada možete odabrati novi program pranja.

12.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja



Ako su temperatura i razina vode u bubenju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne možete otvoriti vrata.

Dok traje program pranja ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje indikator .

- Dodirnite tipku Početak/Pauza . Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu se isključuje.
- Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite predmete. Zatvorite vrata i dodirnite tipku Početak/Pauza .

Program ili odgoda početka se nastavljaju.

12.12 Završetak programa

Po završetku programa uređaj se automatski zaustavlja. Oglasačavaju se zvučni signali (ako su uključeni). Na zaslonu se prikazuje 

Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza .

Vrata se otključavaju i indikator  se isključuje.

1. Pritisnite tipku Uključeno/isključeno kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.

-  Kada ponovno uključite uređaj, zaslon prikazuje kraj prethodnog programa.
Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.
- 2. Izvadite rublje iz uređaja.
- 3. Provjerite je li bubanj prazan.
- 4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste sprječili stvaranje pljesni i nastanak neugodnih mirisa.

12.13 Ispuštanje vode nakon završetak ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koji ne izbacuju vodu od posljednjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje vremena prikazuje  a zaslon prikazuje da su vrata zaključana .
 - Indikator tipke Početak/Pauza  počinje bljeskati.
 - Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se sprječilo gužvanje rublja.
 - Vrata ostaju zaključana.
 - Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti vodu:
1. Ako je potrebno, dodirnite tipku Centrifuga  za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.

2. Pritisnite tipku Početak/Pauza  uređaj izbacuje vodu iz bubenja i centrifugira.

Prestaje svijetliti indikator opcije Zadržavanje vode .

-  Ako postavite opciju Bez centrifuge — — —, uređaj će samo izbaciti vodu.

3. Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata , vrata možete otvoriti.
4. Pritisnite tipku Uključeno/isključeno na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

12.14 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Funkcija automatski isključuje uređaj kako bi se smanjila potrošnja energije kada:

- Ne koristite aparat 5 minuta ako nije pokrenut nijedan program.
Pritisnite tipku Uključeno/isključeno za ponovno uključivanje uređaja.
 - 5 minuta nakon završetka programa pranja.
Pritisnite tipku Uključeno/isključeno za ponovno uključivanje uređaja.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme završetka zadnjeg programa pranja.
Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.
- Ako je brojčanik okrenut u položaj "Reset" (Poništavanje) •, uređaj se automatski isključuje nakon 30 sekundi.

-  Ako postavite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubenju, funkcija Stanje pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznите vodu.

13. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

13.1 Kompletni program pranja i sušenja

Automatski Non-stop program ili programi

Ovisno o modelu, uređaj može biti opremljen jednim ili više U naletu 1h 1kg programa, automatskim jednostrukim programima gdje nije potrebno postaviti Način rada - Sušenje.

Postupite kao što je opisano u nastavku:

- Nakon punjenja rubljem i deterdžentom, nekoliko sekundi pritisnite tipku Uključeno/isključeno za uključivanje uređaja.
- Postavite program U naletu 1h 1kg pomoću programatora. Na zaslonu se pojavljuju indikatori i .
- Za pokretanje programa dodirnite tipku Početak/Pauza .

Neautomatski programi pranja i sušenja

U nekim programima pranja možete kombinirati Način rada - Pranje i Način rada - Sušenje za pokretanje kompletног programa za pranje i sušenje.

Postupite kao što je opisano u nastavku:

- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uključeno/isključeno kako biste uključili uređaj.
- Stavlјajte jedan po jedan predmet.
- Stavite deterdžent i dodatke u odgovarajući pretinac.
- Okrenite programator na program pranja. Uredaj je postavljen na način rada samo za pranje i uključen je indikator tipke Način rada - Pranje. Zaslon prikazuje zadani temperaturu

i centrifugiranje. Ako je potrebno, promjenite ih u skladu s vašim rubljem. Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za fazu pranja.

- Postavite željene opcije, ako su dostupne.
- Za uključenje i funkcije sušenja, dodirnite tipku Način rada - Sušenje. Oba indikatora tipki Način rada - Pranje i Način rada - Sušenje uključena su. Na zaslonu se pojavljuju indikatori i . Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za program pranja i sušenja (npr. 4 kg za pamuk).

13.2 Pranje i sušenje – automatske razine

- Uzastopce dodirujte tipku Automatsko sušenje dok se na zaslonu ne prikaže željena razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - Za glačanje: za pamučno rublje;
 - Suho za u ormar: za pamučno i sintetičko rublje;
 - Super osušeno: za pamučno rublje.

Vrijednost vremena na zaslonu predstavlja trajanje ciklusa pranja i sušenja izračunatog na temelju zadane postavke količine rublja.



Radi dobrog sušenja uz smanjenu potrošnju energije i u kraćem vremenu uređaj vam ne omogućuje postavljanje preniskih brzina centrifuge za rublje koje je potrebno oprati i osušiti.

- Za pokretanje programa dodirnite tipku Početak/Pauza . Započinje procjena SensiCare. Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata. Na zaslonu se prikazuje i preostalo vrijeme programa.

13.3 Pranje i vremenski programirano sušenje

- Uzastopno dodirujte tipku Vremensko sušenje kako biste postavili željenu vrijednost vremena (pogledajte tablicu "Vremenski programirano sušenje" u poglavljiju "Programi"). Indikator razine sušenja se isključuje, a uključuje se indikator .

Svakim dodirom te tipke vrijeme sušenja produžuje se za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje nova postavljena vrijednost.

- Za pokretanje programa pritisnite tipku Početak/Pauza . Započinje procjena SensiCare.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata.

Na zaslonu se prikazuje i preostalo vrijeme programa.

13.4 Na kraju programa sušenja

- Uredaj se automatski zaustavlja.
- Oglasavaju se zvučni signali (ako su uključeni).
- Na zaslonu se uključuje .

14. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

14.1 Priprema za sušenje

- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uključeno/Isključeno kako biste uključili uređaj.
- Stavljam jedan po jedan predmet.
- Okrenite programator na program koji odgovara predmetima koje sušite. Aparat prelazi na zadani način rada samo za pranje i svijetli indikator opcije Način rada - Pranje.
- Dodirnite gumb Način rada - Sušenje i zatim gumb Način rada - Pranje kako biste izvršili samo sušenje.

- Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza . Simbol zaključanih vrata se isključuje.

Uredaj nastavlja raditi s fazom sprječavanja pojave nabora otprilike 30 minuta ili više ako je postavljena opcija protiv nabora.

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje pojavu nabora. Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Mi preporučujemo, za bolje rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u potpunosti završi. Indikator ostaje svijetlit.

- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uključeno/Isključeno kako biste uključili uređaj.

Nekoliko minuta nakon završetka programa funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.

- Izvadite rublje iz uređaja.
- Provjerite je li bubanj prazan.

Nakon faze sušenja, očistite bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite mokrom kromom.

Svijetlit će indikator Način rada - Sušenje, a isključit će se indikator gumba Način rada - Pranje. Na zaslonu se pojavljuju indikatori i i nestaje indikator .

Kad sušite veću količinu rublja, kako biste postigli dobre značajke sušenja, osigurajte da samo rublje nije zarolano te da je jednolično rasposređeno u bubnju.

14.2 Sušenje - Automatske razine

- Dodirujte tipku Automatsko sušenje dok se na zaslonu ne prikaže željena razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:

- a. ☀ Za glaćanje: za pamučne predmete;
- b. ☀ Za u ormar: za pamučne i sintetičke predmete;
- c. ☀ Ekstra suho: za pamučne predmete.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa sušenja.

2. Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza ▶||.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata ━□.

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

14.3 Programirano sušenje

1. Dodirnite tipku Vremensko sušenje ⏱ više puta kako biste postavili željenu vrijednost vremena (pogledajte tablicu "Vremena sušenja" u poglaviju "Programi"). Isključit će se indikator razine sušenja ☀, a svijetlit će indikator ⏱. Svakim dodirom te tipke vrijeme se produljuje za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje novo postavljeno vrijeme.

2. Za pokretanje programa dotaknite Početak/Pauza ▶||.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata ━□.

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

14.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.

15. DLAČICE NA TKANINI

Tijekom faze pranja i/ili sušenja određene vrste tkanina (spužvaste, vunene majice i džemperi) mogu otpuštati dlačice.

Otpuštene dlačice mogu se zalijepiti za tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.

Taj nedostatak povećava se s tehničkim tkaninama.

Za sprječavanje pojave dlačica na vašoj odjeći, preporučujemo vam:

- Ovlašavaju se zvučni signali (ako su uključeni).
- Na zaslonu se uključuje ☺.
- Isključuje se indikator tipke Početak/Pauza ▶||. Simbol zaključanih vrata ━□ se isključuje. Uređaj nastavlja raditi s fazom sprječavanja pojave nabora otprilike 30 minuta ili više ako je postavljena opcija protiv nabora. Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje pojavu nabora. Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Mi preporučujemo, za bolje rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u potpunosti završi. Indikator ☺ ostaje svijetlit.

- Pritisnite na nekoliko sekundi tipku Uključeno/isključeno kako biste isključili uređaj.

 Nekoliko minuta nakon završetka programa funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.

 Nakon faze sušenja, očistite bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite mokrom krpom.

- Ne perite tamne tkanine nakon što ste oprali i osušili svjetlo obojene tkanine (ručnik, vunu ili džempere) i obrnuto.
- Sušite te vrste tkanina na otvorenom nakon prvog pranja.
- Očistite filter odvoda.
- Nakon faze sušenja mokrom krpom očistite prazan bubanj, brtvu i vrata.

Za uklanjanje dlačica iz unutrašnjosti bubenja postavite poseban program:

- Ispraznite bubanj.

- Mokrom krpom očistite bubanj, brtvu i vrata.
- Posztavite program Čišćenje stroja i
Način rada - Sušenje  zajedno kako biste uključili funkciju protiv pojave mucica.
- Za pokretanje programa dotaknite tipku Početak/Pauza .



Ako se uređaj koristi često, redovito provodite program čišćenja.

16. SAVJETI




UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


16.1 Punjenje rublja

- Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo i vunu.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za njegu rublja.
- Bijele i obojene komade odjeće nemojte prati zajedno.
- Neki obojeni komadi odjeće mogu pustiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo vam da ih prvih nekoliko puta perete odvojeno.
- Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama okrenite na krivu stranu.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i zavjesu stavite u vreću za pranje ili u jastučnicu.
- Vrio malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
 - prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomerno raspoređeni oko bubenja;
 - pritisnite tipku Početak/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patente zatvarače, kukice i dugmad. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite rublje bez rubova ili s poderotinama. Za pranje malih i/ili

osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.

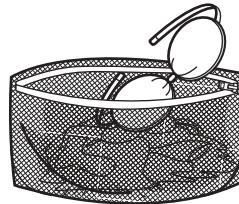

- Ispraznite džepove i razvijte složene komade odjeće.

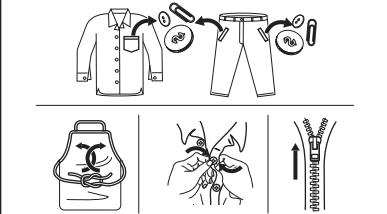

16.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagrasti plastične dijelove.



16.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i sanitizaciju rublja,
 - tekuće deterdžente, po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim tretmanima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - rublje je samo malo prljavo,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.
- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj a ne u spremnik za deterdžent.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajuće rezultate pranja,
- da rublje u pranju postane sivo,
- masnu odjeću,
- stvaranje pljesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

16.4 Savjeti za očuvanje okoliša

U svrhu uštede vode i energije, kao i za očuvanje okoliša preporučujemo sljedeće:

- **Normalno prljavo rublje** možete prati bez prepranja te ćete tako uštedjeti sredstvo za pranje, vodu i vrijeme (a istovremeno štitite i okoliš!).
- Napunjenošć uređaja do **maksimalnog kapaciteta navedenog za svaki program** pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode.
- Odgovarajućim tretiranjem moguće je ukloniti mrkle i umjerena zaprljanja, pa se rublje tada može prati na nižoj temperaturi.
- Da biste koristili ispravnu količinu deterdženta, pogledajte količinu koju je predložio proizvođač deterdženata i provjerite tvrdoću vode vašeg vodovodnog sustava. Pogledajte "Tvrdoća vode".
- Postavite **najveću moguću brzinu centrifuge**za odabrani program radi uštede energije tijekom faze sušenja!

16.5 Tvrdoća vode

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja. U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivače za vodu.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

16.6 Pripremanje ciklusa sušenja

- Otvorite slavinu.
- Provjerite je li crijevo za ispuštanje vode pravilno priključeno. Više informacija potražite u poglavljiju postavljanja.
- Maksimalne količine rublja za programe sušenje pogledajte u tablici programa sušenja.

16.7 Predmeti koji nisu pogodni za sušenje

Ne postavljajte program sušenja za ove vrste rublja:

- Zavjese od sintetičkih materijala.
- Odjevne predmete s metalnim umetcima.
- Najlonske čarape.
- Poplune.
- Prekrivače.
- Perine.
- Jakne.
- Vreće za spavanje.
- Tkanine s ostacima laka za kosu, odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
- Odjevne predmete podstavljenе pjenastom gumom ili sličnim materijalima.

16.8 Etikete na rublju

Kada sušite rublje, poštujte oznake proizvođača na etiketama:

- = Odjevni predmet može se strojno sušiti
- = Ciklus sušenja na visokoj temperaturi

- = Ciklus sušenja na sniženoj temperaturi
- = Odjevni predmet ne može se strojno sušiti.

16.9 Trajanje ciklusa sušenja

Vrijeme se može mijenjati ovisno o:

- brzini završnog centrifugiranja
- razini suhoće
- vrsti rublja
- masi rublja

16.10 Dodatno sušenje

Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki ciklus sušenja.



UPOZORENJE!
Za izbjegavanje pojave
nabora i gužvanje, rublje
nemojte presušiti.

16.11 Opće preporuke

Pogledajte tablicu "Programi sušenja" kako biste pronašli **prosječna** vremena sušenja.

Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih ciklusa.

Kako biste izbjegli pojavu statičkog naboja na kraju ciklusa sušenja:

1. U ciklusu pranja upotrebljavajte omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač za sušilice.

Kad je program sušenja završen, odmah izvadite rublje.

17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavљa sa sigurnosnim uputama.

17.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti trajanje vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i osušila se vlaga unutar uređaja: to će spriječiti pojavu pljesni i neugodnih mirisa.

Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme: zatvorite slavinu i iskopčajte uređaj iz napajanja.

Otvoreni raspored periodičnog čišćenja:

Čišćenje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje radi održavanja	Jednom mjesечно
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubenja	Svaka dva mjeseca
Uklanjanje vlakana iz bubenja	Dvaput mjesечно ¹⁾
Čišćenje spremnika za deterdžent	Svaka dva mjeseca
Čišćenje filtra pumpke za izbacivanje vode	Dva puta godišnje
Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila	Dva puta godišnje

1) pogledajte poglavje "Vlakna u tkaninama".

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

17.2 Uklanjanje stranih predmeta



Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjene rublje" u poglavljiju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubenju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukom jezičicom", "Čišćenje bubenja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

17.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i topлом vodom. Potpuno osušite sve

površine. Nemojte koristiti spužve za ribanje ili bilo kakav grubi materijal.



OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.



OPREZ!

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

17.4 Uklanjanje Kamenca



Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje proizvoda za uklanjanje kamenca za perilice rublja.

Redovito pregledavajte ima li u bubenju kamenca.

Uobičajeni deterdženti već sadrže omekšivače vode, ali preporučujemo povremeno odraditi ciklus s praznim bubenjem i sredstvom za uklanjanje kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.5 Pranje radi održavanja

Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica i rast bakterija unutar bubenja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni. Za uklanjanje tih nasлага i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za održavanje (najmanje jednom mjesечно).




Pogledajte odjeljak "Čišćenje bubenja".

17.6 Brtva na vratima s dvostrukim jezičcima.

Ovaj je uređaj dizajniran **sasamočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu. Na

kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

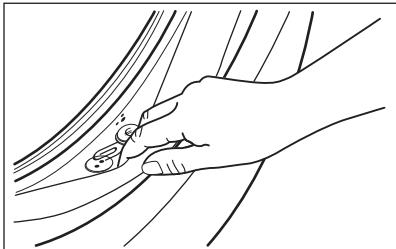

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Talozi hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela prilikom pranja ili slavine za vodu koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, kao ni željeznom ili čeličnom vunom

Za detaljno čišćenje:

1. Potpuno ispraznite bubanj.
2. Pokrenite program Čišćenje stroja . Za više detalja, pogledajte tablicu programa pranja.
3. Dodajte malu količinu deterdženta u prahu u prahu u prazan bubanj, kako bi se isprale moguće preostale naslage.




S vremenom na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati To je preporuka za provođenje "čišćenja bubnja". Jednom kad je čišćenje bubnja obavljeno, ikona nestaje.


17.8 Čišćenje spremnika za deterdžent

Za sprječavanje pojave naslaga osušenog deterdženta ili omešivača rublja i/ili pojave pljesni u spremniku za deterdžent, povremeno obavite sljedeći ciklus čišćenja:

1. Otvorite ladicu. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici, i izvucite je.

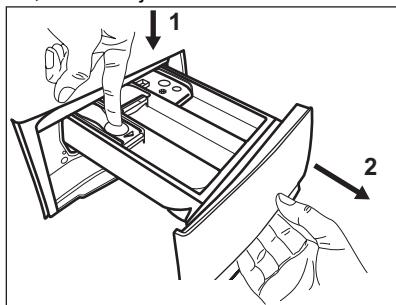


2. Skinite gornji dio dodatnog odjeljka kako biste olakšali čišćenje i isperite ga pod mlazom tople vode kako biste uklonili sve tragove nakupljenog deterdženta. Nakon čišćenja, vratite gornji dio na mjesto.

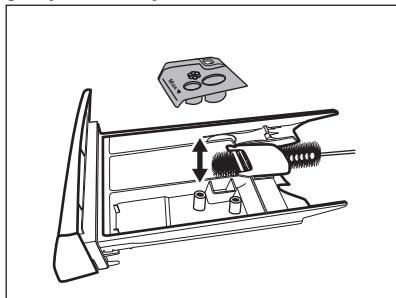


3. Osigurajte da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubine uklonjene. Malom četkicom

očistite udubljenje.

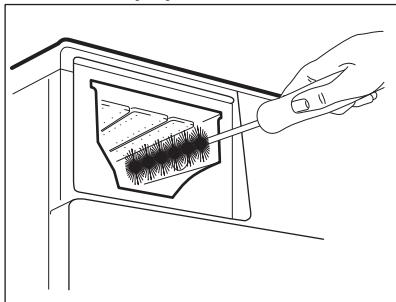

- Vratite spremnik za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Odradite program ispiranja bez rublja u bubnju.

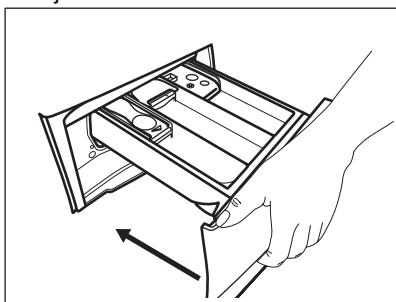

17.9 Čišćenje odvodne crpke



UPOZORENJE!

Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.



Redovito pregledavajte filter pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.

Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:

- Uredaj ne izbacuje vodu.
- Bubanj se ne okreće.
- Uredaj stvara neobičnu buku uslijed začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma **E20**.




UPOZORENJE!


- Ne vadite filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:


- Otvorite poklopac pumpe.

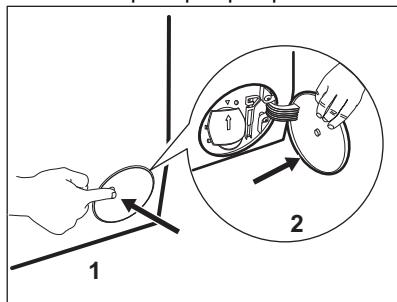


- Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteće.
- Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpnu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filter.

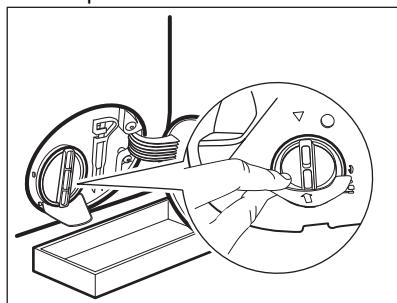


- Okrenite filter za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteće.

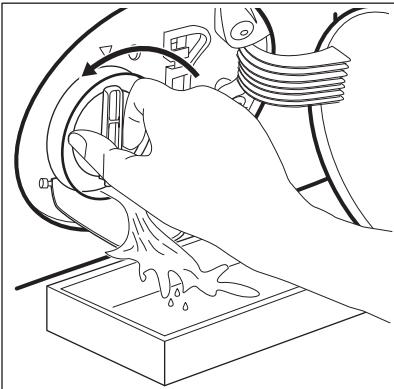


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filter natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

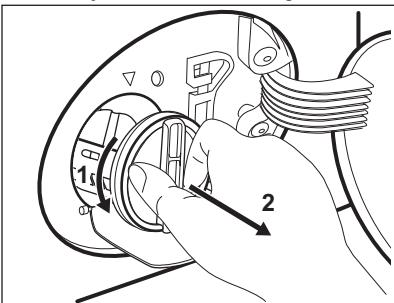


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se impeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte servisni centar.

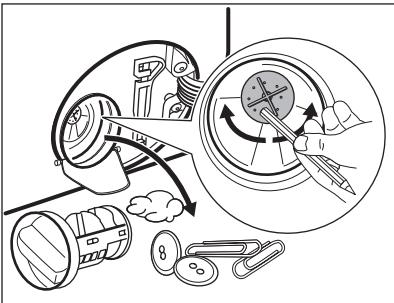


10. Očistite filter pod mlazom vode.

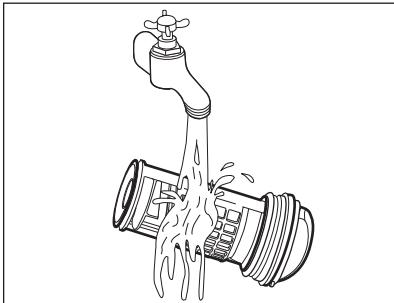

11. Vratite filter natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filter ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

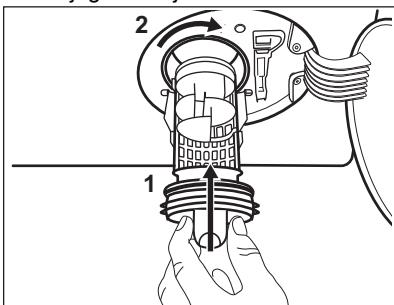


12. Zatvorite poklopac pumpe.

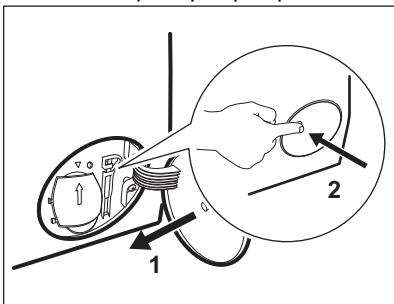

Kada ispuštanje vode primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovo aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre u pretinac za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.

17.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

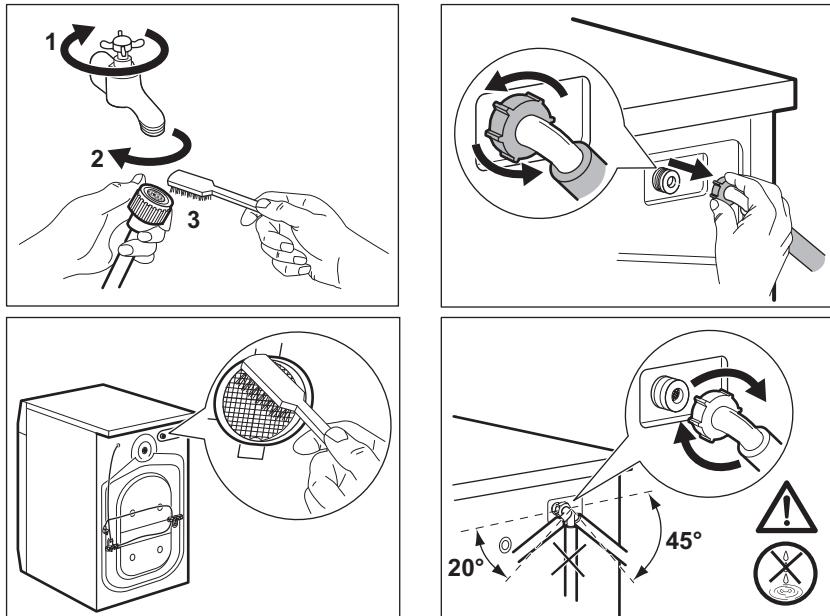

17.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštaćete vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulije 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

17.12 Sprječavanje stvaranja inja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0°C ili pasti ispod toga, ispraznjite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznjite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.



UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0°C .

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

18. RJEŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

18.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uredaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).



UPOZORENJE!


Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

Kod nekih kvarova, na zaslonu se prikazuje šifra alarma i

Početak/Pauza ▶|| tipka može stalno treptati:



Ako je uređaj previše napunjeno, uklonite neke stvari iz bubenja i/ili istodobno držite vrata dok dodirujete tipku Početak/Pauza dok indikator ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

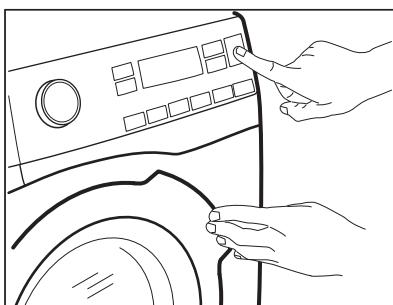

Problem	Moguća rješenja
 Uredaj se ne puni pravilno vodom.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije обратите se lokalnoj vodnoj upravi. Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. Provjerite da dovodno crijevo nije prgnjećeno, oštećeno ili savijeno. Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".

E20 Uredaj ne izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije nagnjećeno ili savijeno. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavje "Održavanje i čišćenje". Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
E40 Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
E91 Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
EHO Napajanje je nestabilno.	<ul style="list-style-type: none"> Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.

Ako se na zaslonu prikazuju drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju različitog problema s perilicom, u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osigurcima. Pobrinite se da je tipka Početak/Pauza ▶ dotaknuta. Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uredaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje".

Problem	Moguća rješenja
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	<ul style="list-style-type: none"> Postavite program centrifuge. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavje "Održavanje i čišćenje". Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovani problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubenju. Provjerite je li program pranja završen. Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubenju ima vode. Provjerite prima li uređaj struju. Ovaj problem može biti uzrokovani kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Uređaj proizvodi neoobičan zvuk i vibrira.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje". Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje". Dodajte više rublja u bubenj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenoosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglaviju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. Obavezno postavite ispravnu temperaturu. Smanjite količinu rublja.
Previše pjene u bubenju tijekom ciklusa pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Smanjite količinu deterdženta.
Nakon ciklusa pranja, u pretincu za doziranje nalaze se ostaci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li zaklopka u ispravnom položaju (GORE za deterdžent u prašku - DOLJE za tekući deterdžent). Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku.

Problem	Moguća rješenja
Uređaj ne suši ili ne suši ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite slavinu za vodu. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Smanjite količinu rublja. Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. Ako je potrebno, ponovo postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno pahuljica različitih boja.	<p>Tkanine oprane u prethodnom ciklusu pustile su pahulje druge boje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Faza sušenja pomaže u eliminiranju dijela pahulja. Očistite odjeću uređajem za uklanjanje pahulja. <p>U slučaju prevelike količine pahulja u bubnju, pokrenite posebni program za njihovo čišćenje (za više detalja pogledajte "Pahulje na tkanini").</p>

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebeni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

18.2 Otvaranje vrata u slučaju nužde

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada uređaja vrata ostaju zaključana.

Nakon vraćanja struje program pranja se nastavlja. Ako u slučaju kvara vrata ostanu zaključana, mogu se otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:



OPREZ!

Opasnost od opekotina!
Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte da se sve ohladi.



OPREZ!


Opasnost od povrede!
Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte da se bubanj prestane okretati.



Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglavljiju "Održavanje i čišćenje").

Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:

- Za isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/isključeno.
- Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
- Otvorite krilce filtra.
- Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

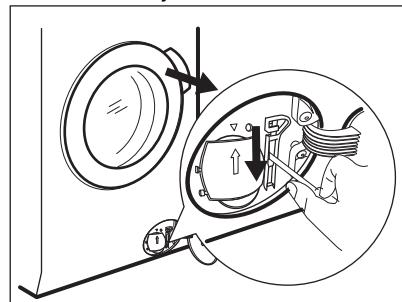

- Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata uređaja.
- Zatvorite krilce filtra.

19. POTROŠNJA

19.1 Uvod



U ovom se korisničkom priručniku nalaze dvije različite tablice kako bi se potpomogao postupni prelazak s jedne uredbe na drugu:

- Direktiva 96/60/EZ, koja vrijedi do 28. veljače 2021., povezana je s energetskom oznakom koja izvještava o razredima energetske učinkovitosti od **A** do **G** za cikluse pranja i sušenja.
- Uredba EU 2019/2023, koja vrijedi od 1. ožujka 2021., povezana je s energetskom oznakom koja izvještava o razredima energetske učinkovitosti, kao dvostruku ljestvicu od **A** do **G**, za cijeli ciklus pranja i sušenja i za samo ciklus pranja, kako je utvrđeno Uredbom EU 2019/2014.



Pogledajte internetsku poveznicu www.theenergylabel.eu za detaljne informacije o Energetskoj oznaci.



QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem. Informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice <https://eprel.ec.europa.eu>. Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za položaj natpisne pločice.

19.2 Opis

kg	Punjene rublje.	h:mm	Trajanje programa.
kWh	Potrošnja.	°C	Temperatura u rublju.
Litara	Potrošnja vode.	o/min	Brzina centrifuge.
%		Preostala vlaga po završetku ciklusa. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga na kraju ciklusa pranja.	



Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatuta vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

19.3 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 pro- gram	kg	kWh	Litara	h:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	8	0.940	60	3:30	50	44	1551
Pola punjenja	4	0.605	45	2:45	50	39	1551
Četvrtina punje- nja	2	0.300	35	2:45	54	26	1551

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Ciklus pranja i sušenja

Eco 40-60 pro- gram i razina Suhoto za ormari	kg	kWh	Litara	h:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	4	3.100	63	6:15	0	38	1551
Pola punjenja	2	1.600	43	4:50	0	31	1551

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgoden po- četak (W)
0.30	0.30	4.00
Vrijeme do isključenja / Stanje pripravnosti je maksimalno 15 minuta.		

19.4 Prema Uredbi 96/60/EZ

Pamuk - program uštede ener- gije	Punjene (kg)	Potrošnja električne energije (kWh)	Potrošnja vode (u li- trama)	Približno trajanje programa (u minuta- ma)
Eco 40-60 pri 60 °C	8	0.90	54	278

19.5 Uobičajeni programi - samo pranje



Te vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litara	h:mm	%	°C	o/min ¹
Pamuk ²⁾ 90 °C	8	3.75	90	4:00	44	85	1600
Pamuk 60 °C	8	1.75	85	3:20	44	55	1600
Pamuk ³⁾ 20 °C	8	0.35	85	3:05	44	20	1600
Sintetika 40 °C	3	0.70	50	2:10	35	40	1200
Osjetljivo ⁴⁾ 30 °C	2	0.40	60	1:00	35	30	1200
Vuna 30 °C	1.5	0.20	60	1:05	30	30	1200

1) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

2) Prikladno za pranje jako prljavog tekstila.

3) Prikladno za pranje malo prljavog pamuka.

4) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo prljavo rublje.

19.6 Uobičajeni programi - pranje i sušenje



Te vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litara	h:mm	%	°C	o/min ¹
Sintetika 40 °C	3	2.15	75	4:25	1	40	1200

1) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

20. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomožite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

www.electrolux.com/shop



157018531-A-332020

CE

