


EW8H358S



BG Барабанна сушилня
HR Sušilica

Ръководство за употреба
Upute za uporabu

2
30



Electrolux

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	7
4. КОМАНДНО ТАБЛО.....	8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ.....	9
6. ОПЦИИ.....	11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).....	13
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА.....	15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	18
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	19
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	22
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	24
14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО.....	26
15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1369/2017.....	28

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.

Оригинален и стilen, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт, за да:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:
www.electrolux.com/support



Регистрирайте продукта си за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.

Информацията може да се намери на табелата с номинални стойности.

Предупреждение/Внимание—Важна информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

1. △ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете инсталациране и експлоатация на този уред, прочетете внимателно предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.



– Прочетете доставените инструкции.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности



ВНИМАНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволяйте на деца да си играят с уреда.
- Дръжте всички опаковки далеч от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- Пазете препаратите далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато вратичката е отворена.

- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

1.2 Основна безопасност

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Ако барабанната сушилня се постави върху горната част на пералната машина, използвайте набора за надстройване. Наборът за надстройване, предоставен от упълномощен представител, може да бъде използван само с уреда, посочен в инструкциите, които са предоставени с принадлежността. Прочетете внимателно преди инсталациране (вж. в брошурата за Инсталациране).
- Уредът може да се инсталира като свободностоящ или под кухненския плот като спазвате съответното разстояние (вж. в брошурата за Инсталациране).
- Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
- Вентилационният отвор в основата не бива да бъде покриван от килим или други постелки за под.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът не трябва да е захранван чрез външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към ел. верига, която постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът на захранването е достъпен след инсталациране.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

- Не превишавайте обема на максимално зареждане от 8 kg (вижте глава „Таблица с програми“).
- Не използвайте уреда, ако съдовете са замърсени с индустриски химикали.
- Избръшете праха или остатъците от опаковането, които са се натрупали около уреда.
- Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте филтъра за влакна преди и след всяка употреба.
- Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
- Тъкани, които са били замърсени с вещества като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, въськ и препарати за премахване на въськ, трябва да се изперат с гореща вода и перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.
- Предмети като порест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от порест каучук, не трябва да се сушат в сушилня.
- Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват само според предписанията на производителя.
- Премахнете всички предмети от прането, които могат да причинят запалване, като запалки или кибрити.
- ВНИМАНИЕ: Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете, така че топлината да се разпръсне.
- Преди обслужване на уреда го изключете и извадете щепсела от захранващия контакт.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Монтаж

- Премахнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталлиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги

- използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не монтирайте уреда на места, където температурата може да е под 5°C или по-висока от 35°C.
- Подът, където ще се монтира уредът, трябва да е равен, стабилен, устойчив на топлина и чист.
- Уверете се, че има циркуляция на въздух между уреда и пода.
- Винаги дръжте уреда вертикално, докато го мествате.
- Задната част на уреда трябва да бъде поставена до стената.
- Когато уредът е поставен в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е, наместете крачетата.

2.2 Електрическо свързване



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселт за захранване е достъпен след инсталациите.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Не пипайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.

2.3 Употреба



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не изсушавайте повредените (скъсани, оръфани) дрехи, които имат подплънки.
- Ако прането е изпрано с препарат за отстраняване на петна, извършете допълнителен цикъл на изплакване преди да стартирате цикъла на сушене.
- Сушете само тъкани, които са подходящи да се сушат в уреда. Следвайте инструкцията за почистване, на етикета на всяка дреха.
- Не пийте и не пригответе храна с кондензираната вода/дестилираната вода. Може да причини здравословни проблеми на хора и домашни животни.
- Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка на уреда.
- Не сушете в уреда дрехи, които са много мокри и капят.

2.4 Вътрешно осветление



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване.

- Видимо излъчване от светодиод, не гледайте директно в лъча.
- LED лампичката е предназначена за осветяване на барабана. Тази лампичка не може да се използва за други осветителни цели.
- За подмяна на вградената лампичка се обрънете към упълномощен сервизен център.

2.5 Грижи и почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите уреда.
- Почистете уреда с мокра и мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Бъдете внимателни при почистване на уреда, за да предотвратите

повреда на системата за охлаждане.

2.6 Компресор



ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- Компресорът и неговите системи в барабанната сушилня са заредени със специален препарат, който не съдържа флуоро-хлоро-хидроводород. Системата трябва да стои изправена. Увреждането на системата може да предизвика теч.

2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.8 Изхвърляне




ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването и водоподаването.
- Извадете захранвация ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в барабана.
- Изхвърлете уреда в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)".

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

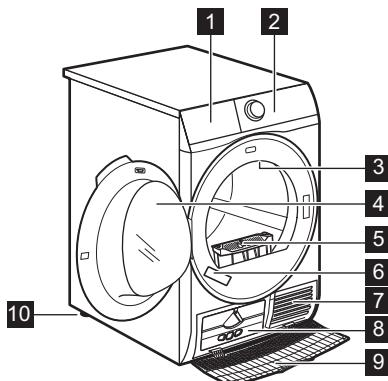


- | | |
|-----------|---------------------------|
| 1 | Водосъдържател |
| 2 | Контролен панел |
| 3 | Вградена лампичка |
| 4 | Вратичка на уреда |
| 5 | Филтър |
| 6 | Табелка с данни |
| 7 | Отвори за въздушния поток |
| 8 | Капак на топлообменника |
| 9 | Капак на топлообменника |
| 10 | Регулируеми крачета |




За по-лесно зареждане с пране или по-лесен монтаж вратичката може да се обръща. (Вижте отделната листовка.)

4. КОМАНДНО ТАБЛО

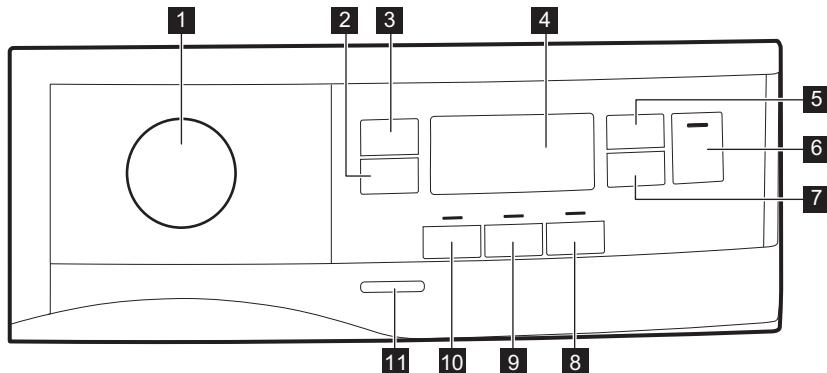

- | | |
|---|--|
| 1 Ключ за програмите и ключ за RESET (нулиране) | 9 ⚡ сензорен бутон Reverse Plus (Обратен ред Плюс) |
| 2 ⚡ сензорен бутон Extra Anticrease (Против намачкване) | 10 ⚡ сензорен бутон Extra Silent (Екстра тиха) |
| 3 ☀ сензорен бутон Dryness Level (Степени на сушене) | 11 Бутон за Вкл./Изкл. |
| 4 Екран | i Натиснете сензорните бутона с пръст в областта със символа или името на опцията. Не носете ръкавици, когато работите с командното табло. Уверете се, че командното табло е винаги чисто и сухо. |
| 5 ⌂ сензорен бутон Time Dry (Час) | |
| 6 ▶ сензорен бутон Start/Pause (Старт / Пауза) | |
| 7 ⚡ сензорен бутон Delay Start (Отлагане) | |
| 8 ⚡ сензорен бутон End Alert (Звънец) | |

4.1 Дисплей

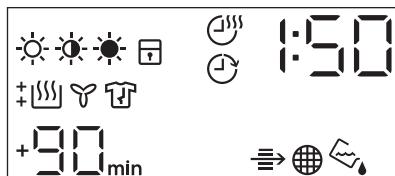

Символ на дисплея	Описание на символите
☀☀☀☒	опция за ниво на сушене на пране: сухо за гладене, сухо за прибиране, съвсем сухо

Символ на дисплея	Описание на символите
	вкл. опция време на сушене
	вкл. опция за отложен старт
	индикатор: проверете топлообменника
	индикатор: почистете филтъра
	индикатор: източвайте контейнера за вода
	вкл. защита за деца
	грешен избор или ключът е на позиция "Reset" (нулиране)
	индикатор: фаза на сушене
	индикатор: фаза на охлаждане
	индикатор: фаза против намачкване
1 : 50	продължителността на програмата
+30 min., +60 min., +90 min., +24h	удължаване на началната фаза против намачкване: +30мин. +60мин. +90мин. 24ч.)
: 10 - 2 : 00	избор на продължителност на сушене (10 мин. - 2ч.)
1h - 20h	избор на отложен старт (1 ч. – 20 ч.)

5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид плат ²⁾
3) Cottons (Памук) Eco	8 kg	Цикъл за използване за сушение на памучни дрехи с ниво на сухота „памук за прибиране”, с максимално енергоспестяване. /
Cottons (Памук)	8 kg	Цикълът е дефиниран за сушене на всички видове памук, готови за прибиране. /
Synthetics (Синтетика)	3,5 kg	Синтетични и смесени тъкани. /
Delicates (Фини тъка- ни)	4 kg	Деликатни тъкани като виско- за, целулоза, акрил и техните производни. /

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид плат ²⁾
Duvet (Завивки)	3 kg	За сушене на единични или двойни шалтета и възглавници (с пера, пух или синтетичен пълнеж). /
Refresh (Освежаване)	1kg	Освежаване на тъкани, които са били прибрани.
Silk (Коприна)	1 kg	Леко сушене на изпрати на ръка копринени тъкани.
		Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрати на ръка вълнени тъкани. Отстранете незабавно дрехите, когато програмата свърши.
		WOOL HAND WASH SAFE
Wool (Вълна)	1 kg	Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е одобрен от компанията Woolmark за сушене на вълнени дрехи, обозначени с "ръчно пране", при условие че дрехите се сушат съобразно с инструкциите, предоставени от производителя на тази перална машина. Вижте етикета относно други напътствия за пране. M1525 Символът Woolmark е знак за сертифициране в много държави.
Outdoor	2 kg	За изсушаване на външни дрехи, технически, спортни, водоустойчиви и "дишащи" яке-та, двусловни якета със сваляща се подплата или вътрешна изолация. Подходящо за сушение в барабанна сушилня. /
Denim (Дънки)	4 kg	Всекидневно облекло като джинси, сумичери от материали с различни дебелини (например по яките, маншетите и шевовете). /

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид плат ²⁾
Bedlinen (Спално бельо) XL	4,5 kg	Максимално три комплекта спално бельо, единият от които може да е с двоен размер. /
Mixed (Бърза програма за смесено пране) XL	6 kg	Комбинация от дрехи от памук, смес от памук и синтетика и синтетични влакна. /

1) Максималното тегло се отнася за сухи дрехи.

2) За знака на фабричната маркировка вижте глава *ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ: Подготовка на прането.*

3) Програмата Cottons (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стандартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

6. ОПЦИИ

6.1 Extra Anticrease (Против намачковане)

Удължава фазата против намачковане до 30,60, 90 мин. или 2 часа в края на цикъла на сушене. Тази функция намалява гънките. Прането може да се извади по време на фазата против намачковане.

6.2 Dryness Level (Степени на сушене)

Тази функция помага да се увеличи сухотата на прането. Има 3 функции:

- Extra Dry (Много сухо)
- Cupboard Dry (Сухо за прибиране)
- Iron Dry (Сухо за гладене)

6.3 Time Dry (Час)

Можете да зададете времетраенето на програмата от най-малко 10 минути до най-много 2 часа. Необходимото времетраене е свързано с количеството на пране в уреда.



Препоръчваме да задавате кратко времетраене за малки количества пране или само за една дреха.

6.4 Time Dry (Час) на програма Wool (Вълна)

Опция, подходяща за Wool (Вълна) програма за коригиране на окончателното ниво на сухота.

6.5 End Alert (Звънец)

Звънецът издава звук при:

- края на цикъла
- началото и края на фазата против намачковане
- прекъсване на цикъла

Звуковата аларма е винаги включена по подразбиране. Можете да използвате тази функция, за да активирате или да деактивирате звука.



Можете да активирате опцията End Alert (Звънец) с всички програми.

6.6 ⌂ Reverse Plus (Обратен ред Плюс)

Увеличете честотата на обръщане на барабана, за да намалите увиването и оплитането на артикулите. За да се увеличи еднородността на резултата от изсушаването и да се намали появяването на гънки. Препоръчва се за големи или дълги елементи

(например чаршафи, панталони, дълги рокли)"

6.7 ⏪ Extra Silent (Екстра тиха)

Уредът работи при ниски нива на шум, без това да се отразява на качеството на изсушаване. Уредът работи бавно с по-дълго време на цикъла.

6.8 Таблица с опции


Програми ¹⁾	Dryness Level (Степени на сушение)	Extra Anticrease (Против на-мачкова-не)	Extra Silent (Екстра тиха)	Reverse Plus (Обратен ред Плюс)	Time Dry (Час)
	● ● ●	● ● ●	● ● ●		
Cottons (Памук) Eco	■		■		
Cottons (Памук)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
Synthetics (Синтетика)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
Delicates (Фини тъкани)	■		■		
Duvet (Завивки)	■				
Refresh (Освежаване)			■		
Silk (Коприна) 	■		■		
Wool (Вълна) 				■ 2)	
Outdoor 		■			
Denim (Дънки)	■ ■		■		
Bedlinen (Спално бельо) XL	■ ■ ■ ■				

Програми ¹⁾	Dryness Level (Степени на сушение)	Extra Anticrease (Против намачкване)	Extra Silent (Екстра тиха)	Reverse Plus (Обратен ред Плюс)	Time Dry (Час)
Mixed (Бърза програма за смесено пране) XL	■ ■	■	■ ■		

1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.

2) Вижте глава ОПЦИИ: Сушене за време при програма за вълна

7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)

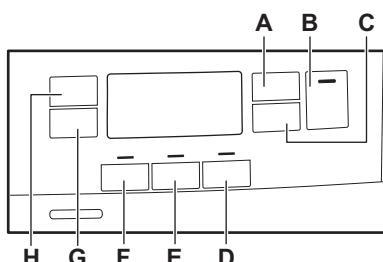

- A. ⌂ сензорен бутон Time Dry (Час)
- B. ▶|| сензорен бутон Start/Pause (Старт / Пауза)
- C. ⌂ сензорен бутон Delay Start (Отлагане)
- D. ✖ сензорен бутон End Alert (Звънец)
- E. сензорен бутон ⌂ Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
- F. ⌄ сензорен бутон Extra Silent (Екстра тиха)
- G. ⌁ сензорен бутон Extra Anticrease (Против намачкване)
- H. ☀ сензорен бутон Dryness Level (Степени на сушение)

7.1 Функция "Заключване за деца"

Тази опция не позволява на децата да си играят с уреда, докато е активна

програмата. Сензорните панели са заключени.

Само бутона Вкл./Изкл. е отключен.

Активиране на опцията за защита за деца:

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте сензорния панел (D) за няколко секунди. Задейства се индикаторът за защита на деца.



Възможно е да деактивирате защитата за деца, докато програмата е активна. Натиснете и задръжте едновременно панелите, докато индикаторът за защита за деца изгасне. Функцията "Заключване за деца" не е достъпна за 8 секунди след включване на уреда.

7.2 Регулиране на оставащата влага



Всеки път, когато влизате в режим „Регулиране на оставащата влажност на прането“, предходно зададената степен на оставаща влажност ще се промени до следващата стойност (напр. предходно зададено - 2 - ще се промени на - 1 -).

За да промените степента по подразбиране на оставащата влага:

- Натиснете бутона за вкл./изкл., за да активирате уреда.
- Използвайте програматора, за да зададете която и да е програма.
- Изчакайте приблизително 8 секунди.
- Натиснете и задръжте бутони (**F**) и (**E**) едновременно.

Един от тези индикатори светва:

- 0 - максимално сушене
 - 1 - по-сухо пране
 - 2 - стандартно сухо пране
- Натиснете и задръжте бутоните (**F**) и (**E**) отново, докато индикаторът на правилното ниво се включи.



Ако дисплеят се върне в нормалния режим (ще се показва времето на избраната програма от стъпка 2), докато задавате степента на оставащата влажност, докоснете и задръжте бутоните (**F**) и (**E**) още веднъж, за да влезете в режим „Регулиране на оставащата влажност на прането“ (предходно зададената стойност на оставаща влажност ще се промени на следващата стойност).

- За да приемете избраната степен на остатъчна влага, изчакайте 5

секунди и дисплеят ще се върне в нормалния режим.

Dryness Level (Степени на сушене)	Символ на дисплея
- 0 - максимално сушене	+ 1 2 3
- 1 - по-сухо пране	+ 1 2 3
- 2 - стандартно сухо пране	+ 1 2 3

7.3 Индикатор на контейнера за вода

Индикаторът на контейнера за вода е включен по подразбиране. Той се включва, когато програмата приключи или когато е необходимо да изпразните контейнера за вода.



Ако е монтиран комплект за източване (допълнителен аксесоар), уредът автоматично източва водата от контейнера за вода. При това условие, ние ви препоръчваме да деактивирате индикатора на контейнера за вода.

Деактивиране на индикатора на контейнера за вода:

- Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
- Изчакайте приблизително 8 секунди.
- Натиснете и задръжте бутони (**H**) и (**G**) едновременно.

Дисплеят показва една от тези 2 конфигурации:

- Дисплеят показва "Изкл.". След 5 секунди дисплеят се връща към нормалния режим.
- Дисплеят показва "Вкл.". След 5 секунди дисплеят се връща към нормалния режим.

8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



Транспортните болтове се отстраняват автоматично при първото активиране на сушилнята. Възможно е да чуете шум.

За отключване на транспортните болтове:

1. Включете уреда.
 2. Изберете която и да е програма.
 3. Натиснете бутона „Старт/пауза“.
- Барабанът започва да се върти. Бравите на задните барабани се деактивират автоматично.

Преди да използвате уреда за сушене на дрехи:

- Почистете барабана на сушилнята с навлажнена кърпа.
- Започнете 1-часова програма с влажно пране.



При започване на цикъла на сушене (първите 3 – 5 минути) нивото на шума може да е малко по-високо. Това е заради стартирането на компресора. Това е нормално за уреди с компресор, като хладилници или фризери.

8.1 Необичайна миризма

Уредът е пътно опакован.

След разопаковането на продукта можете да усетите необичайна миризма. Това е нормално за чисто нови продукти.

Уредът е изграден от няколко различни вида материал, които всички заедно могат да генерират необичайна миризма.


С течение на времето, след няколко цикъла на сушене, необичайната миризма постепенно изчезва.

8.2 Шумове




По време на цикъла на сушене могат да се чуят различни шумове. Те са напълно нормални оперативни звуци.


Работен компресор.

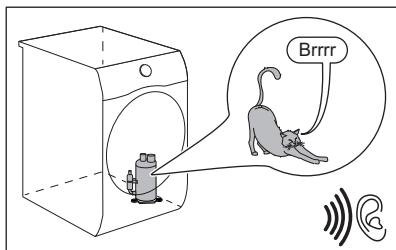


Въртящ се барабан.

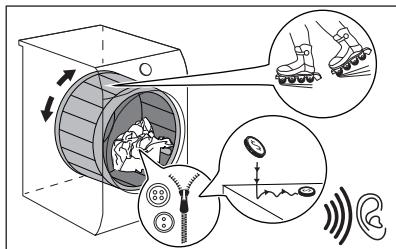

Работещи вентилатори.

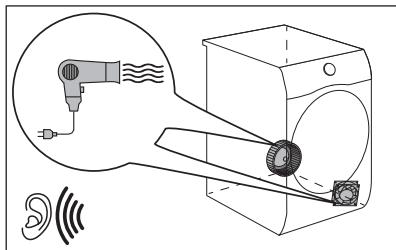


Работна помпа и прехвърляне на конденз в резервоара.

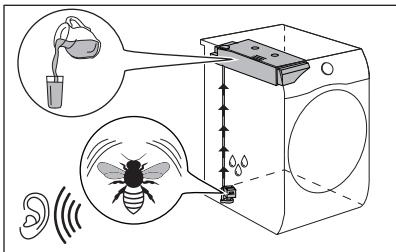

9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Започнете програма без отложен старт

1. Подгответе прането и заредете уреда.

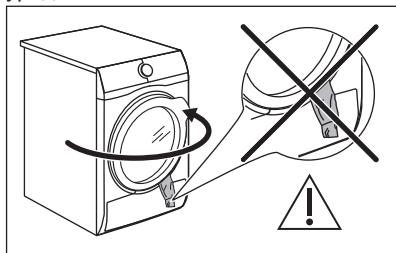

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че след като сте затворили вратичката, прането не се закача между вратата на уреда и гumenото уплътнение.

2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да активирате уреда.
3. Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.

На екрана е показано времетраенето на програмата.



Реалното време за сушение ще зависи от вида зареждане (количество и състав), температурата в помещението и влажността на прането след фазата на центрофугиране.

4. Натиснете сензорния бутоン Start/ Pause (Старт / Пауза).

Програмата стартира.

9.2 Стартиране на програмата с отложен старт

1. Задайте правилната програма и опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен старт многочакатно, докато дисплеят покаже времето, която искате да зададете.



Можете да забавите старта на програма от минимум 1 час до максимум 20 часа.

3. Натиснете сензорния бутоон Start/ Pause (Старт / Пауза). Дисплеят показва отброяването на отложния старт. Когато отброяването завърши, програмата стартира.

9.3 Сменете програмата

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.
3. Задайте програмата.

Алтернативно:

1. Завъртете ключа за избиране на позицията ● "Reset" (нулиране).
2. Изчакайте 1 секунда. На екрана се появява — — —.
3. Задайте програмата.

9.4 В края на програмата

Когато програмата завърши:

- Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
- Дисплеят показва :
- Индикаторът е включен.
- Индикаторите Филтър и Резервоар може да светнат.
- Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) е включен.

Уредът продължава да работи с фазата за защита от намачкване за още приблизително 30 минути или повече, ако Extra Anticrease (Против намачкване) е била зададена опцията (вж. глава *Опция – Extra Anticrease (Против намачкване)*).

Фазата против намачкване намалява появяването на гънки.

Можете да извадите прането, преди да завърши фазата за намаляване на гънките. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила.

Когато фазата за защита от намачкване е приключила:

- Дисплеят все още показва :
 - Индикаторът е изключен.
 - Индикаторите Филтър и Резервоар остават включени.
 - Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) изгасва.
1. Натиснете бутона за включване/изключване, за да деактивирате уреда.

2. Отворете вратата на уреда.
 3. Извадете прането.
 4. Затворете вратата на уреда.
- Възможни причини за нездадовителни резултати при сушене:

- Неправилни настройки за ниво на сушене по подразбиране. Вижте глава *Настройка на нивото на сушене по подразбиране*
- Температурата в помещението е прекалено ниска или прекалено висока. Оптималната стайна температура е между 19° – 24°C.



Винаги почиствайте филтъра и изправявайте контейнера за вода, когато програмата приключи.

9.5 Функция Готовност

За да се намали потреблението на енергия, тази функция автоматично деактивира уреда:

- След 5 минути, ако не стартирате програмата.
- След 5 минути от края на програмата.



Времето е намалено на 30 секунди, ако ключът за избиране сочи към позиция "Reset" (нулиране).

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

10.1 Подготовка на прането



Много често дрехите след цикъла на измиване се месят и се заплитат напълно.

Сушенето на смесените и заплетени дрехи е неефективно. За да се осигури правилен въздущен поток и равномерно изсушаване, се препоръчва да разклащате и зареждате една по една дрехите в сушилнята.

За да осигурите правилния процес на сушене:

- Закопчайте циповете.
- Закопчайте коланите и пликовете на юрганите.
- Не сушете връзки или панделки развързани (напр. връзки на престилики). Завържете ги преди началото на програмата.
- Извадете всички предмети от джобовете.

- Обърнете наопаки дрехи с вътрешен слой от памук. Памучният слой трябва да гледа навън.
- Винаги задавайте подходяща програма за типа пране.
- Не поставяйте заедно светли и тъмни дрехи.
- Използвайте подходяща програма за памук, пуловери и плетива, за да намалите намачкването.
- Не надвишавайте максималното количество, описано в главата Програми, или показано на дисплея.
- Сушете само пране, подходящо за барабанно сушене. Вижте етикета върху всяка дреха.
- Не сушете големи и малки артикули заедно. Малките артикули може да се заклещят в големите и да останат мокри.
- Разплатете големите дрехи, тъкани, преди да ги поставите в сушилнята. Това е за да се избягват влажните места вътре в платя след цикъла на сушене.

Етикет	Описание
	Прането е подходящо за сушене в сушилня.
	Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи температури.
	Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски температури.
	Прането не е подходящо за сушене в сушилня.

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

11.1 Почистване на филтъра




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Избягвайте употребата на вода за почистване на филтъра. Вместо това изхвърлете мъха (избягвайте разпръскване на пластмасови нишки във водна среда).




За да постигнете максимални резултати при сушене, редовно почиствайте филтъра, тъй като ако е запущен, това води до по-продължителни цикли и повишенна консумация на електроенергия. Почиствайте филтъра ръчно и ако се налага – с прахосмукачка.


1.

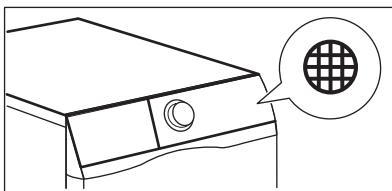


2.

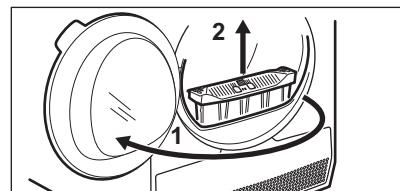


3.

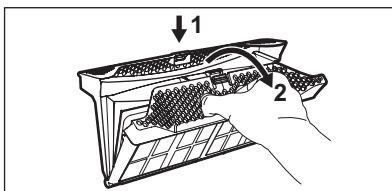


4.

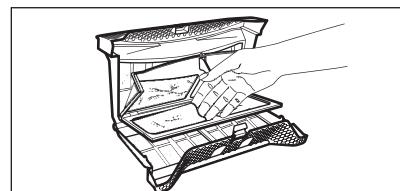

5. 1)

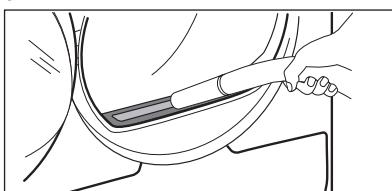


6.

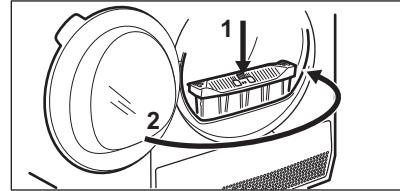


- 1) Ако е необходимо, почистете топчетата от гнездото на филтъра и уплътнителя. Може да използвате прахосмукачка.

11.2 Източване на контейнера за водата


1.

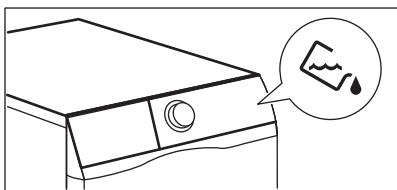


2.

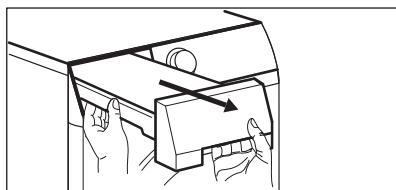

3.

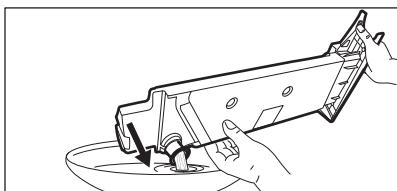


4.

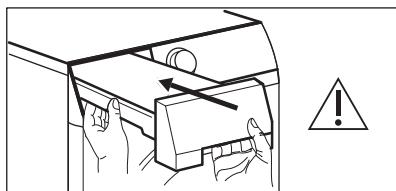


Можете да използвате водата от контейнера за вода като алтернатива на дестилирана вода (напр. за гладене на пара). Преди да използвате водата, премахнете остатъците от мръсотия във филътъра.

11.3 Почистване на топлообменника


1.

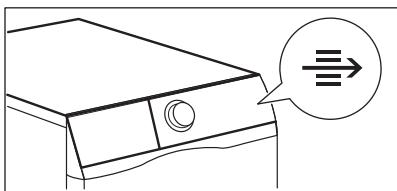


2.

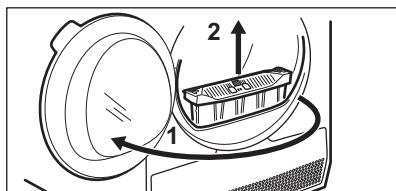


3.

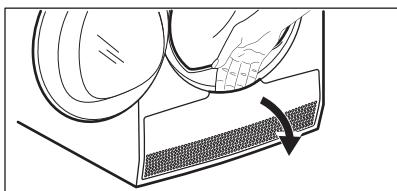


4.

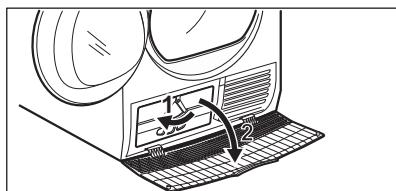


5.

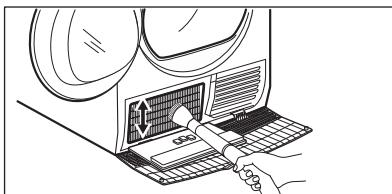


6.

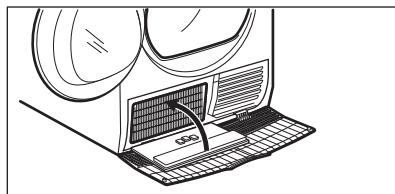


7.

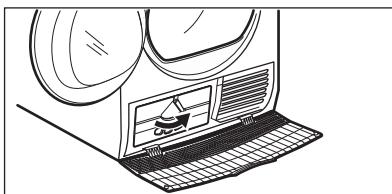

8.

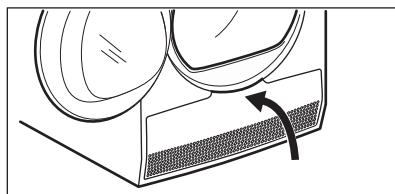

9.

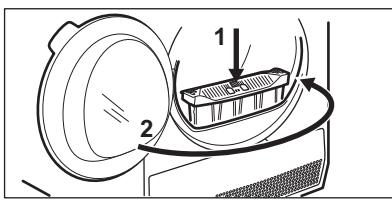**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не докосвайте металната повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи ръкавици.
Почиствайте внимателно, за да предотвратите наранявания по металната повърхност.

със сензор за влажност на метала.
Поставя се от вътрешната страна на зоната на вратата.

С течение на времето повърхността на сензора може да се замърси, което влошава характеристиките на сушене.

Препоръчваме да почистите сензора поне 3 или 4 пъти или ако наблюдавате спада на ефективността на сушене.

За почистване можете да използвате по-твърда гъба за миене на съдове и малко оцет или сапун за чинии.

За да почистите сензора:


1. Отворете вратата за зареждане.
2. Почистете няколко пъти повърхностите на датчика за влажност, като изтриете металната повърхност.

11.4 Почистване на сензора за влажност

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Риск от повреда на сензора за влажност. Не използвайте абразивни материали или домакински телчета за почистване на сензора.

За да се осигурят най-добрите резултати за исушаване, уредът е оборудван

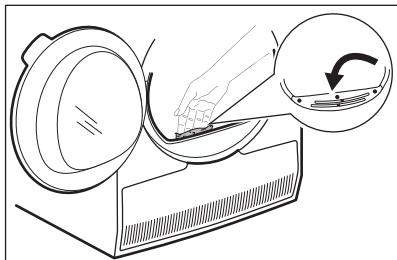

11.5 Почистване на барабана



ВНИМАНИЕ!

Откачете уреда от контактa, преди да го почиствате.

Използвайте стандартен неутрален почистващ препарат, за да почистите вътрешната повърхност на барабана и филтрите му. Подсушете почищените повърхности с мека кърпа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте абразивни материали или домакински телчета за почистване на барабана.

11.6 Почистване на командното табло и корпуса

Използвайте стандартен неутрален почистващ препаратор за почистване на командното табло и корпуса.

Използвайте влажна кърпа за почистването. Подсушете почищените повърхности с мека кърпа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте за почистване на уреда препаратори за почистване на мебели или препаратори, които могат да причинят корозия.

11.7 Почистване на отворите за въздушен поток

Използвайте прахосмукачка, за да премахнете мъха от отворите за въздушния поток.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Не можете да включите уреда.	Уверете се, че щепселт за електро-захранването е свързан към контакта.
	Проверете предпазителя на таблото (на домашната инсталация).
Програмата не започва.	Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
	Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Вратата на уреда не се затваря.	Уверете се, че филтърът е инсталиран правилно.
	Уверете се, че прането не се е закачило между вратата на уреда и гуменото уплътнение.

Проблем	Възможно решение
Уредът спира по време на работа.	Уверете се, че контейнерът за вода е празен. Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза), за да рестартирате програмата.
	Зареждането е твърде малко, увеличите зареждането или използвайте програмата Time Drying (Време за сушение).
Времетраенето на центрофугата е прекалено дълго или резултатите от сушение не са задоволителни. ¹⁾	Уверете се, че тежестта на прането е подходяща за времетраенето на програмата.
	Погрижете се филтьрът да е винаги чист.
	Прането е прекалено мокро. Центрофурирайте отново прането в пералната машина.
	Уверете се, че стайната температуре е повече от +5°C и по-ниска от +35°C. Оптималната стайна температура е от 18°C до 25°C.
	Задайте програма за Time Drying (Време за сушение) или Extra Dry (Много сухо). ²⁾
На екрана се показва — — —.	Ако искате да зададете нова програма, изключете и включете уреда.
	Уверете се, че опциите са подходящи за тази програма.
Дисплеят показва код за грешка (пр. E51).	Изключете и включете уреда. Стартрайте нова програма. Ако неизправността се появява отново, се обрънете към сервизния център.

1) След максимум 5 часа програмата приключва автоматично.

2) Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например чаршафи).

12.1 Ако резултатите от сушенето не са задоволителни

- Зададената програма не е правилна.
- Филтьрът е задъръстен.
- Топлообменникът е запущен.
- В уреда има твърде много пране.
- Барабанът е мръсен.

- Неправилна настройка на сензора за проводимост (Вижте глава „Настройки – Настройване на нивото на влажност за оставащо пране“ за по-добра настройка).
- Отворите за въздушен поток са запушени.
- Стайната температура е прекалено ниска или прекалено висока

(оптималната стайна температура е
18°C до 25°C)

13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Височина x ширина x дълбочина	850 x 596 x 638 mm (максимум 662 mm)
Макс. дълбочина при отворена вратичка на уреда	1107 mm
Макс. широчина при отворена вратичка на уреда	958 mm
Регулируема височина	850 mm (+ 15 mm - с регулиране на крачетата)
Обем на барабана	118 l
Максимален обем на зареждане	8 kg
Волтаж	230 V
Честота	50 Hz
Сила на звука	66 dB
Обща консумирана мощност	900 W
Клас на енергийна ефективност	A++
Консумация на енергия при стандартна програма за памучни тъкани с пълно зареждане. 1)	1,99 kWh
Консумация на енергия при стандартна програма за памучни тъкани с частично зареждане. 2)	1,07 kWh
Годишна консумация енергия ³⁾	234,70 kWh
Ляво — в режим на абсорбиране на мощността ⁴⁾	0,13 W
Изключен режим на абсорбиране на мощността ⁴⁾	0,13 W
Вид употреба	Домакинство
Допустима температура на околната реда	от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на твърди частици и влага, осигурено от защитното покритие, освен в случаите, когато оборудването с ниско напрежение не разполага със защита срещу влага	IPX4

Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове	
Предназначение на газта	R134a
Тегло	0,30 кг
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)	1430

- 1) Съгласно EN 61121. 8 kg памучни тъкани, центрофугирани при 1000 rpm.
- 2) Съгласно EN 61121. 4 kg памучни тъкани, центрофугирани при 1000 rpm.
- 3) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва уредът (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012).
- 4) С позоваване на EN 61121.

Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламент (ЕС) 392/2012 на Комисията, прилагащ Директива 2009/125/ЕС.


13.1 Стойности на потребление

Програма	Центрофугиране при / останъчна влажност	Време на сушене ¹⁾	Консумация на електроенергия ²⁾
Cottons (Памук) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Cottons (Памук) 8 kg			
Iron Dry (Сухо за гладене)	1400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Cottons (Памук) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1400 rpm / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 rpm / 60%	89 min.	1,07 kWh
Synthetics (Синтетика) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)	1200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

- 1) За частично натоварване времето за цикъл е по-кратко и уредът използва по-малко енергия.
- 2) Неправилната температура на околната среда и/или лошо центрофугираното пране може да удължи времето на цикъла и да увеличи консумацията на енергия.


14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО

14.1 Всекидневна употреба

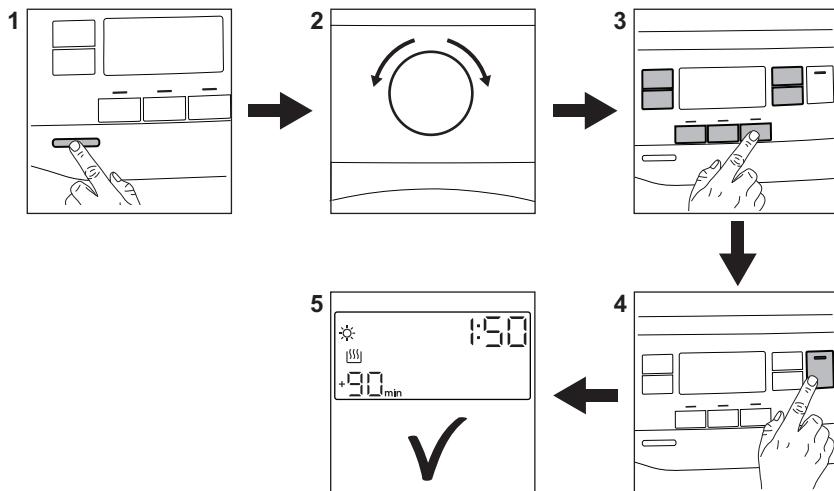

1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за да включите уреда.
2. Използвайте бутона за програми, за да зададете програма.
3. Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече специални опции. За активиране
4. или деактивиране на опция докоснете съответния бутон.
5. За да стартирате програмата, докоснете бутона Старт/Пауза.

14.2 Почистване на филтъра

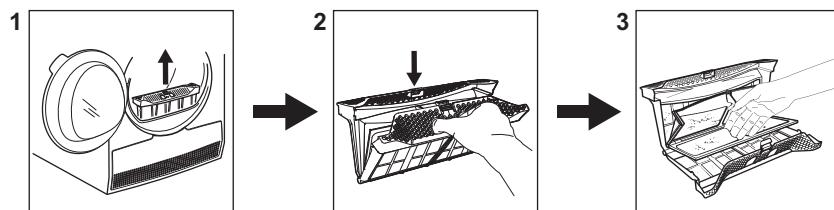

В края на всеки цикъл символът на филтъра  се показва на дисплея и Вие трябва да почистите филтъра.

14.3 Таблица на програмите

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид плат
 2) Cottons (Памук) Eco	8 kg	Цикъл за използване за сушение на памучни дрехи с ниво на сухота „памук за прибиране”, с максимално енергоспестяване. /  
Cottons (Памук)	8 kg	Цикълът е дефиниран за сушение на всички видове памук, готови за прибиране. /  
Synthetics (Синтетика)	3,5 kg	Синтетични и смесени тъкани. /   
Delicates (Фини тъка- ни)	4 kg	Деликатни тъкани като виско- за, целулоза, акрил и техните производни. /   
Duvet (Завивки)	3 kg	За сушение на единични или двойни шалтета и възглавници (с пера, пух или синтетичен пълнеж). /   
Refresh (Освежаване)	1kg	Освежаване на тъкани, които са били при- брани.
Silk (Коприна) 	1 kg	Леко сушене на изпрани на ръ- ка копринени тъкани. /   
Wool (Вълна) 	1 kg	Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза- бавно дрехите, когато програмата свърши.
Outdoor 	2 kg	За изсушаване на външни дре- хи, технически, спортни, во- доустойчиви и "дишащи" яке- та, двусловйни якета със сваля- ща се подплата или вътрешна изолация. Подходящо за суше- не в барабанна сушилня. /   
Denim (Дънки)	4 kg	Всекидневно облекло като джинси, суичери от материали с различни дебелини (напри- мер по яките, маншетите и ше- зовете). /   
Bedlinen (Спално бельо) XL	4,5 kg	Максимално три комплекта спално бельо, единият от кои- то може да е с двоен размер. /   

Програма	Зарежда- не 1)	Свойства / Вид плат
Mixed (Бърза програма за смесено пране) XL	6 kg	Комбинация от дрехи от памук, смес от памук и синтетика и синтетични влакна. /

1) Максималното тегло се отнася за сухи дрехи.

2) Програмата Cottons (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стандартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1369/2017

Информационен лист за продукта	
Търговска марка	Electrolux
Модел	EW8H358S PNC916098197
Номинален капацитет в kg	8
Люлееща се сушилня с въздушна вентилация или кондензатор	Кондензатор
Клас на енергийна ефективност	A++
Консумация на енергия в kWh за година въз основа на 160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук при пълен и частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Реалната консумация на енергия за цикъл зависи от начина на използване на машината.	234,70
Сушилня с автоматично люлеене или неавтоматична сушилня с люлеене	Автоматичен
Консумация на енергия на стандартна програма за памук при пълен товар в kWh	1,99
Консумация на енергия на стандартна програма за памук при частичен товар в kWh	1,07
Консумация на мощност в режим „изключена“ във W	0,13
Консумация на мощност при режим на „оставане включена“ във W	0,13
Продължителност на режим на „оставане включена“ в минути	10

Стандартната програма за памук, използвана при пълен или частичен товар е стандартната програма за подсушаване, за която се отнася информацията на етикета или фиша. Тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за памук	
Претеглено програмно време за стандартна програма за памук при пълен или частичен товар в минути	117
Времетраене на програмата за обикновен памук при пълен товар е в минути	154
Времетраене на програмата за обикновен памук при частичен товар в минути	89
Клас на ефективност при кондензация по скала от G (най-малка ефективност) до A (най-висока ефективност)	B
Средна ефективност на кондензация при стандартна програма за памук при пълно натоварване като процент	82
Средна ефективност на кондензация при стандартна програма за памук при частичен товар като процент	82
Претеглена ефективност на кондензацията за стандартна програма за памук при пълен и частичен товар'	82
Ниво на звуковата мощност в dB	66
Вграден уред Д/Н	Не

Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламент (ЕС) 392/2012 на Комисията, прилагащ Директива 2009/125/ЕС.

16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

SADRŽAJ

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.....	31
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	33
3. OPIS PROIZVODA.....	35
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	35
5. TABLICA PROGRAMA.....	37
6. OPCIJE.....	39
7. POSTAVKE UREĐAJA.....	41
8. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	42
9. SVAKODNEVNA UPORABA.....	44
10. SAVJETI.....	45
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	46
12. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA.....	49
13. TEHNIČKI PODACI.....	50
14. BRZI VODIČ.....	52
15. OBRAZAC S PODACIMA O PROIZVODU KOJI SE ODNOŠI NA E.U.	
UREDJA 1369/2017.....	54

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

www.electrolux.com/support



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

www.registerelectrolux.com



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

SLUŽBA ZA KUPCE I SERVIS

Obavezno koristite originalne rezervne dijelove.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra neka vam pri ruci budu sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ▲ INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.



- Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Bez stalnog nadzora djeca između 3 i 8 godina i osobe s vrlo visokim i složenim invaliditetom ne bi smjeli koristiti ovaj uređaj.
- Bez stalnog nadzora djeca mlađa od 3 godine ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja dok su vrata uređaja otvorena.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
- OPREZ: Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i isključuje putem električne mreže.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja, utičnica treba biti lako dostupna.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavje "Tablice programa").
- Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama, ne koristite uređaj.
- Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili oko uređaja.
- Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filter od gaze prije ili poslije svake upotrebe.
- U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.

- Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjavači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjavači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti prema uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara poput upaljača ili šibica.
- **UPOZORENJE:** Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su priložene uređaju.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima temperatura može biti niža od 5 °C ili viša od 35 °C.
- Pod na kojeg ćete uređaj postaviti treba biti ravan, stabilan, otporan na toplinu i čist.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Tijekom premeštanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Stražnja površina uređaja mora se prisloniti na zid.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je

li uređaj u nivелiran. Ako nije, podešite nožice.

2.2 Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Primjena



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekontina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne sušite oštećene (poderane, izlizane) predmete koji sadrže obloge ili ispune.
- Ako je rublje oprano sa sredstvom za odstranjivanje mrlja, prije pokretanja ciklusa sušenja pokrenite dodatni ciklus ispiranja.
- Sušite isključivo tkanine koje su prikladne za sušenje u sušilici. Slijedite upute za čišćenje na etiketi proizvoda.
- Kondenziranu/destiliranu vodu ne upotrebjavajte za piće ili pripremu hrane. To može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
- Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u uređaju.

2.4 Unutarnja rasvjeta



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u žaruljicu.
- LED svjetlo služi za osvjetljenje bubnja. Ova žarulja ne može se ponovno upotrijebiti u druge svrhe rasvjete.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu.

2.5 Održavanje i čišćenje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i parom.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Budite pažljivi prilikom čišćenja uređaja kako biste spriječili oštećenje sustava hlađenja.

2.6 Kompresor



UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kompresor i kompresorski sustav u sušilici napunjeno je posebnim sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može prouzročiti curenje.

2.7 Usluga

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

2.8 Odlaganje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.


- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odlazite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

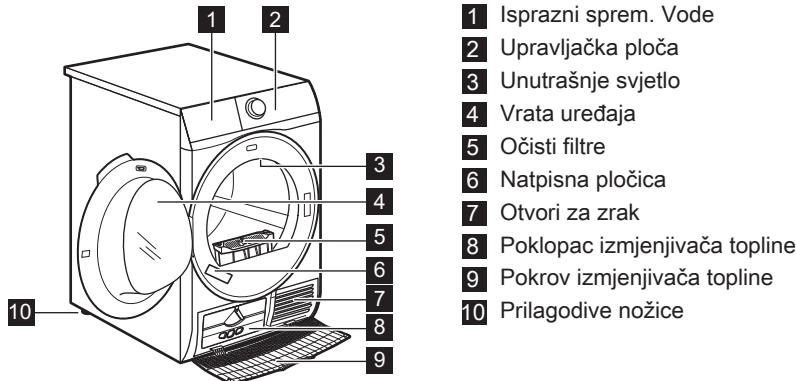

Za lako punjenje rublja i za lako postavljanje, smjer otvaranja vrata može se promijeniti. (pogledajte poseban letak).

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

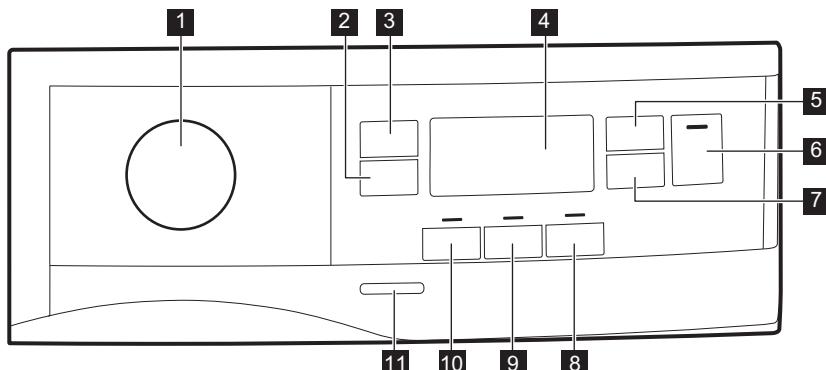


- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Programator i ● prekidač za PONIŠTAVANJE | 6 | ▷ Dodirna tipka Start/Pause (Start/ Pauza) |
| 2 | ☛ Dodirna tipka Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja) | 7 | ⌚ Dodirna tipka Delay Start (Odgoda) |
| 3 | ☀ Dodirna tipka Dryness Level (Sušenje) | 8 | ✗ Dodirna tipka End Alert (Zujalo) |
| 4 | Zaslon | 9 | ⟳ Dodirna tipka Reverse Plus (Okretanje PLUS) |
| 5 | ⌚ Dodirna tipka Time Dry (Vremensko sušenje) | | |

- 10** ↘ Dodirna tipka Extra Silent (Extra suho)
11 Tipka uklj./isklj.



Pritisnite dodirne tipke tako da je prst u području sa simbolom ili nazivom opcije. Prilikom rukovanja upravljačkom pločom ne nosite rukavice. Upravljačka ploča uvijek mora biti čista i suha.

4.1 Zaslon

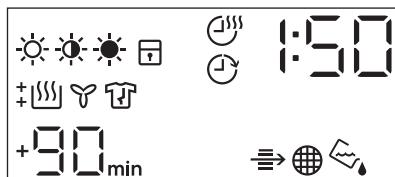

Simbol na zaslonu	Opis simbola
☀☀☀	opcija suhoće rublja: suho za glačanje, suho za u ormar, super suho
⌚	uključena opcija vremena sušenja
🕒	opcija odgode početka je uključena
➡➡	indikator: provjerite izmjenjivač topline
🌐	indikator: očistite filter
⤓	indikator: ispraznите spremnik vode
ⓘ	roditeljska zaštita uključena
— — —	krivi odabir, ili je tipka za odabir u položaju "Reset"
♨	indikator: faza sušenja
冷冻	indikator: faza hlađenja
👕	indikator: faza zaštite sprječavanja pojave nabora
1 : 50	trajanje programa
+30 min., +60 min., +90 min., +2h	produženje faze sprječavanja pojave nabora: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	odabir vremena sušenja (10 min - 2 h)

Simbol na zaslonu	Opis simbola
1 h - 20 h	odabir odgode početka (1h-20 h)

5. TABLICA PROGRAMA

Program	Punjene e 1)	Svojstva / vrsta tkanine ²⁾
3) Cottons (Pamuk) Eco	8 kg	Ciklus koji se treba koristiti za sušenje pamuka sa "suho za u ormar" razinom suhoće, s maksimalnom uštedom energije. / ☺ ☐
Cottons (Pamuk)	8 kg	Ciklus definiran za sušenje svih vrsta pamuka spremnog za po-hranu (suho za u ormar). / ☺ ☐
Synthetic (Sintetika)	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine. / ☺ ☐ ☐
Delicates (Osjetljivo)	4 kg	Osjetljive tkanine poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina. / ☺ ☐ ☐
Duvet (Popluni)	3 kg	Za sušenje jednostrukih ili dvo-strukih popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem). / ☺ ☐ ☐
Refresh (Osvježavanje)	1kg	Osvježavanje tekstila koji su bili u skladištu.
Silk (Svila)	1 kg	Nježno sušenje ručno perivih svilenih predmeta. / ☺ ☐ ☐

Program	Punjeno e 1)	Svojstva / vrsta tkanine ²⁾
Wool (Vuna) 	1 kg	<p>Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno perivih vunenih predmeta. Nakon završetka programa odmah izvadite predmete.</p> <div style="text-align: center;">   <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odozvila je tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da je rublje osušeno u skladu s uputama proizvođača ovog uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o njezi s etikete odjeće. M1525 Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.</p>
Outdoor 	2 kg	<p>Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, vodo otporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Prikladno za sušenje u sušilici.</p> <p>/   </p>
Denim (Traper)	4 kg	<p>Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).</p> <p>/   </p>
Bedlinen (Posteljina) XL	4,5 kg	<p>Do tri kompleta posteljine, od kojih jedna može biti duple veličine.</p> <p>/   </p>
Mixed (Brzo miješano) XL	6 kg	<p>Mješavina pamučnih, predmeta od mješavine pamuka i sintetike i sintetičkih predmeta</p> <p>/   </p>

1) Maksimalna masa odnosi se na suhe predmete.

2) Za značenje oznaka tkanine, pogledajte poglavje *SAVJETI I PREPORUKE: Priprema rublja*.

3) Program  Cottons (Pamuk) Cupboard Dry (Suhu za ormar) ECO je "Standardni program za pamuk" u skladu s Uredbom EU Komisije Br. 392/2012. Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

6. OPCIJE

6.1 Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja)

Producuje fazu sprječavanja pojave nabora za 30, 60, 90 minuta ili 2 sata na kraju ciklusa sušenja. Ta funkcija smanjuje pojavu nabora. Rublje se tijekom faze sprječavanja pojave nabora može izvaditi.

6.2 Dryness Level (Sušenje)

Ta funkcija pomaže u povećanju suhoće rublja. Postoje 3 opcije:

- Extra Dry (Ekstra suho)
- Cupboard Dry (Suho za ormari)
- Iron Dry (Suho za glačanje)

6.3 Time Dry (Vremensko sušenje)

Možete postaviti trajanje programa u rasponu od minimalno 10 minuta do maksimalno 2 sata. Potrebno trajanje odnosi se na količinu rublja u uređaju.



Preporučujemo vam da postavite kratko trajanje za male količine rublja ili za samo jedan predmet.

6.4 Time Dry (Vremensko sušenje) uklj Wool (Vuna) program

Opcija prikladna za program Wool (Vuna), za podešavanje razine suhoćel.

6.5 End Alert (Zujalo)

Zujalo se oglašava:

- na kraju ciklusa
- na početku i kraju faze sprječavanja pojave nabora
- prilikom prekida ciklusa

Zadana postavka funkcije zujala je uvijek uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti za uključivanje ili isključivanje zvuka.



Opciju End Alert (Zujalo) možete aktivirati sa svim programima.

6.6 Reverse Plus (Okretanje PLUS)

Povećava frekvenciju okretanja bubenja unatrag za smanjenje uvrtanja i zaplitanja rublja. Za povećanje jednoličnosti rezultata sušenja i pomoći u smanjenju pojave nabora. Preporučeno za velike ili dugačke predmete (npr. plahite, hlače, duge haljine)"

6.7 Extra Silent (Extra suho)

Uređaj radi s niskom razinom buke bez utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj polako radi, s dužim trajanjem ciklusa.


6.8 Tablica opcija

Programi ¹⁾	Dryness Level (Sušenje)	Ex- tra An- ticrea- se (Zaštita od gužvan- ja)	Ex- tra Sil- ent (Extra suho)	Re- verse Plus (Okretnje PLUS)	Time Dry (Vreme- nsko sušenje)
	● ● ●				
Cottons (Pamuk) Eco	■	■			
Cottons (Pamuk)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
Synthetic (Sintetika)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
Delicates (Osjetljivo)	■ ■				
Duvet (Popluni)	■				
Refresh (Osvježavanje)			■		
Silk (Svila) 	■	■			
Wool (Vuna)  				■ 2)	
Outdoor 	■				
Denim (Traper)	■ ■ ■ ■			■	
Bedlinen (Posteljina) XL	■ ■ ■ ■			■	
Mixed (Brzo miješano) XL	■ ■ ■ ■			■ ■	

1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite odgovarajuću dodirnu tipku.

2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vremensko sušenje na programu za vunu

7. POSTAVKE UREĐAJA

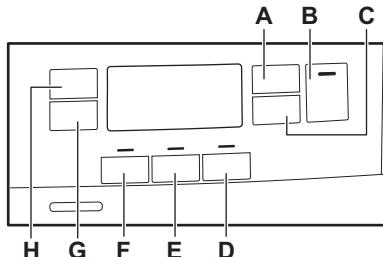

- A. Dodirna tipka Time Dry (Vremensko sušenje)
- B. Dodirna tipka Start/Pause (Start/Pauza)
- C. Dodirna tipka Delay Start (Odgoda)
- D. Dodirna tipka End Alert (Zujalo)
- E. Dodirna tipka Reverse Plus (Okretanje PLUS)
- F. Dodirna tipka Extra Silent (Extra suho)
- G. Dodirna tipka Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja)
- H. Dodirna tipka Dryness Level (Sušenje)

7.1 Funkcija sigurnosne blokade za djecu

Ova opcija sprječava da se djeca igraju s uređajem dok program radi. Dodirne tipke su zaključane.

Samo je tipka Uključeno/Isključeno otključana.

Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu:

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
 2. Pritisnите i nekoliko sekundi držite pritisnutu tipku **D**.
- Pali se indikator sigurnosne blokade za djecu.



Sigurnosna blokada za djecu može se isključiti dok program radi. Pritisnite i istovremeno držite iste dodirne tipke sve dok se indikator roditeljske zaštite ne isključi. Funkcija roditeljske zaštite nije dostupna 8 sekundi nakon isključenja uređaja.

7.2 Podešavanje preostale vlage



Svaki put kada uđete u način rada "Podešavanje preostale vlage rublja", prethodno postavljena razina preostale vlage mijenja se na sljedeću vrijednost (npr. prethodno postavljena - će se promijeniti u -).

Da biste promijenili zadani stupanj preostale vlage:

1. Pritisnite tipku za uključenje/isključenje da aktivirate aparat.
2. Pomoću gumba za programe postavite neki program.
3. Pričekajte približno 8 sekundi.
4. Pritisnite i zadržite tipke (**F**) i (**E**) istodobno.

Pale se sljedeći indikatori:

- - maksimalna suhoća
 - - više suho rublje
 - - standardno suho rublje
5. Pritisnite i zadržite tipke (**F**) i (**E**) ponovo dok se ne upali indikator odgovarajuće razine.

i Ako se zaslon vrati u normalan način rad (prikažat će se vrijeme odabranog programa iz koraka 2), dok se podešava stupanj preostale vlage, pritisnite i držite tipke (**F**) i (**E**) još jednom i uđite u način rada "Podešavanje preostale vlage rublja" (prethodno postavljena razina preostale vlage mijenja se na sljedeću vrijednost).

- Da biste prihvatili odabrani stupanj preostale vlage, pričekajte 5 sekundi i zaslon se vraća u normalni način rada.

Dryness Level (Szárazság)	Simbol na zaslonu
- -	+
maksimalna suhoća	
- - više suho rublje	+
- - standardno suho rublje	

8. PRIJE PRVE UPOTREBE

i Brave na stražnjem bubnju automatski se uklanaju kad se sušilica pokrene po prvi put. Moguće je čuti neku buku.

Da biste otključali brave stražnjeg bubnja:

- Uključite uređaj.
- Postavite bilo koji program.
- Pritisnite tipku Start/Pauza. Bubanj se počinje okretati. Stražnje bravice bubnja su deaktivirane.

Prije upotrebe uređaja za sušenje odjeće:

- Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.

7.3 Indikator spremnika vode

Osnovna postavka spremnika za vodu je "uključeno". Uključuje se kada program završi ili kada je potrebno isprazniti spremnik za vodu.

i Ako je postavljen komplet za izbacivanje kondenzata (dodatna oprema), uređaj automatski izbacuje vodu iz spremnika za vodu. U tom vam slučaju preporučujemo da isključite indikator spremnika za vodu.

Isključivanje indikatora spremnika za vodu:

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
- Pričekajte otprilike 8 sekundi.
- Istovremeno pritisnite i držite dodirne tipke (**H**) i (**G**).

Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2 konfiguracije:

- Na zaslonu se prikazuje „Off“ (Isklj.) Nakon 5s zaslon se vraća u normalni način rada.
- Na zaslonu se prikazuje „On“ (Uklj.) Nakon 5s zaslon se vraća u normalni način rada.

- Započnите jednosatni program s vlažnim rubljem.

i Na početku ciklusa sušenja (prvih 3-5 min.) razina zvuka može biti malo povišena. To se događa uslijed pokretanja kompresora. To je normalno za uređaje s kompresorom kao što su hladnjaci i zamrzivači.

8.1 Neobičan miris

Uredaj je tjesno pakiran.

Nakon otvaranja ambalaže, možete osjetiti neobičan miris. To je normalno za potpuno nove proizvode.

Uređaj je napravljen od nekoliko različitih vrsta materijala koji zajedno mogu proizvesti neobičan miris.


Tijekom vremena uporabe, nakon nekoliko ciklusa sušenja neugodan miris postepeno nestane.

8.2 Zvukovi




Tijekom ciklusa sušenja, u različito vrijeme mogu se čuti različiti zvukovi. To su normalni zvukovi rada uređaja.


Rad kompresora.

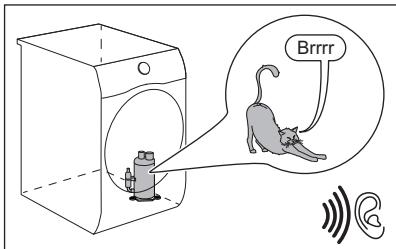


Rad ventilatora.

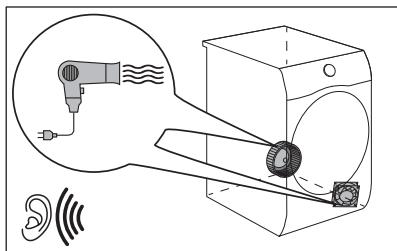

Rad pumpe i prebacivanje kondenzata u spremnik.

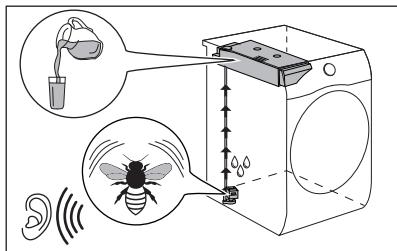


Okretanje bubnja.

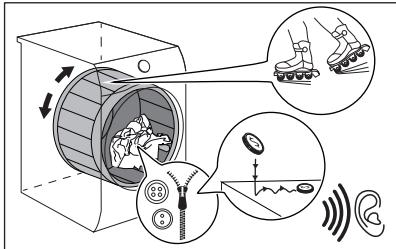

9. SVAKODNEVNA UPORABA

9.1 Pokretanje programa bez odlaganja

1. Priprema rublja i punjenje uređaja.

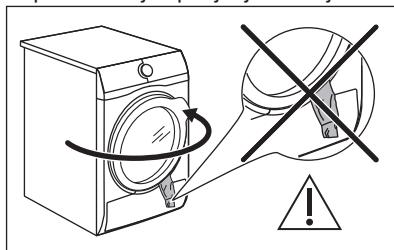

OPREZ!

Provjerite kada zatvarate vrata da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brte.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite točan program i opcije za vrstu punjenja.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa.



Stvarno vrijeme ovisit će o vrsti punjenja (količina i sastav), sobnoj temperaturi i vlazi vašeg rublja nakon faze centrifugalnog sušenja.

4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pause (Start/Pauza).

Program se pokreće.

9.2 Pokretanje programa s odgodom početka

1. Postavite program koji odgovara vrsti punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritisnite tipku odgode početka sve dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje želite postaviti.



Početak programa možete odgoditi u rasponu od minimalno 1 sata do maksimalno 20 sati.

3. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pause (Start/Pauza).

Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje odgode početka.

Po dovršetku odbrojavanja pokreće se program.

9.3 Promjena programa

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.

Alternativno:

1. Okrenite tipku za odabir u položaj ● "Reset".
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje — — —.
3. Postavite program.

9.4 Po završetku programa

Kad je program pranja završen:

- Čuje se isprekidani zvučni signal.
- Na zaslonu se prikazuje 0 : 0 0
- Uključen je indikator .
- Indikatori  filter i  spremnik mogu se uključiti.
- Uključen je indikator Start/Pause (Start/Pauza).

Uredaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja) (pogledajte odjeljak *Opcija - Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja)*).

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore.

Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Mi preporučujemo, za bolje rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo završi.

Kada je faza zaštite sprječavanja pojave nabora završena:

- Na zaslonu se još uvijek pojavljuje 0 : 0 0

- Isključen je indikator .
 - Indikatori  filter i  spremnik ostaju uključeni.
 - Indikator Start/Pause (Start/Pauza) se isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
 2. Otvorite vrata uređaja.
 3. Izvadite rublje.
 4. Zatvorite vrata uređaja.
- Mogući uzroci nezadovoljavajućih rezultata sušenja:
- Neadekvatne osnovne postavke razine suhoće. Pogledajte poglavlje *Podešavanje osnovne razine suhoće*
 - Temperatura sobe je preniska ili previsoka. Optimalna sobna temperatura je između 19° i 24°C.



Po završetku programa sustavno čistite filter i ispraznite spremnik za vodu.

9.5 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova funkcija automatski isključuje uređaj:

- Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
- 5 minuta nakon kraja programa pranja.



Ako je tipka za odabir okrenuta u položaj "Reset", vrijeme se smanjuje na 30 sekundi.

10. SAVJETI

10.1 Priprema rublja



Često je odjeća nakon ciklusa pranja zgužvana i zapetljana zajedno. Sušenje zgužvane i zapetljane odjeće nije učinkovito.

Kako bi se osigurao ispravan protok zraka i sušenje, preporučuje se protresti rublje i staviti ga u sušilicu jedan po jedan komad.

Za osiguranje ispravnog postupka asušenja:

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
- Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr. vrpce na pregačama). Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Preokrenite predmete s unutarnjim slojem od pamuka. Pamučni sloj mora biti s vanjske strane.

- Uvijek postavite program prikladan za vrstu rublja.
- Ne stavljamte svijetle i tamne predmete zajedno.
- Koristite prikladan program za pamuk, džerzej i pleteno rublje kako biste smanjili pojavu nabora.
- Ne prelazite maksimalnu količinu rublja navedenu u odjeljku programa ili prikazanu na zaslонu.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o tkanini na predmetima.
- Ne sušite male i velike predmete zajedno. Mali predmeti mogu biti zarobljeni u velikima i ostati mokri.
- Protresite velike predmete i tkanine prije stavljanja u sušilicu. To činite kako bi se izbjegla vlažna mjesta na tkanini nakon ciklusa sušenja.

Etiketa tkanine	Opis
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.

Etiketa tkanine	Opis
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici pri višim temperaturama.
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo pri nižim temperaturama.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

11.1 Čišćenje filtra



OPREZ!

Izbjegavajte čišćenje filtra vodom. Umjesto toga, dlačice bacite u kantu za otpatke (izbjegavajte bacanje plastičnih vlakana u vodenim ambijentima).




Kako biste postigli najbolje značajke sušenja redovito čistite filter. Začepljeni filter može dovesti do dužih ciklusa i povećanja potrošnje energije. Filter očistite rukom i, ako je potrebno, usisavačem.


1.

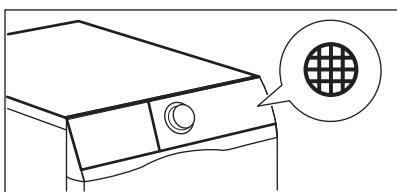


2.

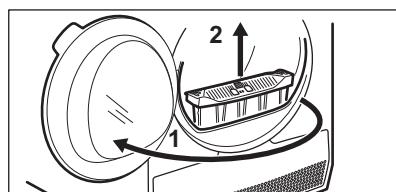


3.

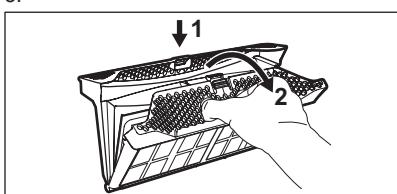


4.

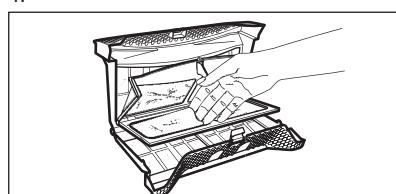

5. 1)

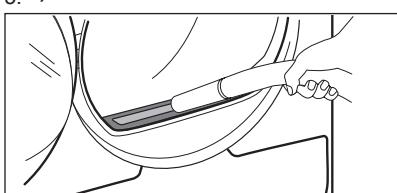


6.

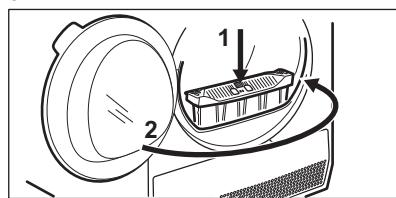


1) Po potrebi uklonite dlačice iz utičnice i brtve filtra. Možete upotrijebiti usisavač.

11.2 Pražnjenje spremnika vode


1.

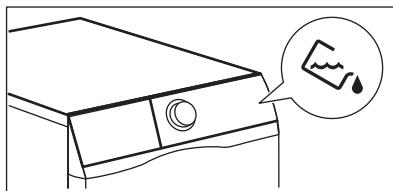


2.

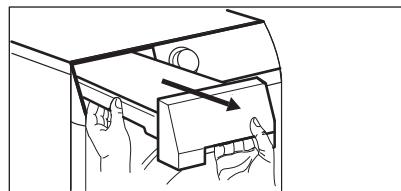

3.

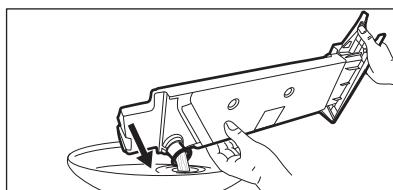


4.

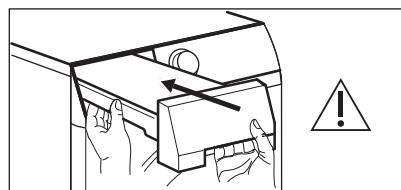


Vodu iz spremnika za vodu možete upotrebljavati kao alternativu destiliranoj vodi (npr. za glaćanje na paru). Prije upotrebe vode uklonite ostatke nečistoća filtrom.

11.3 Čišćenje izmjenjivača topline


1.

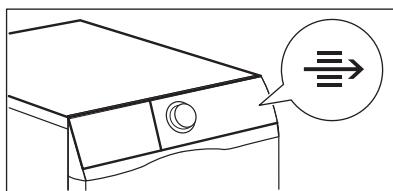


2.

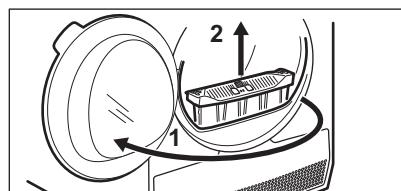


3.

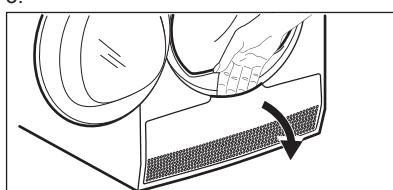


4.

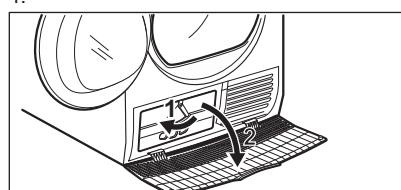


5.

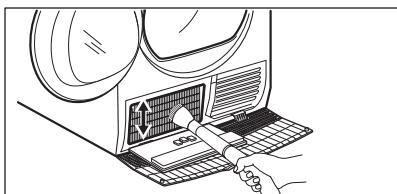


6.

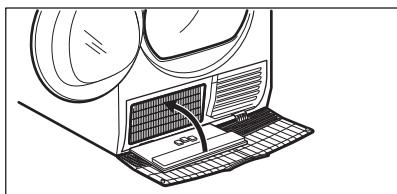


7.

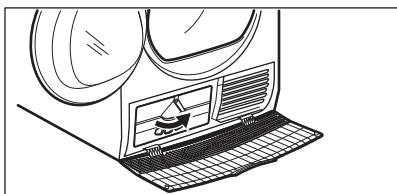

8.

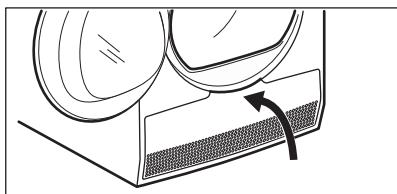

9.

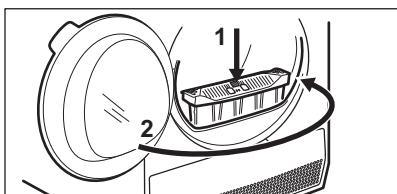**OPREZ!**

Ne dodirujte metalnu površinu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nositе zaštitne rukavice. Pažljivo očistite kako biste izbjegli oštećenje metalne površine.

11.4 Čišćenje senzora vlage

**OPREZ!**

Opasnost od oštećenja senzora vlage. Za čišćenje senzora ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

Kako bi se osigurali najbolji rezultati, uređaj je opremljen metalnim senzorom vlage. Smješten je na unutarnjoj strani vrata.


Tijekom vremena uporabe, površina senzora može se zaprljati, što smanjuje značajke sušenja.

Preporučujemo da očistite senzor najmanje 3 ili 4 puta mjesечно, ili ako uočite smanjenje znacajki sušenja.

Za čišćenje, možete koristiti tvrdу stranu spužvica za pranje posuđa i malо octa ili deterdženta za sude.

Za čišćenje senzora:

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Očistite površine senzora vlage tao da nekoliko puta prebrišete metalne površine.

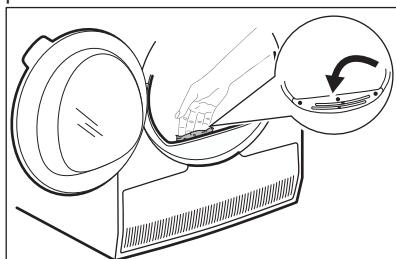

11.5 Čišćenje bubenja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubenja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZ!

Za čišćenje bubenja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

11.6 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.



OPREZ!

Ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati rđu.

11.7 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

12. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Problem	Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.	Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač u ormariću (kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.	Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza).
	Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
	Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.	Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za ponovno pokretanje programa.
	Količina rublja je premala, povećajte količinu rublja ili koristite program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat sušenja nije zadovoljavajući. ¹⁾	Provjerite odgovara li težina rublja trajanju programa.
	Provjerite je li filter čist.
	Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte rublje u perilici rublja.

Problem	Moguće rješenje
	Pazite da je temperatura prostorije više od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 18 °C do 25 °C.
	Postavite program Time Drying (Vrijeme sušenja) ili Extra Dry (Ekstra suho). ²⁾
Na zaslonu se prikazuje — — —.	Ako želite postaviti novi program, isključite i ponovno uključite uređaj.
	Provjerite jesu li opcije prikladne za program.
Zaslon prikazuje šifru pogreške (npr. E51).	Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi program. Ako opet dođe do kvara, обратите se servisnom centru.

1) Nakon najviše 5 sati, program se automatski završava.

2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. posteljina).

12.1 Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući

- Postavljeni program nije ispravan.
- Filtar je začepljen.
- Izmjenjivač topline je začepljen.
- U uređaju je bilo previše rublja.
- Bubanj je prljav.
- Neispravna postavka senzora vodljivosti (za bolju postavku

pogledajte poglavje "Postavke - podešavanje preostale razine vlage u rublju").

- Porezzi za protok zraka su začepljeni.
- Temperatura prostorije preniska je ili previsoka (optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 18°C do 25°C)

13. TEHNIČKI PODACI

Visina x širina x dubina	850 x 596 x 638 mm (maksimalno 662 mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	1107 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	958 mm
Podesiva visina	850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja	118 l
Maksimalni volumen punjenja	8 kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Jačina zvuka	66 dB

Ukupna snaga	900 W
Klasa energetske učinkovitosti	A++
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk s cijelom punjenjem. ¹⁾	1,99 kWh
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk s djelomičnim punjenjem. ²⁾	1,07 kWh
Godišnja potrošnja energije ³⁾	234,70 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog ⁴⁾	0,13 W
Potrošnja isključenog uređaja ⁴⁾	0,13 W
Vrsta uporabe	Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage	IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene	
Oznaka plina	R134a
Masa	0,30 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)	1430

1) 8 kg pamuka, centrifugirano na 1000 o/min prema EN 61121

2) 4 kg pamuka, centrifugirano na 1000 o/min prema EN 61121

3) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standardnim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (Direktiva (EU) br. 392/2012).

4) U skladu s EN 61121.

Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 392/2012 za primjenu direktive 2009/125/EZ.

13.1 Podaci o potrošnji

Program	Rotacija pri / preostala vлага	Vrijeme sušenja ¹⁾	Potrošnja ²⁾
Cottons (Pamuk) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Suhu za ormari)	1400 o/min / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 o/min / 60%	154 min.	1,99 kWh


Program	Rotacija pri / preostala vлага	Vrijeme sušenja ¹⁾	Potrošnja ²⁾
Cottons (Pamuk) 8 kg			
Iron Dry (Suhu za glačanje)	1400 o/min / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 o/min / 60%	118 min.	1,51 kWh
Cottons (Pamuk) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Suhu za ormar)	1400 o/min / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 o/min / 60%	89 min.	1,07 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Suhu za ormar)	1200 o/min / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 o/min / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Za djelomična punjenja, trajanje ciklusa je kraće i uređaj troši manje energije.

2) Nepravilna temperatura prostora i/ili slabo centrifugirano rublje mogu produžiti trajanje ciklusa i povećati potrošnju energije.

14. BRZI VODIČ


14.1 Svakodnevna uporaba

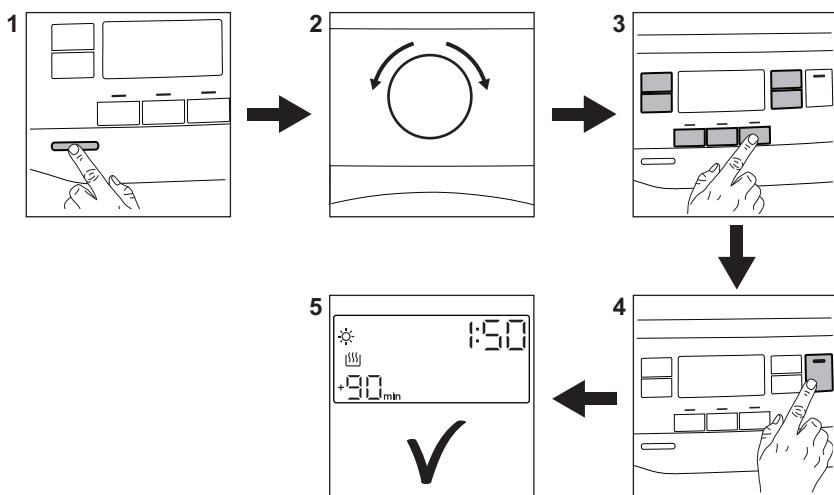

1. Pritisnite tipku Uklj.&Isklj. kako biste uključili uređaj.
2. Program odaberite uz pomoć programatora.

3. Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više posebnih opcija. Za uključenje ili isključenje opcije, dotaknite odgovarajuću tipku.
4. Za uključenje programa, dotaknite tipku **Start/Pause (Start/Pauza)**.
5. Uređaj započinje s radom.

14.2 Čišćenje filtra

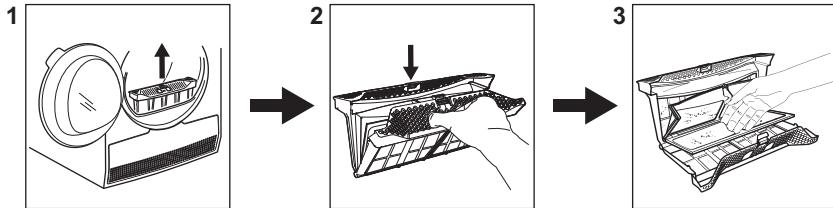

Na kraju svakog ciklusa uključuje se simbol filtra  na zaslonu i morate očistiti filter.

14.3 Tablica programa

Program	Punjene e 1)	Svojstva / vrsta tkanine
 2) Cottons (Pamuk) Eco	8 kg	Ciklus koji se treba koristiti za sušenje pamuka sa "suho za u ormar" razinom suhoće, s maksimalnom uštedom energije. /  
Cottons (Pamuk)	8 kg	Ciklus definiran za sušenje svih vrsta pamuka spremnog za pohranu (suho za u ormar). /  
Synthetic (Sintetika)	3,5 kg	Sintetika i miješane tkanine. /   
Delicates (Osjetljivo)	4 kg	Osjetljive tkanine poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina. /   
Duvet (Popluni)	3 kg	Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem). /   
Refresh (Osvježavanje)	1kg	Osvježavanje tekstila koji su bili u skladištu.
Silk (Svila) 	1 kg	Nježno sušenje ručno perivih svilenih predmeta. /   
Wool (Vuna) 	1 kg	Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno perivih vunenih predmeta. Nakon završetka programa odmah izvadite predmete.

Program	Punjeno 1)	Svojstva / vrsta tkanine
Outdoor 	2 kg	Odjeća za boravak u prirodi, tehničke, vodoootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Prikladno za sušenje u sušilici. /   
Denim (Traper)	4 kg	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima). /   
Bedlinen (Posteljina) XL	4,5 kg	Do tri kompleta posteljine, od kojih jedna može biti duple veličine. /   
Mixed (Brzo miješano) XL	6 kg	Mješavina pamučnih, predmeta od mješavine pamuka i sintetike i sintetičkih predmeta /   

1) Maksimalna masa odnosi se na suhe predmete.

2) Program  Cottons (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) ECO je "Standardni program za pamuk" u skladu s Uredbom EU Komisije Br. 392/2012. Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

15. OBRAZAC S PODACIMA O PROIZVODU KOJI SE ODNOŠI NA E.U. UREDBA 1369/2017

Podaci o proizvodu	
Naziv dobavljača ili zaštitni znak	Electrolux
Model	EW8H358S PNC916098197
Nazivni kapacitet u kg	8
Ventilacijska ili kondenzacijska bubnjasta sušilica	Kondenzator
Razred energetske učinkovitosti	A++
Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standardnim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisiti će o načinu uporabe uređaja.	234,70
Automatska bubnjasta sušilica ili neautomatska bubnjasta sušilica	Automatsko

Potrošnja energije standardnog pamučnog programa pri punom teretu u kWh	1,99
Potrošnja energije standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu u kWh	1,07
Potrošnja energije u stanju isključenosti u W	0,13
Potrošnja snage u stanju mirovanja u W	0,13
Trajanje stanja mirovanja u minutama	10
"Standardni program za pamuk" korišten pri punom ili djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na naljepnici i na oznakama, prikidan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program za pamuk što se tiče potrošnje energije.	
Izmjereno vrijeme trajanja "standardnog programa za pamuk" pri punom i djelomičnom opterećenju, u minutama	117
Trajanje "standardnog programa za pamuk" i pri punom opterećenju, u minutama.	154
Trajanje "standardnog programa za pamuk" i pri djelomičnom opterećenju, u minutama.	89
Razred kondenzacijske učinkovitosti „x“ na skali od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji)	B
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu, izražena postotno	82
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu, izražena postotno	82
Izmjerena učinkovitost kondenzacije za "standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju"	82
Razin snage zvuka u dB	66
Kućanski uređaj namijenjen ugradnji D/N	Ne

Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 392/2012 za primjenu direktive 2009/125/EZ.

16. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

www.electrolux.com/shop



136950622-A-072020

CE

