



Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Uredite svoju okolinu


Uklanjanje predmeta s poda

Prije uporabe usisivača organizirajte sve labave kabele, uključujući kabel za napajanje na priključnoj stanici i predmete poput krpa, papuča, resica ili rubova tepiha, prostirke i slično. Pazite da se predmeti ne zapletu, ne uhvate, ne povuku ili ne nalete na usisivač kako biste spriječili ozljede ili materijalnu štetu.



Optimizacija vašeg namještaja


Za što više prostora za čišćenje pravilno rasporedite namještaj poput stolova i stolica.



Napomena: Tijekom prve uporabe, kretanje uz usisivač može pomoći usisivaču poboljšati performanse čišćenja.

Uklanjanje prepreka


Odmaknite male predmete poput vage i ventilatora koji mogu utjecati na čišćenje usisivača. Pokrijte područja koja bi mogla zaglaviti usisivač.



Prije uporabe


Uklonite zaštitu

Uklonite zaštitne trake od pjene s obje strane i skinite zaštitni film s fIR senzora i priključne stanice.

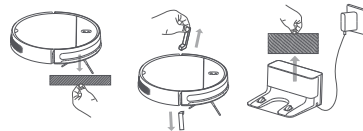

Postavite priključnu stanicu i spojite napajanje


Postavite priključnu stanicu na ravno tlo bez ikakvih predmeta iznad nje. Nemojte postavljati priključnu stanicu ispod namještaja poput ormarića ili stolice. Za uspješan povratak usisivača na priključnu stanicu, osigurajte 0,5 ili više metara otvorenog prostora s obje strane priključne stanice i više od 1,5 metara ispred. Kako biste izbjegli da se mrežni kabel zapetlja s usisivačem, omotajte višak kabela oko dna priključne stanice kako ne bi došlo do pomicanja ili naglog isključivanja.



Napomena: Pazite da je priključna stanica u dobro osvijetljenom okruženju bez izravne sunčeve svjetlosti. Uklonite reflektirajuće predmete kao što su zrcala u blizini kako biste izbjegli utjecaj na povratak usisivača na priključnu stanicu. Nemojte postavljati priključnu stanicu na stol kako biste spriječili padanje.

Punjenje usisivača

Postavite usisivač na priključnu stanicu. On se automatski uključuje i počinje puniti. Indikator polako treperi bijelom bojom tijekom punjenja i počinje stalno svijetliti kad se potpuno napuni.

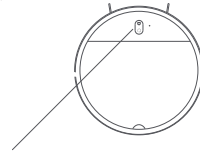

- Priključna stanica**
Pritisnite za povratak usisivača na priključnu stanicu. Pritisnite ponovno za stanku. Pritisnite i držite 5 sekundi. Nakon što čujete glasovnu poruku, pritisnite i držite još 5 sekundi za povratak na tvorničke postavke.
- Gumb za uključivanje/čišćenje**
Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje usisivača kad se ne puni. Pritisnite za pokretanje čišćenja ili stanku.
- Istodobno pritisnite i držite oba gumba 3 sekunde za ponovno pokretanje Wi-Fi-ja.**
- Indikator statusa**
Treperi narančasto: Pogreška/vraćanje na priključnu stanicu za punjenje kad je baterija prazna. Polako treperi narančasto: Punjenje (razina baterije je niska). Polako treperi bijelo: Punjenje (razina baterije je veća od 20%).
Treperi bijelo: Povratak na priključnu stanicu/stanka.
Bijela: Čišćenje/Potpuno napunjeno.

Napomena: Molimo vas, napunite usisivač potpuno prilikom njegove prve uporabe, što će trajati približno 4 sata. Provjerite je li sklop usisivača demontiran tijekom punjenja kako biste osigurali sigurnost.

Punjenje usisivača




Očitajte QR kôd za preuzimanje i postavljanje aplikacije. Bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze ako je aplikacija već instalirana. Ili potražite "Mi Home/Xiaomi Home" u trgovini aplikacija za preuzimanje i postavljanje. Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu, a zatim slijedite upute za dodavanje uređaja. Dodirnite gornji desni ugao za ponovno očitavanje QR koda za dodavanje Mi Robot Vacuum-Mop Essential-a. Slijedite upute na zaslonu za povezivanje.

* U Europi se aplikacija naziva Xiaomi Home aplikacija (osim u Rusiji). Naziv aplikacije prikazan na vašem uređaju treba uzeti kao zadani. Napomena: Inačica aplikacije možda je nadograđena, slijedite upute na temelju trenutne inačice aplikacije.

Napomena: Ilustracije proizvoda, dodataka i korisničkog sučelja u korisničkom vodiču samo su za primjer. Stvarni proizvodi i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Započnite čišćenje

Pritisnite gumb, usisivač počinje čišćenje u obliku slova S. Nakon završetka čišćenja za sva područja, usisivač čisti duž rubova i zidova, a zatim se vraća natrag na priključnu stanicu radi punjenja. Tijekom zadatka čišćenja, usisivač će se, povezan s mrežom i izvan načina rada Do Not Disturb, automatski vratiti na priključnu stanicu kako bi se napunio ako počne trošiti bateriju i nastaviti će čišćenje tamo gdje je stalo nakon što baterija dosegne 80%.

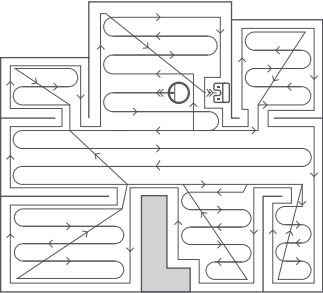


* Tijekom zadatka čišćenja usisivač ulazi i izlazi iz soba te dodirivanjem potvrđuje granice prostorije i namještaja. To je normalno i ne utječe na učinkovitost čišćenja. Napomena: Prije čišćenja potpuno napunite usisivač. Tijekom čišćenja, pobrinite se da započinje s priključne stanice. Nemojte pomicati usisivač tijekom čišćenja.


Način rada za usisavanje

Uključite usisivač. Sad je spreman za početak čišćenja.


1. Otvorite poklopac i napunite spremnik, a zatim ponovno postavite poklopac. Umetnite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu u usisivač.



2. Umetnite sklopljeni držač jastučića za brisanje na dno usisivača ravnomjerno u prikazanom smjeru.



3. Uključite usisivač. Sad je spreman za usisavanje i brisanje. Napomena: Ako držač podloge za brisanje nije postavljen, usisivač će samo usisavati.



Napomena: Kako biste izbjegli neugodan miris, na vrijeme očistite 2-u-1 odjeljak za prašinu sa spremnikom za vodu kad usisivač obavi zadatak čišćenja.