

CRO

Priručnik

Indukcijska ploča s ekstraktorom

RO

Manual

Plita cu inductie cu extractor

SK

Manual

Indukčná varná doska s extraktorom

SLO

Priročnik

Indukcijska kuhalna plošča z ekstraktorjem

gorenje

CRO Priručnik
RO Manual
SK MANUÁL
SLO Priročnik

CRO 3 – CRO 25
RO 3- RO 25
SK 3 – SK 25
SLO 3 – SLO 25

Korišteni piktogrami / Pictograme folosite / Použité ikony / Uporabljeni piktogrami



Važne informacije / Informații importante / Dôležité informácie/ Pomembne informacije



Savjet / Sfat / Tip / Nasvet

Vaša indukcijska ploča za kuhanje

Uvod	4
Opis	5
Upravljačka konzola	6

**SIGURNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI**

Zaštita od previsokih temperatura	7
Ograničeno vrijeme rada	7
Zdravo kuhanje	7
Zvuci indukcijske ploče za kuhanje	8

Funkcije:

Posuda	8
Snaga odnosno stupnjevi snage rada	9
Prepoznavanje posude	10
Programski sat/alarm	10
Prikazi na zaslonu	10
Tabela funkcija ploče za kuhanje	11
Postavke za pripremu hrane	12
Uporaba nape na pultu	13

Rukovanje i funkcije

Upravljanje indukcijskom pločom za kuhanje	14
Kako povezati susjedna indukcijska polja za kuhanje	15
Ugađanje programskog sata/alarma	15
Korištenje funkcije sigurnosne blokade (za djecu)	17
Upravljanje napom na pultu	17

Održavanje

Čišćenje	19
Filtar za masnoću i pladanj za prikupljanje masnoće	19

Greške

Opće upute	22
Tabela za otklanjanje smetnji i kvarova	22

Tehničke specifikacije

Podatci u skladu s uredbom (EU) br. 66/2014	24
---	----

Zaštita životne sredine

Uklanjanje i zbrinjavanje ambalaže i aparata	25
--	----

Vaša indukcijska ploča za kuhanje

Uvod

Ova ploča za kuhanje izrađena je za prave ljubitelje kuhanja. Priprema hrane na indukcijskoj ploči za kuhanje ima brojne prednosti. Jednostavno je, jer se ploča brzo odaziva, a može se podesiti i na vrlo nizak stepen snage. Budući da se ploča može regulirati i na vrlo visoku snagu kuhanja, jela vrlo brzo dolaze do točke vrenja. Prostor među poljima za kuhanje bogato je odmjereno stoga je kuhanje vrlo udobno.

Kuhanje na indukcijskoj ploči drugačije je od kuhanja na tradicionalnom polju za kuhanje. Kod indukcijskog kuhanja toplota se stvara korištenjem magnetskog polja. To znači da na ovom uređaju ne možete koristiti bilo koje posuđe. Više informacija o tome naći ćete u poglavlju o posuđu, pogodnom za indukciju.

Za optimalnu sigurnost indukcijska ploča opremljena je s više temperaturnih zaštita i indikatorom preostale toplote koji pokazuje kad su polja za kuhanje još uvijek vruća.

Ovaj priručnik opisuje optimalnu uporabu indukcijske ploče za kuhanje. Osim informacija o uporabi priručnik sadrži i sekundarne informacije o funkcioniranju uređaja, koje će vam možda biti od koristi prilikom njegove uporabe. U priručniku ćete također naći i tabele za kuhanje i upute za održavanje.


Prije prve uporabe uređaja temeljito proučite priručnik a zatim ga spremite na sigurno mjesto, jer ćete ga možda i ubuduće kada trebati.

Priručnik je također namijenjen i kao referentni materijal za servisere. **Stoga identifikacijsku karticu uređaja nalijepite u predviđeni prostor na stražnjoj strani priručnika.** Identifikacijska kartica uređaja sadrži sve informacije koje su serviseru potrebne da se može pravilno odazvati na vaše potrebe i pitanja.

Želimo vam mnogu užitaka u kuhanju!


Vaša indukcijska ploča za kuhanje

Opis

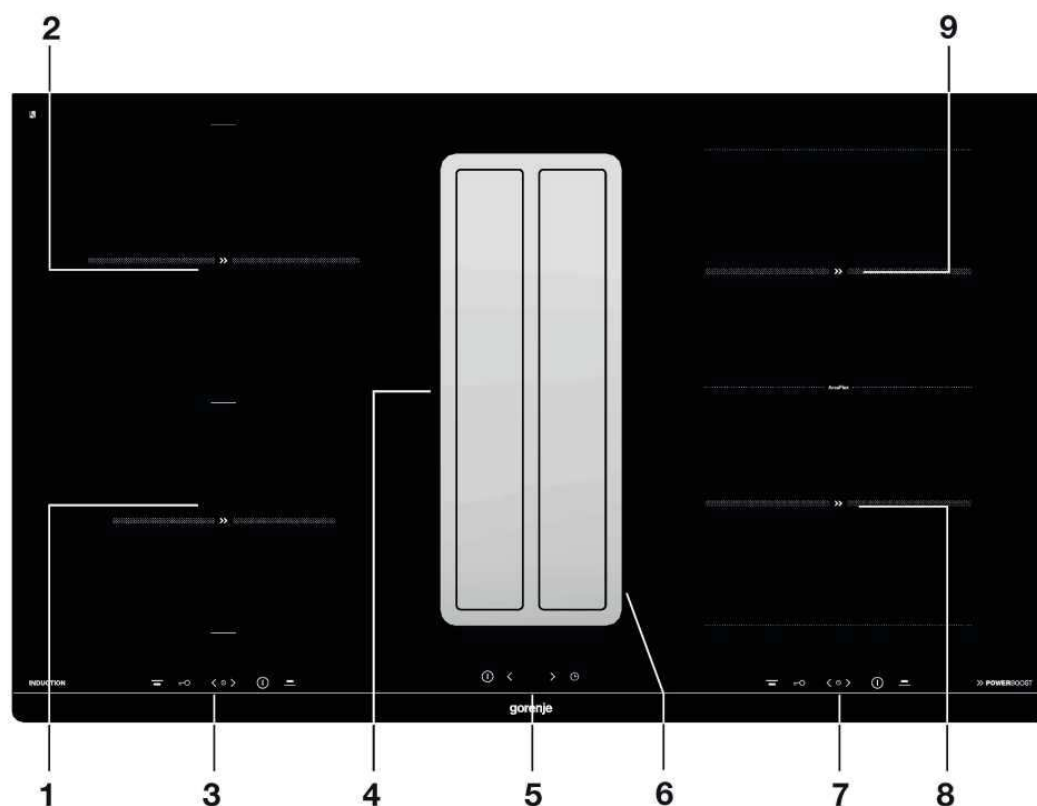

1. Polje za kuhanje Ø 16 cm / 1,2 kW (1,4 kW na intenzivnom djelovanju)
2. Polje za kuhanje Ø 20 cm / 2,3 kW (3,0 kW na intenzivnom djelovanju)
3. Upravljački elementi polja za kuhanje na lijevoj strani
4. Pultna napa ugrađena u ploču za kuhanje
5. Upravljački elementi za pultnu napu ugrađenu u ploču za kuhanje
6. Zaklopke usisnog proreza pultne nape ugrađene u ploču za kuhanje
7. Upravljački elementi polja za kuhanje na desnoj strani
8. Udruženo polje za kuhanje desno sprijeda, 19 × 21 cm / 2,1 kW (3,0 kW na intenzivnom djelovanju); to polje možete povezati s poljem na desnoj strani straga)
9. Udruženo polje za kuhanje desno straga, 19 × 21 cm / 1,6 kW (1,85 kW na intenzivnom djelovanju); to polje možete povezati s poljem na desnoj strani sprijeda)

Upravljačka konzola

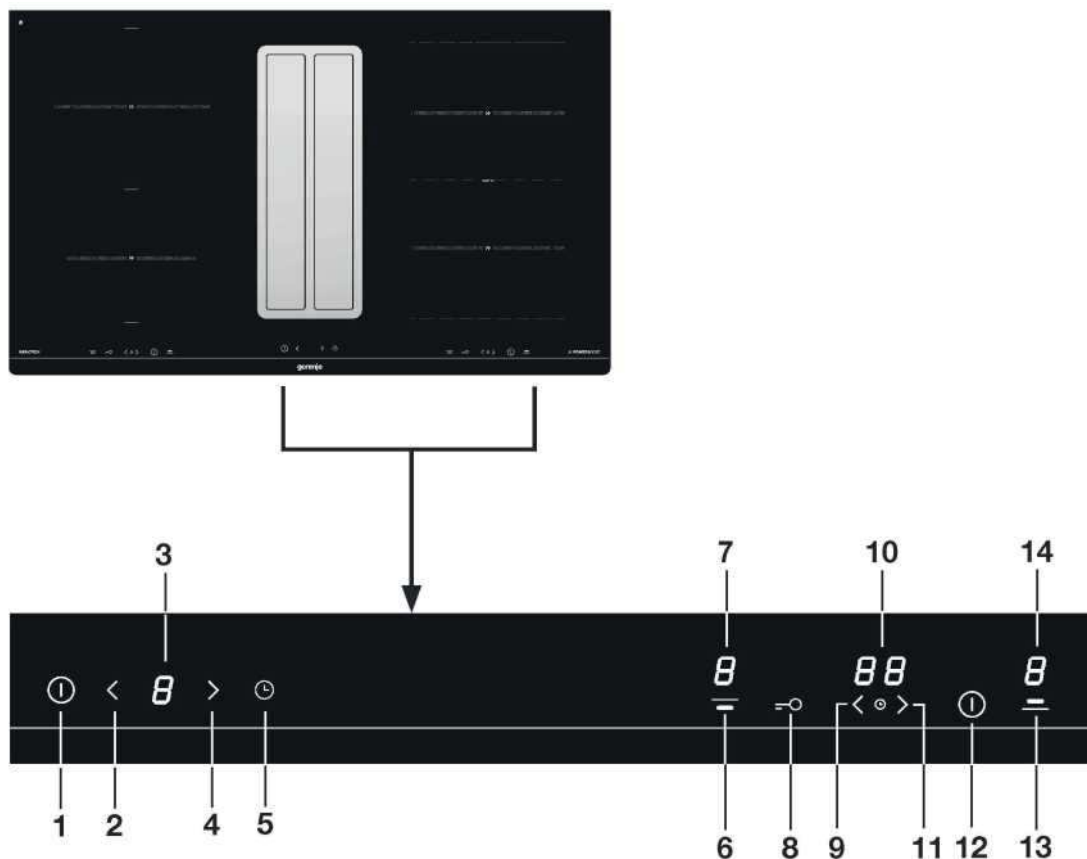

1. Tipka za uključenje/isključenje pultne nape, ugrađene u ploču za kuhanje
2. Tipka za smanjenje snage (-) djelovanja pultne nape
3. Zaslona (pokazivač) pultne nape
4. Tipka za povećanje snage (-) djelovanja pultne nape
5. Tipka za programski sat pultne nape
6. Tipka za odabir polja za kuhanje srijeda desno
7. Pokazivač snage rada / preostale toplote
8. Tipka za zaključavanje
9. Tipka minus (-) za smanjenje snage djelovanja, ili za ugađanje programskog sata
10. Pokazivač programskog sata
11. Tipka plus (+) za povećanje snage djelovanja, ili za ugađanje programskog sata
12. Tipka za uključenje/isključenje
13. Tipka za odabir polja za kuhanje straga desno
14. Pokazivač snage rada / preostale toplote

SIGURNOST



Prije uporabe uvijek najprije pročitajte posebne sigurnosne predostrožnosti!

Zaštita od previsokih temperatura

Poseban senzor stalno mjeri temperaturu određenih dijelova ploče za kuhanje. Svako polje za kuhanje opremljeno je senzorom koji mjeri temperaturu dna posude, čime se izbjegava rizik pregrijavanja ako posuda ostane bez tekućine odnosno sadržaja. Ako se temperatura prekomjerno poveća, uređaj automatski snizi stupanj snage zagrijavanja.

Ograničeno vrijeme rada



Sigurnosno isključenje je zaštitna funkcija uređaja. Funkcija će se automatsko aktivirati u slučajevima kad zaboravite isključiti ploču za kuhanje. U ovisnosti od odabranog stupnja snage kuhanja, vrijeme prije automatskog isključenja ograničeno je na vrijednosti iz donje tabele:

Snaga rada	Maksimalno vrijeme rada u satima)
1	8
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5

Zdravo kuhanje

Točka dimljenja za različite vrste ulja

Da bi bili sigurni da će vaša hrana biti pržena na što zdraviji način, preporučujemo odabir odgovarajuće vrste ulja obzirom na temperaturu paniranja ili prženja. Svaka vrsta ulja ima drugačiju točku dimljenja, na kojoj se počinju otpuštati toksični plinovi. U donjoj tabeli naći ćete točke dimljenja za pojedine vrste ulja.

Vrsta ulja	Točka dimljenja (°C)	Vrsta ulja	Točka dimljenja (°C)
Ekstra djevičansko maslinovo ulje	160 °C	Suncokretovo ulje	227 °C
Maslac / kokosovo ulje	177 °C	Kukuruzno ulje / ulje od kikirikija	232 °C
Repičino ulje	204 °C	Maslinovo ulje	242 °C
Djevičansko maslinovo ulje	216 °C	Rižino ulje	255 °C

UPORABA

Zvuci indukcijske ploče za kuhanje

Iz uređaja se čuje tiktakanje.

- Uzrok za ovu pojavu je naprava za ograničavanje kapaciteta snage na lijevim i desnim poljima za kuhanje. Tiktakanje se može pojaviti i na nižim razinama snage.

Posuđe tijekom kuhanja proizvode određene zvukove.

- Tijekom kuhanja posude mogu postati glasne i proizvode određene zvukove. Glasnost je posljedica protoka energije između ploče za kuhanje i posude. Na višim razinama podešavanja, i kod određenih vrsta posuđa to je posve uobičajeno. Time se neće oštetiti niti posuđe niti ploča za kuhanje.

Ventilator proizvodi šumove.

- Za što duži životni vijek indukcijske elektronike ploča za kuhanje opremljena ventilatorom. U slučajevima intenzivne uporabe ventilator se uključuje i hladi komponente aparata. Pritom se može čuti zujanje. Ventilator može nastaviti raditi još nekoliko minuta nakon što ste isključili ploču za kuhanje.

Posuđe

Posudu uvijek stavite na sredinu polja za kuhanje. Ako ste povezali dva susjedna polja za kuhanje, uvijek koristite pekač (za ribe) koji će pokriti barem jednu od dvije centralne točke povezanih polja za kuhanje.

Posuđe pogodno za indukcijsko kuhanje

Za indukcijsko kuhanje potrebno vam je posuđe s posebnim svojstvima.



Posuđe koje ste već prije toga koristili na plinskom štednjaku odnosno ploči za kuhanje, nije više pogodno za uporabu na indukcijskoj ploči za kuhanje.

- Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za električno ili indukcijsko kuhanje, a koje mora imati:
 - ▷ debelo dno (najmanje 2,25 mm),
 - ▷ ravno dno.
- Najbolje posuđe je ono, koje je označeno simbolom kakvoće 'Class Induction' (prikladno za indukciju).



Prikladnost posuđa za uporabu na indukcijskoj ploči za kuhanje možete isprobati i sami pomoću magneta. Posuda je prikladna za indukciju ako njeno dno privlači magnet.

Pogodno posuđe

Posebno posuđe od nehrđajućeg čelika
Posuđe za indukcijske ploče
Otporno emajlirano posuđe
Emajlirano posuđe iz lijevanog željeza

Neprikladno posuđe

Glineno posuđe
Nehrđajući čelik
Porculan
Bakar/aluminij
Plastika

UPORABA



Budite pažljivi kod uporabe emajliranog limenog posuđa! Ako na ploču za kuhanje postavite praznu, ili skoro praznu (suhu) emajliranu posudu, kada ploča radi na visokom stupnju snage, emajl može puknuti, odnosno može se odlomiti (okrnjiti); dno posude se zbog prejakog zagrijavanja, odnosno prejake indukcije može i savinuti.

- Nikad nemojte koristiti posuđe s ukrivljenim odnosno neravnim dnom. Udubljeno ili izbočeno dno može uzrokovati da sustav za sprječavanje pregrijavanja ne djeluje, stoga postoji mogućnost da se ploča za kuhanje prejako zagrije. Ovo može dovesti do toga da keramička ploča pukne, ili da se dno posude rastali. Garancija ne pokriva štete za oštećenja koja su nastala zbog uporabe nepravilnog posuđa, ili zbog isušnja prazne posude, kada ispari sva tekućina.

Minimalni promjer posude

- Minimalni promjer posude neka bude najmanje 12 cm (odnosno 11 cm za polje za kuhanje s promjerom Ø 16 cm). Najbolje rezultate kuhanja svakako ćete postići ako je promjer dna posude jednak promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, polje za kuhanje neće djelovati.
- Ovalna posuda odnosno pekač (pekač za ribe) kojega koristite na udruženim (povezanim) poljima za kuhanje, mora biti duga najmanje 20 cm.

Lonci pod pritiskom (tzv. "ekonom lonci")

- Indukcijske ploče vrlo su prikladne za korištenje posuda za kuhanje pod pritiskom ("pretis" lonac). Polje za kuhanje odaziva se vrlo brzo, tako da ova vrsta posude brzo postigne svoj radni pritisak. Čim isključite polje za kuhanje, postupak kuhanja smjesta prestaje.

Stupanj snage rada

Polja za kuhanje imaju 9 različitih razina snage rada. Uređaj nudi i stupanj snage rada na kojem samo održava hranu na toplom, kao i stupanj intenzivnog rada, odnosno rada s dodatnom snagom (ovisno o kojem se polju za kuhanje radi).

- Dodirnite tipku plus (+) ili minus (–) odabranog polja za kuhanje.
 - ▷ Ako najprije dodirnete tipku senzora plus (+), polje za kuhanje započinje s radom na stupnju snage 1.
 - ▷ Ako najprije dodirnete tipku senzora minus (–), polje za kuhanje započinje s radom na stupnju snage 9.
 - ▷ Ako najprije dodirnete tipku minus (–), a nakon toga još i tipke (+), polje za kuhanje započne djelovati na intenzivnom stupnju snage (rad pojačanom snagom).
- Tipkama (+) i (–) ugodite željeni stupanj snage rada.
 - ▷ *Ploča za kuhanje započne s radom na odabranom stupnju snage.*

Funkcija održavanja toplote

Polje za kuhanje može raditi i na stupnju snage na kojoj već kuhanu hranu održava toplom.

- Tipkama minus (–) i plus (+) odaberite razinu 1.
- Dodirom na tipku (–) odaberite funkciju održavanja toplote. Na zaslonu se prikaže simbol "u".

Intenzivno djelovanje (rad s pojačanom snagom)

- Funkcija intenzivnog djelovanja omogućuje privremeno kuhanje na kraće vrijeme koristeći maksimalnu razinu snage ploče za kuhanje (najviše 10 minuta). Kada istekne najduže dozvoljeno vrijeme kuhanja na pojačanoj snazi, stupanj rada automatski se prebaci na razinu 9.
- Funkcija intenzivnog rada nije na raspolaganju kada su dva polja za kuhanje povezana u jedno.

UPORABA

Upravljanje snagom rada na pojačanom stupnju djelovanja

- Zbog ograničene snage rada indukcijske ploče za kuhanje, intenzivno djelovanje moguće je odabrati samo na jednom polju za kuhanje odjednom (za lijeva i desna polja za kuhanje). Snagu oba polja za kuhanje možete postaviti na stupanj 9. Ako nakon toga na jednom od polja za kuhanje aktivirate intenzivno djelovanje, maksimalna dozvoljena postavka drugog polja će se smanjiti na 7/8.
 - ▷ Polje za kuhanje čiju snagu ste tako smanjili, na zaslonu će bljeskati.

Prepoznavanje posude

Ako ploča za kuhanje ne prepozna (feromagnetsku) posudu nakon što ste odabrali željenu snagu rada, na zaslonu će započeti bljeskati simbol za prepoznavanje posude.

Programski sat/alarm

- Za svako polje za kuhanje možete aktivirati i svoj programski sat.
- Ploča za kuhanje ima i alarm. Vrijednost programskog sata kao i alarma možete ugoditi u rasponu do 99 minuta.
- Upozoravajući alarm djeluje po istom načelu kao i programski sat, ali nije povezan s poljem za kuhanje. Kad aktivirate alarm, on će nastaviti raditi i dalje, nakon što ste isključili ploču za kuhanje.
- Alarm možete isključiti samo kada je ploča za kuhanje uključena.

Odaberite željenu funkciju odnosno način rada:

1. **Programski sat** — programski sat povezan je s pojedinim polje za kuhanje. Nakon isteka ugođenog odnosno programiranog vremena rada, odabrano polje za kuhanje će se automatski isključiti.
2. **Alarm** — Kada istekne ugođeno vrijeme, samo se začuje zvuk alarma.

Prikazi na zaslonu

Pokazivač
polja
kuhanje

za
Stanje polja za kuhanje



Stupanj snage rada polja za kuhanje 1 = najniži, 9 = najviši

Aktivirano je intenzivno djelovanje polja za kuhanje.

Na polju za kuhanje nema (prikladne) posude – simbol za prepoznavanje posude.

Oznaka greške Pogledati "Tabelu otklanjanja smetnji".

Pokazivač preostale toplote Svako polje za kuhanje ima i oznaku za preostalu toplotu, koja označuje da je polje za kuhanje još uvijek vruće. Čak i kada isključite ploču za kuhanje, znak "H" će ostati svijetliti sve dok je polje za kuhanje vruće!

Sve dok ta oznaka svijetli, nemojte dodirivati polje za kuhanje. **Opasnost! Opasnost opeklina.**

UPORABA



Oznaka greške Pogledati "Tabelu otklanjanja smetnji".

Funkcija zaključavanja ploče za upravljanje je aktivirana.

Oznaka greške Pogledati "Tabelu otklanjanja smetnji".

Funkcija povezivanja susjednih polja za kuhanje je aktivirana.

Funkcija održavanja toplote je aktivna.

Zaslon (pokazivač) Stanje pultne nape ugrađena u ploču za kuhanje pultne nape

1 <-> 4

Stupanj snage rada odnosno usisavanja: 1 = niži stupanj / 4 = najviši stupanj (s dodatnom snagom, prikaz bljeska)

~~E~~
F

Znak da je potrebno očistiti filter za masnoću.

Znak da je potrebno zamijeniti ugljeni filter.

Tabela funkcija ploče za kuhanje

Funkcija	Tipka ili tipke	Opis
Povezivanje (udruživanje) susjednih polja za kuhanje	Istovremeno pritisnite obje tipke za udruživanje polja za kuhanje.	Udružena polja za kuhanje možete povezati u jedno veliko polje. Tako će nastati jedno veliko polje za kuhanje, koje vam omogućuje da na to polje primjerice stavite veliki ovalni pekač za pečenje riba ili neki drugi veći pekač. <ul style="list-style-type: none">▷ Kada su polja za kuhanje povezana, za njih nije moguće odabrati intenzivan rad (djelovanje povećanom snagom).▷ Ako ste povezali dva susjedna polja za kuhanje, uvijek koristite pekač (za ribe) koji će pokriti barem jednu od dvije centralne točke povezanih polja za kuhanje.
Programski sat	Istovremeno pritisnite tipke minus (-) i plus (+).	Programski sat (vrijeme kuhanja) možete ugoditi za svako polje za kuhanje posebno. Vrijeme možete podesiti u rasponu od 1 do 99 minuta. Programski sat se zaustavlja čim odstranite posudu sa polja za kuhanje. Kada posudu vratite na polje za kuhanje, djelovanje programskog sata (odbrojavanje vremena) se nastavlja. Kada istekne ugođeno vrijeme, začuje se zvuk alarma. Nakon isteka ugođenog odnosno programiranog vremena rada, odabrano polje za kuhanje će se automatski isključiti. Ako nije bilo odabrano nijedno polje za kuhanje, programski sat djeluje kao štoperica: kada istekne vrijeme, samo će se začuti zvuk alarma; nijedno polje za kuhanje se neće automatski isključiti).
Zaključavanje ploče za upravljanje	Pritisnite tipku za zaključavanje i držite je pritisnutu 3 sekunde.	Tipke za promjenu stupnja snage rada i ostale tipke za podešavanje sada su zaključane.
Pultna napa ugrađena u ploču za kuhanje	Tipka za uključivanje/isključenje pultne nape, ugrađene u ploču za kuhanje	Napa ugrađena u ploču za kuhanje ima mogućnost rada na tri brzine ventilatora te jedan intenzivan stupanj djelovanja (stupanj 4). Koristeći programski sat možete ugoditi opciju da ventilator djeluje još 5, 10, 15 ili 20 minuta. Kada istekne ugođeno vrijeme, napa će se automatski isključiti.

UPORABA

Stupnjevi snage rada

Budući da ove postavke ovise o količini i o sadržaju posude, podatci iz donje tabele su općenito samo smjernice.

Rad na pojačanom stupnju (intenzivno djelovanje) koristite za sljedeće:

- brzo zagrijavanje hrane odnosno tekućine do vrelišta;
- brzo prženje povrća;
- zagrijavanje ulja ili masnoće;
- vok

Stupanj snage 9 koristite za sljedeće:

- prženje mesa;
- pečenje riba;
- priprema omleta;
- prženje prethodno kuhanog krumpira;
- duboko prženje.

Stupanj snage 7 i 8 koristite za sljedeće:

- pečenje debljih palačinki;
- paniranje debelih komada mesa;
- prženje slanine (masnoće);
- kuhanje sirovog krumpira;
- tostiranje kruha (francuskog pečenog kruha);
- prženje paniranih riba;
- kuhanje tjestenina;
- prženje tankih ploški (paniranog) mesa;

Stupanj snage 4 -6 koristite za sljedeće:

- kuhanje veće količine hrane kada je ova već uzavrela;
- odležavanje tvrdog povrća;
- prženje debelih ploški paniranog mesa.


Stupanj snage 1 -3 koristite za sljedeće:

- kuhanje jušnog temeljca;
- pirjanje mesa;
- pirjanje povrća;
- topljenje čokolade;
- poširanje;
- topljenje sira.


DJELOVANJE

Uporaba pultne nape

1. Pritisnite zaklopku čime ćete otvoriti proreze za usisavanje zraka.

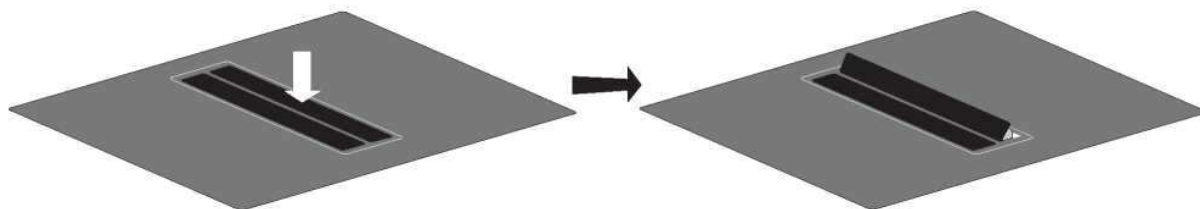

- ▷ Otvorite jednu ili dvije zaklopke, ovisno o potrebama za usisavanjem.

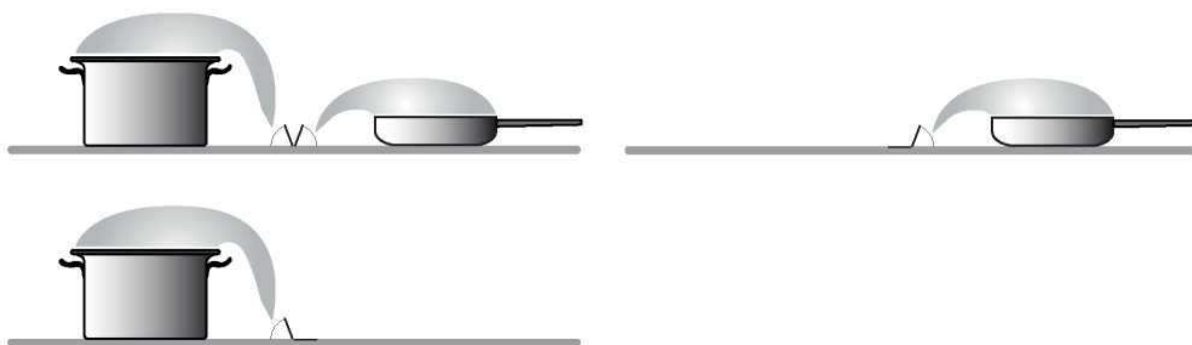

- ▷ Poklopac nastojte staviti na posudu pod takvim kutom da otvor između posude i poklopca bude na onoj strani na kojoj je i prorez nape za usisavanje zraka. Tako ćete osigurati maksimalnu učinkovitost usisavanja.



DJELOVANJE


Upravljanje indukcijskom pločom za kuhanje

Uporaba senzorskih tipki (tipki na dodir)


Senzorsku tipku dodirnite vrhom (jagodicom) prsta. Senzorske tipke nemojte pritiskati. Dodirni senzori odzivaju se već na lagani dodir jagodicom prsta. Senzorske tipke dodirujte samo s prstom.

Senzorska tipka javlja se piskom svaki put kad osjeti dodir.


1. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnutu sve dok ne začujete pisak.
 - ▷ Ploča za kuhanje je sada u stanju pripremljenosti.
 - ▷ Na zaslonu bljeska točka, a na pokazivačima snage kuhanja pojavi se nula ("0").

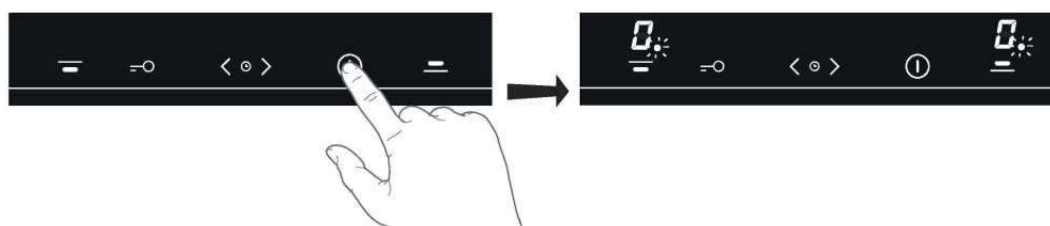

2. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje.
 - ▷ Na pokazivaču odabranog polja za kuhanje zasvijetli nula ("0").

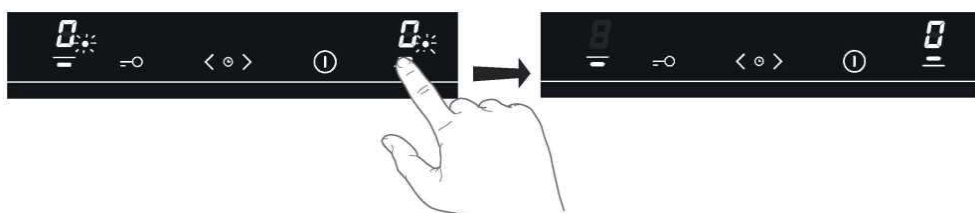

3. Tipkama minus (-) i plus (+) odaberite željenu snagu rada.

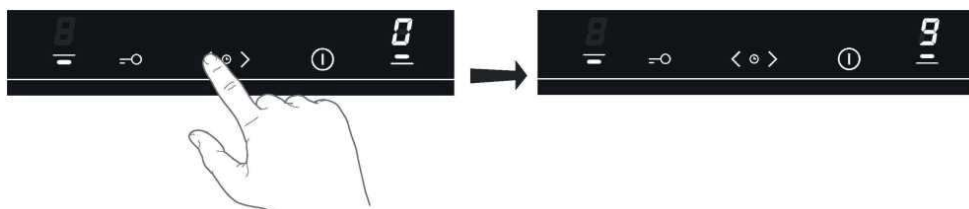

Ako ploču za kuhanje niste koristili 20 sekundi (odnosno ako u tom razdoblju niste pritisnuli nijednu tipku), ploča za kuhanje automatski će se isključiti.

Odabir odnosno promjena stupnja snage rada

1. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje.
 - ▷ *Stupanj snage rada zasvijetli.*
2. Tipkama minus (-) i plus (+) odaberite odnosno promijenite željenu snagu rada.

DJELOVANJE

ISKLJUČENJE POLJA ZA KUHANJE

Polje za kuhanje je aktivno.

1. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje.
2. Tipkom minus (–) dovedite stupanj snage rada na nulu ("0").
 - ▷ Polje za kuhanje je isključeno.
 - ▷ Ako je snaga svih polja za kuhanje dovedena na "0", a nije bila izabrana nijedna druga funkcija, ploča za kuhanje će se isključiti nakon 20 sekundi.


Isključenje svih polja za kuhanje istovremeno

Barem jedno polje za kuhanje mora biti aktivno (li više njih).

1. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnutu sve dok ne začujete pisak.
 - ▷ Svi pokazivače će se isključiti, i ploča za kuhanje će biti isključena.

Kako povezati susjedna indukcijska polja za kuhanje

1. Uključite ploču za kuhanje u način pripremljenosti.
2. Istovremeno dodirnite obje tipke polja za kuhanje na desnoj strani, čime ćete udružiti spojiva polja za kuhanje.

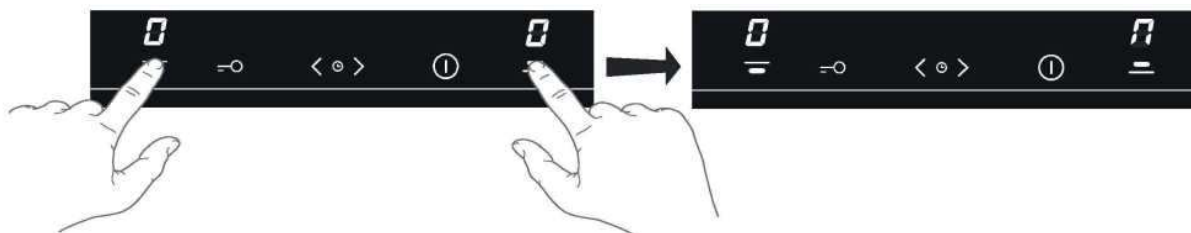

3. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje koja odgovara prednjem od dva povezana polja za kuhanje.
4. Tipkama minus (–) i plus (+) za prednje od dva povezana polja za kuhanje ugodite snagu rada udruženog odnosno povezanog polja za kuhanje.


Razdvajanje povezanih polja za kuhanje (isključenje funkcije povezivanja)

1. Istovremeno dodirnite obje tipke spojivih polja za kuhanje, čime ćete razdvojiti spojiva polja za kuhanje.


Ugađanje programskog sata/alarma

1. Uključite ploču za kuhanje.
 - ▷ Ako programski sat želite koristiti u korelaciji s automatskim isključenjem polja za kuhanje: odaberite polje za kuhanje i ugodite njegovu snagu rada.
 - ▷ Ako programski sat želite koristiti samo kao alarm: ne trebate odabrati polje za kuhanje i nije potrebno podešavanje snage rada.
 - ▷ Pogledati poglavlje: Programski sat/alarm
2. Istovremeno dodirnite tipke minus (–) i plus (+), čime ćete uključiti programski sat.
 - ▷ Na pokazivaču programskog sata se prikaže dvostruka nula ("00").
 - ▷ Na pokazivaču odabranog polja za kuhanje započne pulsirati točka.

DJELOVANJE

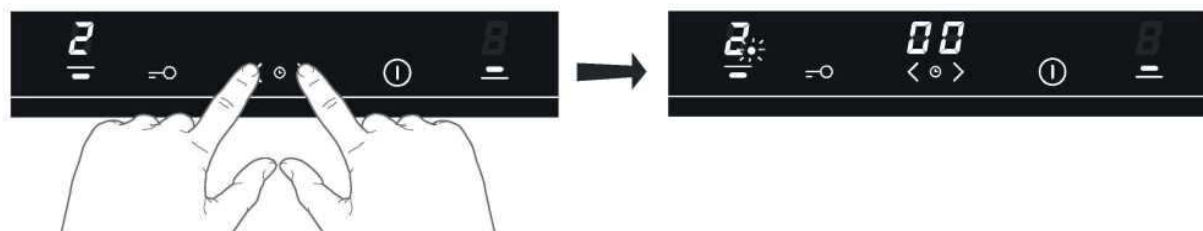

3. U sljedećih 10 sekundi tipkama minus (-) i plus (+) odaberite vrijeme djelovanja.

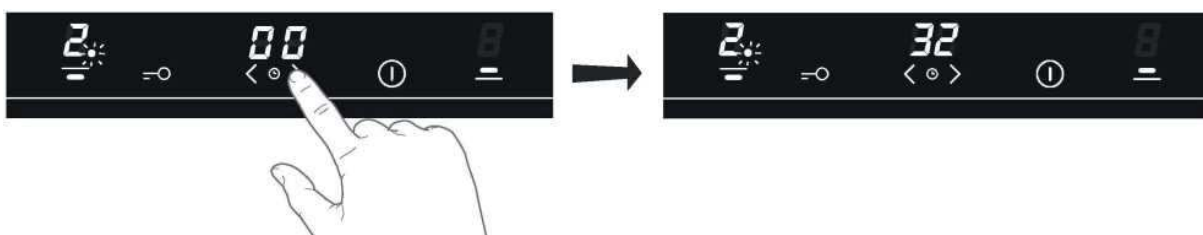

4. Programski sat je sada podešen.
- ▷ Kada istekne ugođeno vrijeme, polje za kuhanje će se automatski isključiti.
 - ▷ Začuje se zvučni alarm.
 - ▷ Alarm možete utišati koristeći tipke plus (+) ili minus (-).

Promjena ugođenog vremena programskog sata

Vrijeme djelovanja polja za kuhanje možete promijeniti bilo kada tijekom rada.

1. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje, čime odabirete ono polje za kojeg želite promijeniti postavke programskog sata.
 - ▷ Odabrano polje za kuhanje označeno je bljeskajućom točkom.
2. Promijenite prethodno ugođeno vrijeme koristeći tipke plus (+) i minus (-).

Prikaz preostalog vremena djelovanja

Na pokazivaču programskog sata prikazane su sve njegove regulacije. Različita ugađanja programskog sata prikazuju se uzastopce.

1. Istovremeno dodirnite tipke plus (+) i minus (-), čime ćete odabrati polje za kuhanje, za kojeg želite prikazati preostalo vrijeme rada.
 - ▷ Odabrano polje za kuhanje označeno je bljeskajućom točkom.
 - ▷ Na pokazivaču programskog sata biti će prikazano preostalo vrijeme za to odabrano polje za kuhanje.

Isključenje programskog sata


Ako želite isključiti programski sat prije nego što je isteklo ugođeno vrijeme:

1. Dodirnite tipku za odabir polja za kuhanje, za kojeg želite isključiti programski sat.
2. Istovremeno pritisnite tipke minus (-) i plus (+).
3. Tipkom minus (-) dovedite stupanj snage rada na nulu ("00").
 - ▷ Osvijetljena točka na pokazivaču prestaje pulsirati.

DJELOVANJE

Korištenje funkcije sigurnosne blokade (za djecu)


1. Uključite ploču za kuhanje i ugodite snagu rada.
2. Dodirnite senzorsku tipku za zaključavanje i držite je pritisnuta 3 sekundu.
 - ▷ Na pokazivaču programskog sata se prikaže "ro".
 - ▷ Ploča za kuhanje je sada zaključana. Sada nije moguće mijenjati regulacije.

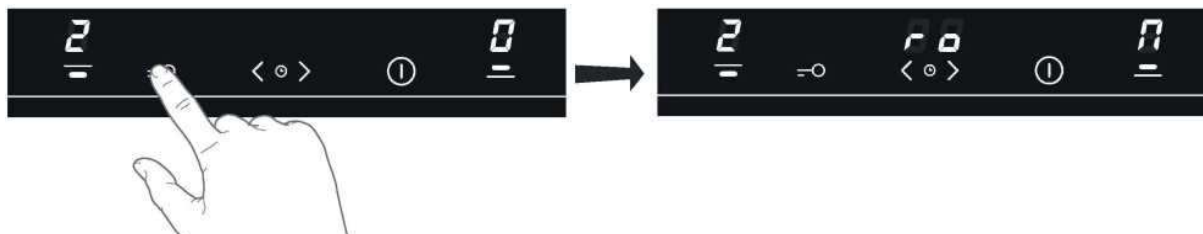

3. Ako želite otključati ploču za kuhanje, ponovno dodirnite senzorsku tipku za zaključavanje i držite je pritisnuta 3 sekundu.
 - ▷ Ploča za kuhanje sada je otključana. Sada je ponovno moguće mijenjati regulacije.

Upravljanje napom na pultu

1. Pritisnite zaklopku čime ćete otvoriti proreze za usisavanje zraka (Pogledati poglavlje: „Uporaba pultne nape“).
2. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje pultne nape, čime uključite usisavanje.

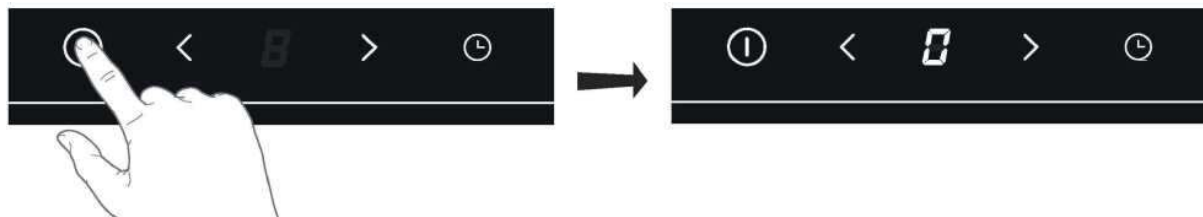


3. Tipkom plus (+) možete povećavati brzinu rada ventilatora (stupnjevi 1 > 2 > 3 > 4).
4. Tipkom minus (-) možete smanjivati brzinu rada ventilatora (stupnjevi 4 > 3 > 2 > 1).
 - ▷ Na stupnju 4 (intenzivno djelovanje dodatnom snagom) napa će raditi 5 minuta na maksimalnoj brzini usisavanja. Nakon toga stupanj snage rada vraća se na razinu 3.
5. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje pultne nape, čime ćete isključiti usisavanje.

Podešavanje odgođenog vremena isključenja

Tipkom programskog sata možete ugoditi vrijeme nakon kojeg će se pultna napa automatski isključiti. Imate mogućnost odabira jedne od četiri mogućnosti: 5, 10, 15 ili 20 minuta.

1. Uputite napu u rad i odaberite brzinu rada.
2. Dodirnite tipku programskog sata.
 - ▷ Na zaslonu (pokazivaču) pultne nape počne bljeskati brojka 1.

DJELOVANJE

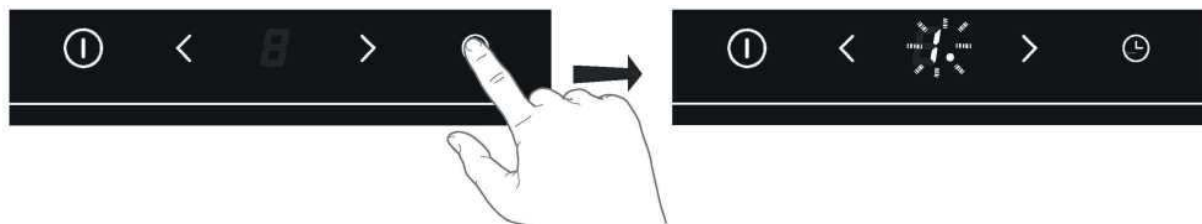

3. Tipkama minus (-) i plus (+) odaberite vrijeme nakon kojega će se napa automatski isključiti.
 - 1. = 5 minuta
 - 2. = 10 minuta
 - 3. = 15 minuta
 - 4. = 20 minuta

4. Dodirom na senzorsku tipku programskog sata potvrdite odabrano vrijeme.
 - ▷ Brzina rada nape i odgođeno vrijeme isključenja izmjenično bljeskaju na pokazivaču.
 - ▷ Kada je isteklo ugođeno vrijeme, pultna napa se automatski isključuje.

Čišćenje

Dnevno čišćenje

- Iako se prolivena hrana ne može zapeći na staklo, preporučujemo da ploču za kuhanje očistite odmah nakon svake uporabe.
- Za svakodnevno čišćenje najviše se preporučuje uporaba vlažne krpe i blagog deterdženta.
- Ploču osušite brišući je kuhinjskim ubrusima ili suhom mekom kuhinjskom krpom.

Tvrdokorne mrlje

- Tvrdokorne mrlje možete odstraniti laganim deterdžentom na primjer onim, kojeg koristite za pranje posuđa.
- mrlje nastale od vodenih kapljica ili ostatke kamenca odstranite korištenjem vinskog octa.
- Tragovi metala (nastali zbog vučenja posuda po površini ploče za kuhanje) teško se otklanjaju. Biti će potrebno nabaviti posebne deterdžente u specijaliziranim trgovinama.
- Za skidanje zapečene ili razlivenene hrane koristite metalnu strugalicu. Rastaljenu plastiku i šećer također ćete najlakše i najučinkovitije odstraniti strugalicom za staklo.



Nikako nemojte koristiti gruba, odnosno abrazivna sredstva i pribor za čišćenje, jer uzrokuju ogrebotine u kojima se kasnije sakuplja nečistoća i kamenac. Nikad nemojte koristiti oštra pomagala za čišćenje, kao što je čelična vuna, ili žičana spužva za čišćenje.

Filtri i pladanj za prikupljanje masnoće

Znak da je potrebno očistiti filter za masnoću

Nakon 30 sati rada pultne nape, na zaslonu će zasvijetliti znak za čišćenje filtra za masnoću (**G**).


Tijekom uporabe taj znak na zaslonu bljeska izmjenično **s odabranim stupnjem snage rada**.

1. Bljeskanje možete zaustaviti dodiranjem tipke plus (+) ili minus (-).
 - ▷ Prikazan je samo **stupanj snage rada nape**. Kada isključite rad pultne nape, znak za čišćenje filtra za masnoću **G** ponovno će se prikazati na zaslonu.
2. U tom je slučaju nužno očistiti filtre za masnoću.
3. Upozorenje u vezi filtra za masnoću možete resetirati tako da pritisnete tipku plus (+) za pultnu napu, i držite je pritisnutu 5 sekundi, sve dok oznaka upozorenja filtra za masnoću **G** ne nestane sa zaslona.

ODRŽAVANJE

Čišćenje filtra za masnoću


1. Pritisnite zaklopku desnog proreza za usisavanje zraka.
2. Izvucite filter za masnoću kroz prorez za usisavanje zraka.

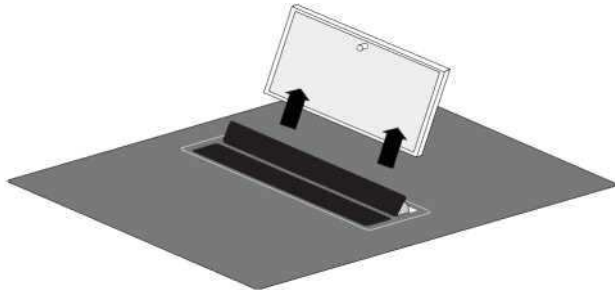

Filtar za masnoću potrebno je čistiti jednom mjesečno (ili kada se na zaslonu pojavi oznaka za čišćenje filtra), koristeći neagresivne deterdžente, bilo ručno ili u perilici posuđa primjenom kratkog programa na niskoj temperaturi. Proreze treba usmjeriti prema dolje da voda može istjecati iz filtera. Aluminijski filter može izbljediti zbog sredstava za čišćenje, što je uobičajeno.

Čišćenje pladnja za sakupljanje tekućina/ostataka hrane

1. Odstranite filter za masnoću.
2. Kroz prorez za usisavanje zraka izvucite pladanj za sakupljanje tekućina i ostataka hrane.

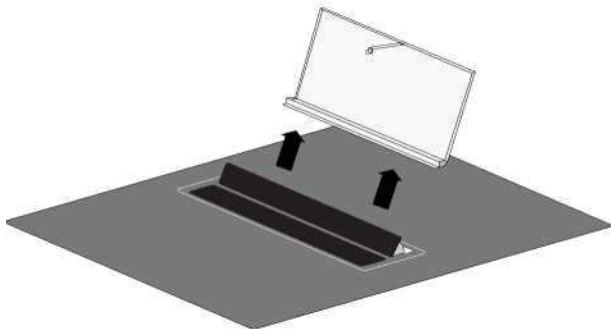

Pladanj očistite odmah nakon što je, primjerice, tekućina prekipjela ili nakon što je komad hrane pao u prorez za usisavanje zraka. Pladanj očistite ručno ili ga operite o perilici posuđa.

ODRŽAVANJE

Oznaka ugljenog filtra (u slučaju cirkulacijske izvedbe nape)

Nakon 120 sati rada pultne nape, na zaslonu će zasvijetliti znak za čišćenje filtra za masnoću (**G**). Tijekom uporabe taj znak na zaslonu bljeska izmjenično **S odabranim stupnjem snage rada**.

- Bljeskanje možete zaustaviti dodiranjem tipke plus (+) ili minus (-).
 - ▷ Prikazan je samo **stupanj snage rada nape**. Kada isključite rad pultne nape, znak za čišćenje ugljenog filtra **S** ponovno će se prikazati na zaslonu.
- U tom je slučaju nužno zamijeniti ugljene filtre.
- Upozorenje u vezi ugljenog filtra možete resetirati tako da pritisnete tipku plus (+) za pultnu napu, i držite je pritisnuta 5 sekundi, sve dok oznaka upozorenja filtra za masnoću **S** ne nestane sa zaslona.



Pažnja! Oznaka ugljenog filtra zasvijetli i ako napu ne koristite u cirkulacijskoj varijanti. U tom slučaju morate očistiti filter za masnoću.

Prisutnost tekućina u pultnoj napi



Napa je opremljena unutarnjim elektronskim senzorom koji će smjesta isključiti rad nape ako se u njoj nakupi prevelika količina tekućine, bilo zbog kondenzacije, bilo uslijed nenamjerno prolivene tekućine kroz prorez za usisavanje.

- Na zaslonu će jednu minutu bljeskati znak "8".
- Sustav djeluje i kada je aparat isključen.
- Za resetiranje (povrat u početno stanje) upozorenja i ponovno uključenje aparata nužno je najprije odstraniti odnosno izliti tekućinu iz aparata.



Prije bilo kakvog servisnog zahvata izvucite utikač iz utičnice (odnosno isključite uređaj iz električne instalacije).

1. Kada želite odliti tekućinu koja se je nakupila u napi, odvijte gumb (X) i otvorite pokrov izljeva.
 - ▷ Preporučujemo da na mjesto označeno strjelicom stavite posudu za prikupljanje tekućine.
2. Odstranite filter za masnoću i pladanj za prikupljanje tekućine odnosno ostataka hrane (pogledati poglavlje "Čišćenje filtra za masnoću" te "Čišćenje pladnja za prikupljanje tekućine/ostataka hrane").
3. Osušite unutrašnjost nape.
4. Otvorite vrata na lijevoj strani kućišta nape (y) i temeljito obrišite čitavu unutrašnjost.

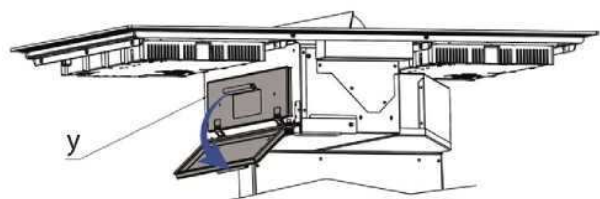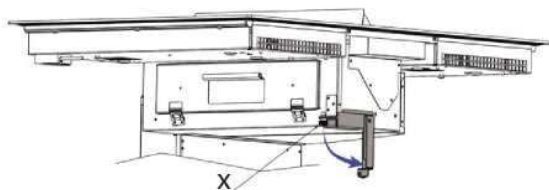

Otklanjanje problema u radu

Općenito

Ako na staklenoj površini ploče opazite pukotinu (čak i najmanju), smjesta isključite ploču za kuhanje, izvucite utikač priključnog kabela iz utičnice, odvijte odnosno isključite automatske osigurače u ormariću, ili u slučaju trajnog priključka na električnu energiju isključite glavni prekidač na električnom vodu. Zatim pozovite ovlašteni servis.

Tabela za otklanjanje smetnji i kvarova

Ako aparat ne radi ispravno, to još uvijek ne znači da je došlo do kvara. Problem najprije pokušajte riješiti odnosno otkloniti sami koristeći se uputama navedenim u nastavku, odnosno pomoću dodatnih informacija koje možete naći na web stranici **www.gorenje.com**.

Znak/problem	Moguć uzrok	Rješenje
Kad ploču za kuhanje uključite prvi put, zasvijetli pokazivač.	To je standardni početni postupak upućivanja ploče u rad.	Uobičajeno djelovanje.
Ventilator može nastaviti raditi još nekoliko minuta nakon što ste isključili ploču za kuhanje.	Ploča za kuhanje se hladi.	Uobičajeno djelovanje.
Kad ploču za kuhanje uključite prvih nekoliko puta, osjeti se neprijatan miris novog.	Novi aparat se zagrijava.	To je posve normalno i nestaje nakon kraćeg vremena, odnosno nekoliko uključenja ploče za kuhanje. Provjetrite kuhinju.
Tijekom kuhanja posude postanu glasne.	Glasnost je posljedica protoka energije između ploče za kuhanje i posude.	Na višim razinama podešavanja, i kod određenih vrsta posuđa to je posve uobičajeno. Time se neće oštetiti niti posude niti ploča za kuhanje.
Uključili ste polje za kuhanje, ali na pokazivaču je prikazan znak "u".	Posuda koju koristite nije pogodna za indukcijsko kuhanje, ili ima premali promjer dna.	Koristite prikladno posuđe.
Polje za kuhanje iznenada prestane raditi i začuje se zvučni signal.	Isteklo je vrijeme odbrojavanja na programskom satu.	Piskanje možete zaustaviti dodiranjem tipke plus (+).
Ploča za kuhanje ne radi, a na zaslonu nije ništa ispisano.	Prekinuto je napajanje električnom energijom zbog oštećenog kabela ili nekog drugog neispravnog priključka na električnu energiju.	Provjerite električnu instalaciju (osigurači i priključci, ako nema utikača).
Čim uključite ploču za kuhanje, eksplodira osigurač.	Ploča za kuhanje je nepravilno priključena na električnu energiju.	Pozovite stručnu osobu koja će provjeriti instalaciju uređaja.

Otklanjanje problema u radu

Znak	Moguć uzrok	Rješenje
Na pokazivaču se pojavi znak L (na poljima za kuhanje na lijevoj strani).	Funkcija zaključavanja je aktivirana.	Istovremeno dodirnite tipku za odabir stražnjeg lijevog polja za kuhanje i tipku minus (-), i držite ih pritisnute sve dok ne začujete pisak. Nakon toga dodirnite tipku minus (-), čime ćete otključati aparat.
Na pokazivaču se pojavi znak n . Određene senzorske tipke ne djeluju.	Aktivirana je funkcija povezivanja polja za kuhanje.	Isključite funkciju udruživanja spojivih polja za kuhanje (razdvojite povezana polja za kuhanje).
Znak na pokazivaču bljeska (pulsira).	Pritisnuli ste dvije tipke ili više njih istovremeno.	Nemojte nikad pritiskati (odnosno dodirivati) više od jedne kontrolne tipke istovremeno.
	Nadzorna ploča je zaprljana, ili je po njoj razlivena tekućina.	Očistite nadzornu ploču.
Oznaka greške u radu U400 i/ili neprekidan pisak.	Aparat nije ispravno priključen na električnu mrežu, i/ili je napon u električnoj mreži previsok.	Uredite priključenje na električnu instalaciju.
Na pokazivaču pultne nape svijetli znak G (izmjenično s odabranom snagom rada).	Niste očistili filter za masnoću već 30 sati rada nape.	Očistite filter za masnoću. (Resetirajte upozorenje filtra za masnoću.)
Na pokazivaču pultne nape svijetli znak S (izmjenično s odabranom snagom rada).	Niste očistili ugljeni filter već 120 sati rada nape.	Zamijenite ugljeni filter. (Resetirajte upozorenje za ugljeni filter).
Na pokazivaču pultne nape bljeska znak 8 .	U unutrašnjosti nape nakupila se je prevelika količina tekućine.	Osušite i očistite unutrašnjost nape (pogledati poglavlje „Prisutnost tekućina u pultnoj napi“).
Druge oznake grešaka u radu.	Greška na generatoru.	Pozovite ovlaštenu servis.

TEHNIČKA SVOJSTVA/SPECIFIKACIJE

Podatci u skladu s uredbom (EU) br. 66/2014

Mjerenja u skladu s EN60350-2

Oznaka modela	HET945XSC	
Vrsta ploče za kuhanje	Indukcijska ploča za kuhanje	
Broj električnih polja i/ili površina za kuhanje	4	
Tehnologija zagrijavanja	Indukcijska polja i površine za kuhanje	
Za kružna električna polja za kuhanje: promjer uporabne površine svakog grijanog električnog polja za kuhanje v cm	ø 16	ø 20
Potrošnja električne energije pojedinog polja za kuhanje, izračunana na kg (E _{električna ploča za kuhanje}), u Wh/kg	185,0	166,8
Za pravokutna polja ili površine za kuhanje: dužina i širina uporabne površine za svako električno grijano polje ili površinu za kuhanje	21,0× 19,0 cm	
Potrošnja električne energije pojedinog polja za kuhanje, izračunana na kg (E _{električna ploča za kuhanje}), u Wh/kg	192,5	
Potrošnja električne energije ploče za kuhanje, izračunana na kg (E _{električna ploča za kuhanje}), u Wh/kg	184,2	

Vidici zaštite životne sredine

Uklanjanje i zbrinjavanje ambalaže i aparata

U proizvodnji ovog uređaja korišteni su trajni materijali. Nakon završetka njegovog životnog vijeka uređaj je potrebno pravilno i odgovorno zbrinuti na način prijazan za okolinu. Za više informacija o tome, posavjetujte se s nadležnim lokalnim organima.

Ambalaža uređaja može se reciklirati. Sastavljena je iz slijedećih materijala:

- karton;
- polietilenska folija (PE);
- polistiren bez CFC-a (tvrda polistirenska pjena PS).

Te materijale potrebno je zbrinuti na odgovoran način i sukladno važećim nacionalnim propisima.



Na potrebu za odvojeno zbrinjavanje kućanskih aparata upozorava i simbol prekriženog koša za smeće na kotačima. Taj simbol znači da se s tim proizvodom nakon završetka njegova životnog vijeka ne smije postupati kao s običnim kućanskim otpadom. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električnih uređaja ili vraćen trgovcu aparata, koji nudi takve usluge.

Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda spriječiti ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Istovremeno takav način zbrinjavanja omogućuje recikliranje odnosno ponovnu uporabu materijala iz kojih je uređaj napravljen, i posljedično znatne uštede energije i sredstava.

Izjava o sukladnosti



Izjavljujemo da naši proizvodi odgovaraju važećim europskim direktivama, zaključcima, odlukama, i uredbama te zahtjevima u navedenim standardima.