


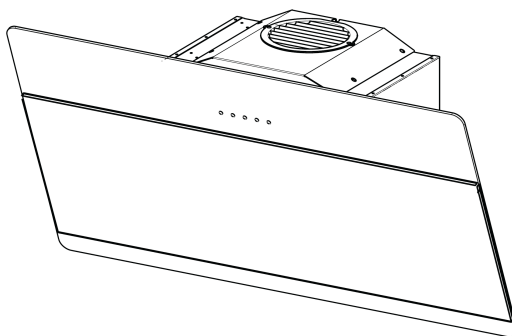

Upute za uporabu

Kuhinjska napa

Cocktail (XS/EG8) BK/WH/Almond F55/F80

SADRŽAJ




PREPORUKE I SAVJETI.....	3
ZNAČAJKE	4
UGRADNJA.....	6
UPORABA.....	9
ODRŽAVANJE	10

PREPORUKE I SAVJETI

⚠ Ove upute za uporabu odnose se na više modela uređaja. Zbog toga se može dogoditi da opisi i ilustracije ne odgovaraju u potpunosti vašem modelu uređaja.

INSTALACIJA

- Proizvođač neće snositi odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne ili neprikladne ugradnje.
- Napa mora biti udaljena od ploče štednjaka najmanje 650 mm (neke modele je moguće ugraditi i na manjoj visini - pogledajte odjeljke o dimenzijama i ugradnji).
- Provjerite odgovara li napon električne mreže podacima označenim na pločici s unutrašnje strane nape.
- Za uređaje klase I provjerite jesu li kućne električne instalacije spojene na uzemljenje. Napu priključite na otvor za izlaz zraka pomoću cijevnog voda promjera 120 mm ili većeg. Vod treba biti što kraći.
- Nemojte napu spajati na dimnjake kotlova, kamina, i sl., koji služe za odvod dima nastalog uslijed sagorijevanja.
- Ukoliko u prostoriji koristite napu i uređaje koji se ne napajaju električnom energijom (primjerice uređaji na plin), potrebno je osigurati dovoljno prozračivanje prostora kako bi se spriječilo vraćanje produkata sagorijevanja u prostoriju. Kuhinja mora imati otvor za direktan ulaz zraka izvana. Ako napu koristite u spoju s uređajima koji se ne napajaju električnom energijom, podtlak u prostoriji ne smije prelaziti 0,04 mbar, čime se sprječava da napa povuče ispusne plinove nazad u prostoriju.
- Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti serviser ili druga stručna osoba, jer se tako sprječava opasnost od nezgode.

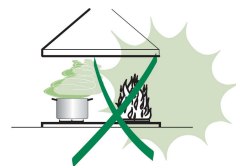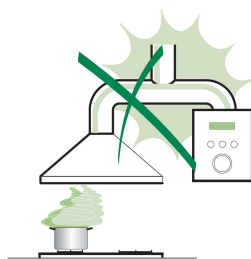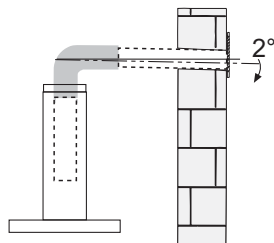

UPORABA

- Napa je proizvedena isključivo za uporabu u kućanstvima, za uklanjanje neugodnih mirisa iz kuhinje.
- Napu nikad nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjena.
- Nemojte ispod uključene nape ostavljati jaki otvoreni plamen.
- Uvijek regulirajte plamen tako da ne prelazi strane posude.
- Budite oprezni tijekom prženja u ulju: pregrijano ulje može se zapaliti.
- Nemojte flambirati jela ispod nape jer to predstavlja opasnost od požara.
- Napu ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te koje nemaju iskustvo i znanje, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o uporabi uređaja.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- OPREZ: Dijelovi nape mogu se zagrijati tijekom kuhanja.

ODRŽAVANJE

- Prije izvođenja postupaka održavanja isključite napu izvlačenjem utikača kabela napajanja iz strujne utičnice.
- Očistite i/ili zamijenite filtre nakon preporučenog vremena (opasnost od požara).
- Površine nape je dovoljno obrisati krpom navlaženom neutralnim tekućim deterdžentom.

Oznaka  na proizvodu ili pratećim dokumentima označava da se ovaj uređaj ne smije tretirati kao ostali kućni otpad. Umjesto toga, potrebno ga je odnijeti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Ispravnim odlaganjem ovoga proizvoda, pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje, koje bi mogle nastati neprikladnim odlaganjem ovog proizvoda. Podrobnije informacije o postupku recikliranja potražite kod lokalne komunalne tvrtke ili u prodavaonici gdje ste kupili uređaj.


ZNAČAJKE

Sastavni dijelovi






Broj	Količina	Dijelovi proizvoda
1	1	Kućište nape: kontrolni elementi, svjetlo, ventilator, filtri
2.1	1	Gornji dio omotača (opcionalno)
2.2	1	Donji dio omotača (opcionalno)
8	1	Ispušna rešetka (opcionalno)
9	1	Prirubnica (opcionalno)
15	1	Željezna spojica (opcionalno)
16	1	Pokrov filtra (opcionalno)

Broj	Količina	Elementi za ugradnju
7.2.1	2	Nosači gornjeg dijela omotača (opcionalno)
11	6	Zidne tiple (4 opcionalno)
11a	2	Zidne tiple SB 12/10
12a	6	Vijci 4,2 x 44,4 (4 opcionalno)
12c	10	Vijci 2,9 x 6,5 (6 opcionalno)
12d	6	Vijci 2,9 x 9,5 (4 opcionalno)


Količina	Dokumentacija
1	Upute za uporabu

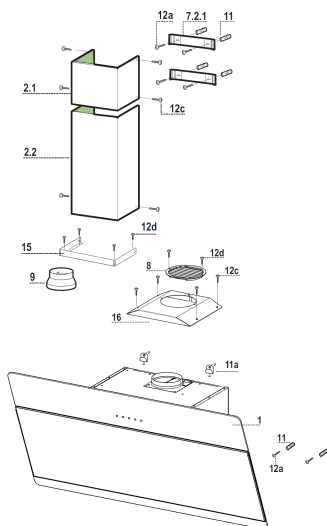

Dimenzije

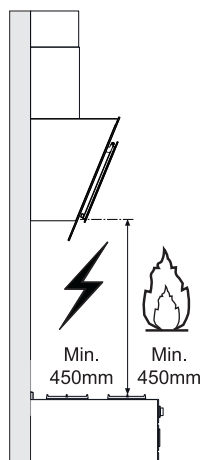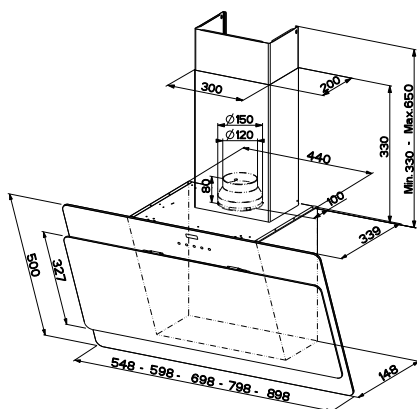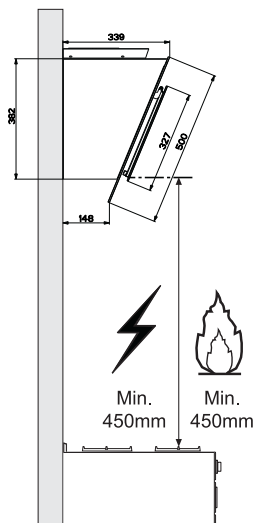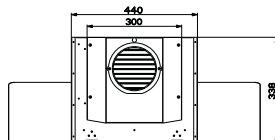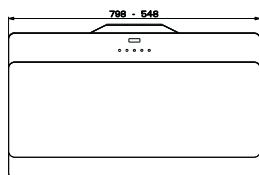

Bušenje zida i učvršćivanje nosača

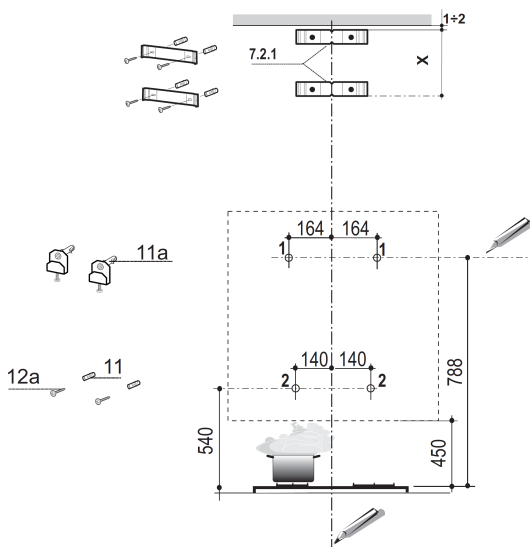

Najprije označite na zidu sljedeće:


- povucite okomitu crtu na zidu gdje postavljate napu do stropa ili gornjeg ruba u središtu površine predviđene za postavljanje nape;
- povucite vodoravnu crtu na minimalno 788 mm iznad ploče za kuhanje.
- Označite točku **(1)** na vodoravnoj crti, 164 mm desno od okomite crte.
- Ponovite isti postupak na drugoj strani, pazeći da te dvije oznake budu u ravni.
- Kao na slici, označite točku **(2)** na 140 mm od okomite crte i 540 mm iznad ploče za kuhanje.
- Ponovite isti postupak na drugoj strani, pazeći da te dvije oznake budu u ravni.
- Na označenim mjestima **(1)** izbušite rupe promjera 12 mm.
- Na označenim mjestima **(2)** izbušite rupe promjera 8 mm.
- Umetnite tiple **11a** u rupe **(1)** i zavrnite vijke.
- Umetnite tiple **11** u rupe **(2)**.

Postavljanje dekorativnog omotača (opcija)

- Prislonite nosač **7.2.1** na zid, tako da bude 1 do 2 mm odmaknut od stropa ili gornjeg ruba te poravnajte njegovu sredinu (urez) s okomitom crtom.
- Označite na zidu središta rupa nosača.
- Kao na slici, prislonite nosač **7.2.1** na zid, tako da bude X mm ispod prvog nosača (X = visina isporučenog gornjeg dijela omotača) te poravnajte njegovu sredinu (urez) s okomitom crtom.
- Označite na zidu središta rupa nosača.
- Izbušite rupe promjera 8 mm na mjestima označenih središta.
- Umetnite tiple **11** u rupe.
- Učvrstite nosače pomoću isporučenih vijaka **12a** (4,2 x 44,4).

Postavljanje kućišta nape

- Otvorite usisnu ploču/ploče (pogledajte pod Otvaranje usisnih ploča).
- Uklonite metalne filtre za masnoću pomoću postojećih ručki.
- Namjestite dva vijka **Vr** u nosače **11a** na početak navoja.
- Zakačite kućište nape na dva nosača **11a**.
- Iz unutrašnjosti nape zavrните vijke **Vr** kako biste nivelirali kućište nape.
- Zavrните sigurnosni vijak **12a**.
- Vratite i zatvorite usisnu ploču/ploče.

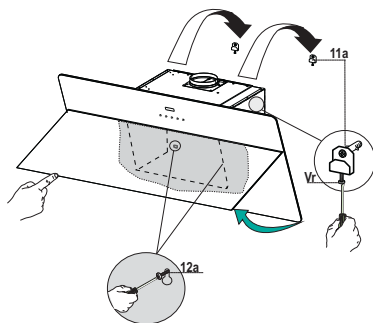


Spajanje

ODVOD ZRAKA KOD USISNE VERZIJE NAPE

Za postavljanje u usisnoj verziji potrebno je spojiti napu na dimovod pomoću čvrste ili savitljive cijevi promjera 150 ili 120 mm. Odabir vrste cijevi prepušten je instalateru.



- Za spajanje cijevi promjera 120 mm, umetnite redukcijsku priрубnicu **9** na izlaz kućišta nape.
- Učvrstite cijev pomoću odgovarajućih obujmica (obujmice nisu isporučene uz napu).
- Uklonite eventualne filtre s aktivnim ugljenom.

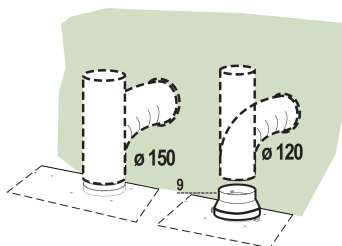

ISPUST ZRAKA KOD VERZIJE S CIRKULIRANJEM ZRAKA


Za postavljanje nape u verziji s cirkuliranjem zraka potrebno je kupiti dodatno nabavljiv filter s aktivnim ugljenom.

- Učvrstite pokrov filtra na izlaz zraka dvama isporučenim vijcima **12c** (2,9 x 12,5).
- Učvrstite ispušnu rešetku **8** na izlaz zraka dvama isporučenim vijcima **12d** (2,9 x 9,5).

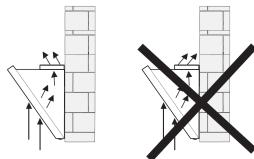

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Spojite napu na mrežno napajanje preko dvopolne sklopke s razmacima među kontaktima od najmanje 3 mm.
- Uklonite filtre za masnoću (pogledajte pod Održavanje) kako biste provjerili je li kabel napajanja pravilno priključen u utičnicu koja se nalazi na bočnoj strani ventilatora.

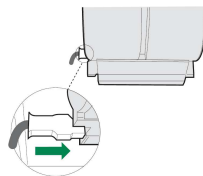

Postavljanje omotača

Omotač se može postaviti jedino na napu.



- Pričvrstite željeznu spojnicu **15** na kućište nape pomoću isporučenih vijaka **12d** (2,9 x 9,5).

Gornji dio omotača

- Lagano razmaknite dvije bočne stjenke gornjeg dijela omotača i zakačite ih iza nosača **7.2.1** tako da sjednu na mjesto.
- Pričvrstite omotač s bočnih strana na nosače pomoću 4 isporučena vijka **12c** (2,9 x 6,5).

Donji dio omotača

- Lagano razmaknite dvije bočne stjenke i zakačite ih između gornjeg dijela omotača i zida tako da sjednu na mjesto.
- Pričvrstite donje bočne strane omotača na kućište nape pomoću 2 isporučena vijka **12c** (2,9 x 6,5).

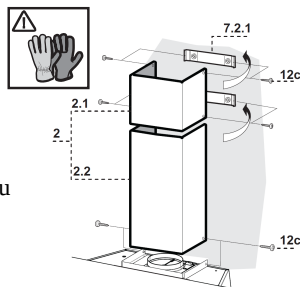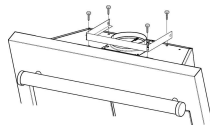

UPORABA

Upravljačka ploča

T1



T2



1

T3



2

T4



3

L




Tipka	Funkcija	
T1	Isključenje motora.	-
T2	Uključenje motora u prvu brzinu.	Tipke T1+T2 svijetle.
T3	Uključenje motora u drugu brzinu.	Tipke T1+T3 svijetle.
	Pritisnite i zadržite 2 sekunde za isključenje s odgodom od 30 minuta (usisavanje+svjetlo). Dok je ova funkcija aktivna, moguće je i dalje mijenjati brzinu usisavanja.	Odgovarajuće tipke T1+ (T2 ili T3 ili T4) trepere.
T4	Uključenje motora u treću brzinu.	Tipke T1+T4 svijetle.
	Pritisnite tipku i zadržite 2 sekunde za aktiviranje intenzivne brzine s timerom podešenim na 10 minuta. Po isteku tog vremena motor se vrati na prethodno podešenu brzinu. Ta funkcija prikladna je kod izrazito visoke koncentracije pare tijekom kuhanja.	Tipka treperi.
L	Uključenje i isključenje svjetla najvećeg intenziteta.	Tipka svijetli

ODRŽAVANJE

Otvaranje usisnih ploča


- Usisne ploče se otvaraju tako da ih povučete.
- Ploče se mogu blokirati u bilo kojem položaju.
- Vanjski dio čistite vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom.
- Unutrašnjost čistite vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom; ne koristite mokru krpu ili natopljenu spužvu, niti mlazove vode; ne koristite abrazivna sredstva.

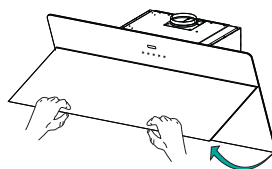

Metalni filtri za masnoću

ČIŠĆENJE METALNIH SAMONOSIVIH FILTARA ZA MASNOĆU

- Filtri su prikladni za pranje u perilici posuda, a potrebno ih je oprati svaka dva mjeseca ili češće ukoliko je napa intenzivno korištena.
- Povucite usisne ploče kako biste ih otvorili.
- Uklonite filtre jedan po jedan, tako da ih pritisnete prema stražnjoj strani nape i istovremeno povučete prema dolje.
- Prilikom pranja filtera, pazite da ih ne savijete. Prilikom vraćanja u napu trebaju biti potpuno suhi. (S vremenom se boja filtera može promijeniti, no to ne utječe na njihovu učinkovitost).
- Prilikom vraćanja filtera na njihovo mjesto, obratite pažnju da su na pravilnom mjestu, s ručkom okrenutom prema van.
- Zatvorite usisne ploče.

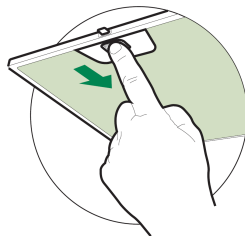


Filtar s aktivnim ugljenom (verzija s cirkuliranjem zraka)

Nije ga moguće prati ni obnavljati. Potrebno ga je zamijeniti nakon otprilike svaka 4 mjeseca ili češće kod intenzivne uporabe.

ZAMJENA FILTRA S AKTIVNIM UGLJENOM

- Povucite usisne ploče prema dolje kako biste ih otvorili.
- Uklonite metalne filtre za masnoću.
- Uklonite zasićeni filter s aktivnim ugljenom kao na slici (A).
- Stavite novi filter (B).
- Vratite metalne filtre za masnoću na mjesto.
- Zatvorite usisne ploče.

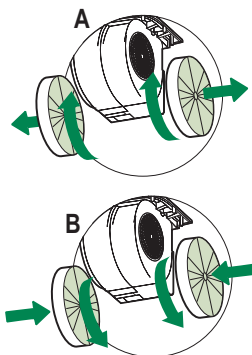

Rasvjeta

ZAMJENA RASVJETE

- Za zamjenu, kupnju žarulja kontaktirajte ovlašteni servis.

-
-
-

Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2

Veleprodaja:

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: veleprodaja@gemma.hr

Centralni servis:

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: servis@gemma.hr

www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH
71000 Sarajevo, Džemala

Bijedića 25c,

Veleprodaja:

tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936

e-mail: info@gemma.ba

www.gemma.ba

**Gemma B&D d.s.d.
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)

Veleprodaja:

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: veleprodaja@gemmabd.me

www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.