

Grijalica



10030247

DURAMAXX

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se na kupnji. Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli oštećenja na uređaju. Za štete uzrokovane nepridržavanjem instrukcija i uputa, ne snosimo odgovornost.

Sadržaj

Tehnički podaci	2
Sigurnosne upute	3
Montaža	5
Uputa za uporabu	6
Čišćenje i održavanje	7
Upute za likvidaciju	8
Izjava o sukladnosti	8

Tehnički podaci

Broj proizvoda	10030247
Napajanje	220-240 V~, 50/60 Hz
Snaga	1. Stupanj: 750 W 2. Stupanj: 1500 W 3. Stupanj: 2000 W
IP ocjena	IP 65

Sigurnosne upute

Slijedite dolje navedene upute kako biste izbjegli ozljede i električni udar. Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu kako biste maksimalno iskoristili značajke ovog uređaja. Sačuvajte upute za buduću uporabu.

- Napon uređaja treba odgovarati naponu utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako uređaj nije u uporabi, odspojite ga iz napajanja.
- Grijalica je tijekom uporabe vruća. Ne dodirujte je, kako biste izbjegli opekline.
- Upozorenje: Neki dijelovi ovog proizvoda su tijekom uporabe izuzetno vrući i mogu uzrokovati opekline. Držite djecu i ranjive osobe pod nadzorom.
- Držite zapaljive materijale poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće, zavjese itd. najmanje 1 m od grijalice.
- Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati na visini od najmanje 1,8 m od zemlje i najmanje 0,5 metara od stropa i bočnih zidova.
- Grijaći element grijalice ne smije biti usmjeren prema stropu. Grijalicu usmjerite prema mjestu, gdje želite aplicirati toplinu.
- Ne prekrivajte uređaj, kako biste spriječili pregrijavanje.
- Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva bez nadzora, osim ako nisu upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, od strane odgovorne osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smije biti izvođeno od strane mlađih osoba, koje nisu pod nadzorom.
- Ne koristite proizvod, ako su prisutni vidljivi znakovi oštećenja.
- Ne pokušavajte samostalno popravljati uređaj niti modificirati njegove električne ili mehaničke funkcije. Popravke smije obavljati samo ovlašteni električar. Neovlašteni popravci uređaja rezultirat će gubitkom jamstva.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, kako biste izbjegli opasnost.
- Ne manipulirajte uređajem golim rukama. Ako dođe do nehotičnog kontakta s grijaćim elementom, uklonite tragove prstiju mekom krpom ili alkoholom, inače može doći do izgaranja grijaćeg elementa na mjestu doticaja, što će uzrokovati oštećenje grijalice.
- Ne mijenjajte grijaći element ovog proizvoda.
- Ovaj proizvod je prikladan za vanjsku i unutarnju upotrebu. Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti, blizu izvora topline, u vlažnim prostorijama poput kupaonice.
- Ovaj proizvod ne smije biti ostavljen na otvorenom za nepovoljnih vremenskih uvjeta ili tijekom kiše.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama te spriječite kontakt uređaja, naponskog kabla i utikača s vodom.

- Ne stavljajte naponski kabel pod tepih niti ga ne prekrivajte. Postavite naponski kabel na diskretno mjesto, kako biste spriječili nehотиčno spoticanje ljudi.
- Ne omatajte naponski kabel oko grijalice.
- Ne stavljajte predmete u grijalicu i ne prekrivajte ventilacijske otvore, kako biste spriječili strujni udar, požar ili oštećenje grijalice.
- Ne koristite uređaj u prostorima, u kojima se skladišti benzin, boje ili druge zapaljive tvari.
- Uređaj uvijek priključite u lako dostupnu električnu utičnicu te i izbjegavajte uporabu produžnog kabla, kako biste spriječili eventualno pregrijavanje i potencijalni rizik požara.
- Priključite uređaj u odgovarajuću utičnicu, prikladnu za vanjsku uporabu.
- Ukoliko želite isključiti grijalicu, okrenite gumbe u položaj OFF, a zatim odspojite utikač iz utičnice. Pri tome, ne povlačite naponski kabel, već primite utikač.
- Prije premiještanja, čišćenja ili skladištenja, pričekajte da se grijalica ohladi.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu i ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe. Svaka druga upotreba, koja nije preporučljiva za ovaj uređaj, može izazvati požar, strujni udar ili druge ozljede.
- Upozorenje: Ova grijalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Ne koristite grijalicu u malim prostorima, za prisutnosti nepokretnih osoba, ukoliko nisu pod nadzorom.
- Prije montaže, provjerite vanjske zidove ne nalaze li se u njima telekomunikacijski i električni kablovi ili cijevi. Ukoliko je tome tako, ne postavljajte grijalicu na dano mjesto, već pronađite alternativno mjesto za montažu.


Montaža

Prije montaže je potrebno posvetiti pozornost sljedećem:

- Proizvodom manipulirajte oprezno.
- Instalacija u kiselom i alkalnom okruženju nije preporučljiva.
- Proizvod mora biti uzemljen.
- Prije spajanja proizvoda na izvor napajanja, provjerite odgovara li napon kućne mreže naponu uređaja.


Mjesto za montažu proizvoda

Za sigurnu uporabu ovog proizvoda, potrebno ga je montirati najmanje 1,8 m iznad tla i najmanje 0,5 metara od stropa i bočnih zidova.

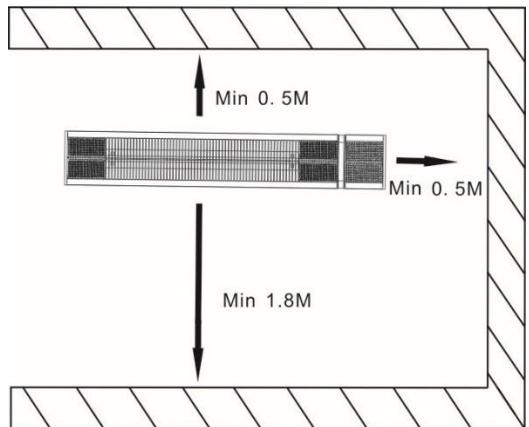


Upute za montažu


1. Ovisno o tome gdje će proizvod biti montiran, upotrijebite bušilicu za bušenje četiri otvora promjera 8 mm.
2. Umetnite plastične tiple u otvore.

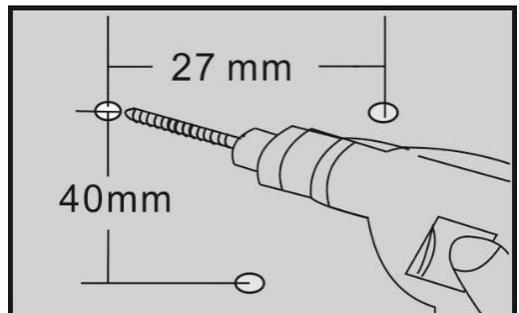

3. Učvrstite nosač pomoću tri ST4 * 35 vijka i provjerite jesu li točke montaže čvrsto pričvršćene..

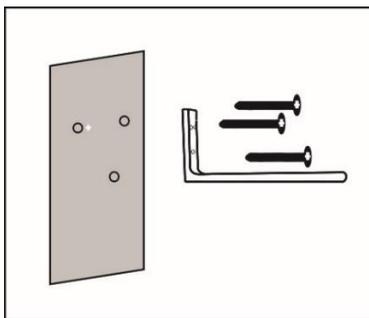


3. Pred upevnením ohrievača skontrolujte, či je kolískový vypínač na pravej strane a upevnite držiak na ohrievač pomocou dvoch skrutiek M6 * 14 a matice.

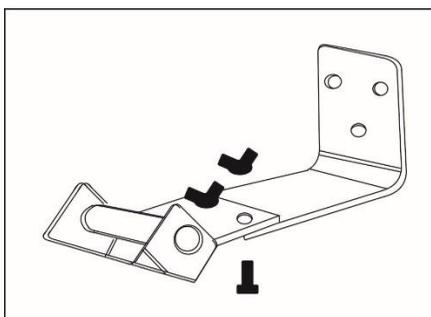

Upute za uporabu

Preklopni prekidač na desnoj strani služi za uključivanje / isključivanje.

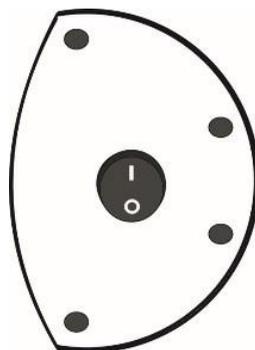

Daljinski upravljač

1. Indikator napajanja

Pritisnite bilo koju tipku i crveni indikator će treptati.

2. ON / OFF

Uključivanje ili isključivanje grijalice, odnosno aktivacija stanja pripravnosti.

3. Prvi stupanj


Odaberite nisku razinu grijanja.

4. Drugi stupanj

Odaberite srednju razinu grijanja.

5. Treći stupanj

Odaberite visoku razinu grijanja

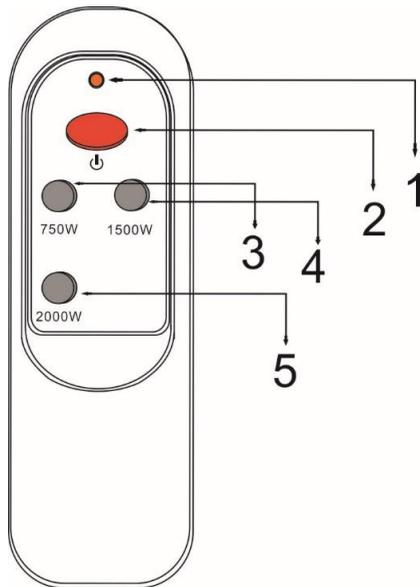

Čišćenje i održavanje

Njega i redovito održavanje grijalice je neophodno za postizanje dugoročne učinkovitosti i funkcionalnosti.

Održavanje

- Provjerite čistoću reflektora i IR vlakna barem jednom mjesečno. Ako je potrebno čišćenje, slijedite korake opisane u odjeljku Čišćenje i održavanje.
- Frekvencija potrebe održavanja je određena količinom prašine u okolini.
- Vizualno pregledajte reflektor, žice i okvir, tijekom čišćenja aparata. U slučaju bilo kakve deformacije, obratite se kvalificiranom tehničaru.
- Provjerite mrežni kabel tijekom čišćenja. U slučaju bilo kakve deformacije, obratite se kvalificiranom tehničaru.
- Preporuča se zamjena reflektora svake 2 godine, za učinkovitiji rad.

Čišćenje

Redovito i temeljito čišćenje pozitivno utječe na učinkovitost i funkcionalnost uređaja.

- Prije čišćenja uređaja odspojite naponski kabel iz napajanja.
- Pomoću odvijača, uklonite prednju mrežicu kroz ulaze na okviru.
- Reflektor i vlakno očistite mekom krpom ili glatkom četkom.
- Ne koristite deterđente, koji mogu oštetiti reflektor.
- Ponovo montirajte prednju mrežicu pomoću odvijača

Upute za likvidaciju



Ukoliko se na proizvodu nalazi ova slika, primjenjuje se europska smjernica 2012/19/EU. Ovi proizvodi ne smiju se odlagati s normalnim otpadom iz kućanstva. Saznajte više o lokalnim pravilima odvojenog odlaganja električnog i elektroničkog otpada. Slijedite pravila lokalne samouprave. Pravilnim odlaganjem, likvidacijom u skladu s propisima, štiti se okoliš i vaše zdravlje od mogućih negativnih posljedica. Recikliranje materijala smanjuje potrošnje prirodnih sirovina

Izjava o sukladnosti



Proizvođač: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Ovaj proizvod udovoljava sljedećim europskim smjernicama:

2004/108/EG (EMV)

2006/95/EG (LVD)

2009/125/EG (EVPG)

-predpis (EU) Nr. 2015/1188

2010/30/EU (Označovanja energetske učinkovitosti)

-predpis (EU) Nr. 2015/1188

2011/65/EU (RoHS)