



Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Uvjeti postavljanja.....	3
2.1	Mjesto postavljanja.....	3
2.2	Položaj u prostoriji.....	3
3	Integriranje u kuhinjski element.....	3
4	Dimenzije uređaja.....	4
5	Potrebna ventilacija.....	5
6	Priključne dimenzije za opskrbu električnom energijom.....	5
7	Priključak vode.....	5
7.1	Dimenzije za priključak vode.....	5
7.2	Tlak vode.....	5
8	Transportiranje uređaja.....	5
8.1	Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon.....	6
8.2	Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon.....	6
9	Skidanje ambalaže.....	6
10	Montaža zidnih odstoynika*.....	6
11	Postavljanje uređaja.....	6
12	Poravnavanje uređaja.....	7
13	Nakon postavljanja.....	7
14	Integriranje uređaja u kuhinjsku udubinu.....	7
15	Zbrinjavanje ambalaže.....	8
16	Poravnavanje vrata i izvlačne kutije*.....	8
16.1	Poravnavanje vrata hladnjaka.....	8
16.2	Poravnavanje vrata zamrzivača*.....	9
16.3	Poravnavanje izvlačne kutije*.....	9
17	Priključivanje uređaja na opskrbu vodom.....	9
17.1	Priključivanje crijeva.....	10
17.2	Provjera sustava za vodu.....	10
18	Spremnik za vodu.....	10
18.1	Umetanje spremnika za vodu.....	10
19	Filtar za vodu.....	11
19.1	Umetanje filtra za vodu.....	11
20	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	11

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.

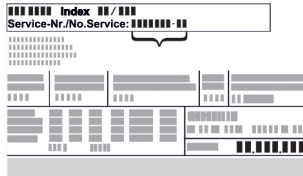Simbol	Objašnjenje
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:  <i>Fig. Primjermi prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosledjujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u **priručniku za uporabu**, koje pripadaju ovom priručniku za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći **priručnik za uporabu**, možete **priručnik za uporabu** preuzeti na internetu unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisni broj naći ćete na označnoj pločici:



- Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja! Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage! Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

2.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Optimalno mjesto postavljanja je suha i dobro provjetravana prostorija.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

2.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete postaviti neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj postavljate neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Postavite stražnju stranu uređaja izravno na zid tako da uvijek upotrijebite priloženi držač razmaka od zida (vidi dolje)*.
- Uređaj uvijek postavite sa stražnjom stranom izravno uz zid.*
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3 Integriranje u kuhinjski element

- Uređaj možete adaptirati kuhinjskim ormarima.

4 Dimenzije uređaja

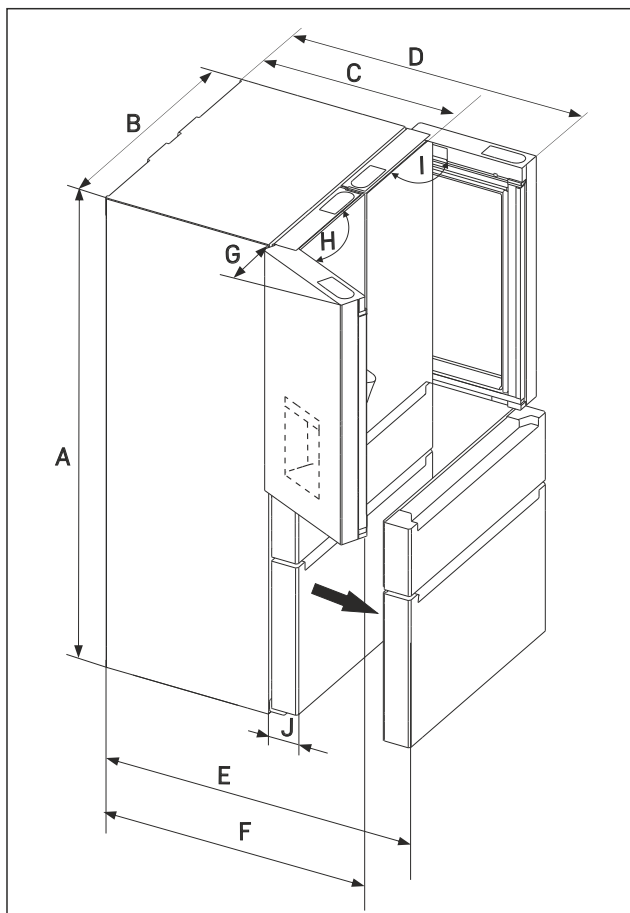


Fig. 1 Uređaj s dvije izvlačne kutije u zamrzivaču

- (A) Visina uređaja
(B) Širina uređaja
(C) Dubina uređaja
(D) Dubina uređaja pri otvorenim vratima za 90°
(E) Dubina uređaja s otvorenom izvlačnom kutijom
(F) Dubina uređaja pri otvorenim vratima za 115°
(G) Slobodan prostor vrata
(H) Kut otvaranja vrata
(I) Kut otvaranja vrata
(J) Debljina prednje strane

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C ^x (mm)*	745
D ^x (mm)*	1109
E ^x (mm)*	1175
F ^x (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

Pri uporabi zidnih odstoynika dimenzija se povećava za 15 mm. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika)

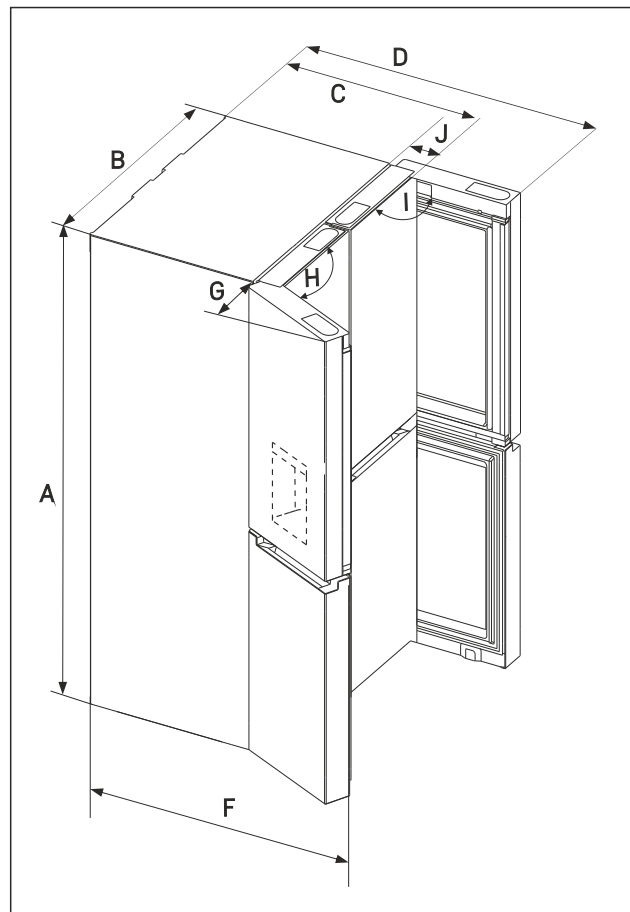


Fig. 2 Uređaj sa zamrzivačem s dvoje vrata

- (A) Visina uređaja
(B) Širina uređaja
(C) Dubina uređaja
(D) Dubina uređaja pri otvorenim vratima za 90°
(F) Dubina uređaja pri otvorenim vratima za 115°
(G) Slobodan prostor vrata
(H) Kut otvaranja vrata
(I) Kut otvaranja vrata
(J) Debljina prednje strane

M.. 90.. / MB.. 90..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)*	745
D (mm)*	1109
F (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

Pri uporabi zidnih odstoynika dimenzija se povećava za 15 mm. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika)

5 Potrebna ventilacija

POZOR

Opasnost od oštećenja pregrijavanjem zbog nedovoljne ventilacije!

Ako je ventilacija nedovoljna, kompresor se može oštetiti.

- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju.
- ▶ Vodite računa o potrebnoj ventilaciji.

Ako se uređaj integrira u kuhinjsku jedinicu, trebate se obavezno pridržavati zahtjeva za ventilaciju:

- U načelu vrijedi: što je ventilacijski presjek veći, to uređaj štedi više energije.
- Vodite računa o montažnim dimenzijama. (pogledajte 14 Integriranje uređaja u kuhinjsku udubinu)

6 Priključne dimenzije za opskrbu električnom energijom

Priključak za opskrbu električnom energijom nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Kako biste sigurno priključili svoj uređaj, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Dimenzije za priključak na opskrbu vodom poznate su i poštuju se. Vidi tablicu dolje.
- Priključivanje na opskrbu električnom energijom izvodi se u skladu s uputama. (pogledajte 20 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom)

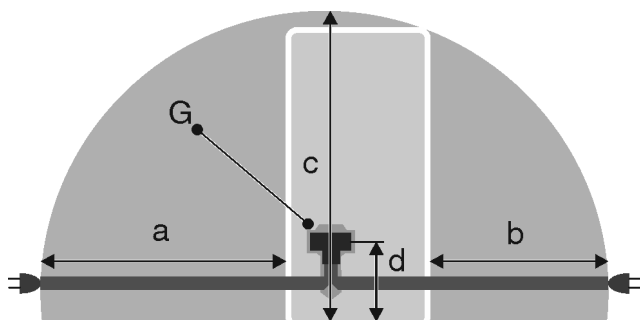


Fig. 3 Kombinacije hladnjaka/zamrzivača / zamrzivači / hladnjaci bez zamrzivača BioFresh

- (a) Maksimalna dostupna duljina mrežnog priključka
- (b) Maksimalna dostupna duljina mrežnog priključka
- (c) Maksimalna dostupna okomita duljina mrežnog priključka
- (d) Razmak utikača uređaja od poda
- (G) Utikač uređaja

Za 906 mm široke uređaje:	
a	~ 2000 mm
b	~ 1300 mm
c	~ 2200 mm
d	~ 148 mm
G	Utikač uređaja

7 Priključak vode

Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, vašem uređaju priloženo je odgovarajuće crijevo.

Uputa

Crijevo u drukčijoj duljini možete naručiti kao pribor.

Pregled dimenzija za priključak vode:	(pogledajte 7.1 Dimenzije za priključak vode)
Zahtjevi u vezi s tlakom vode:	(pogledajte 7.2 Tlak vode)
Uspostavite priključak za vodu:	(pogledajte 17 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

7.1 Dimenzije za priključak vode

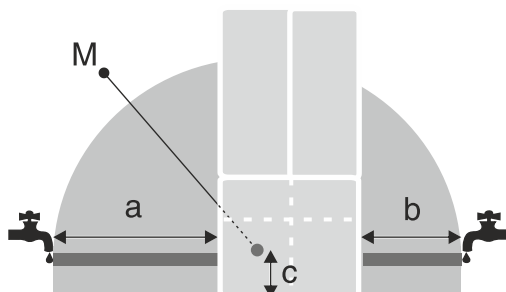


Fig. 4

- (a) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (b) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (c) Razmak između magnet-skog ventila i poda
- (M) Magnetski ventil

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

7.2 Tlak vode

Cijev za priključak vode i magnetski ventil uređaja namijenjeni su za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Kako bi vaš uređaj radio besprijekorno (količina protoka, veličina kockica leda, razina buke), pridržavajte se sljedećeg tlaka vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Tlak vode ako se upotrebljava filter za vodu:	
bar	MPa
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

- Ukoliko je tlak veći od 6,2 bar:
- ▶ Uključite ventil za smanjenje tlaka.
- ▶ Uspostavite priključak za vodu. (pogledajte 17 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

8 Transportiranje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog teškog uređaja! Prignječenja, prijelomi, ozljede. Oštećenje uređaja i prostora. Ako transportirate uređaj, npr. ako ga nosite uz stepenice i uređaj vam isklizne iz ruke, njegova težina može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

- ▶ Uređaj uvijek transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- ▶ Rabite trake za zatezanje.

Skidanje ambalaže

8.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Postavite zatezne trake oko kutije.
- ▶ Držite uređaj za zatezne trake.
- ▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- ▶ Raspakirajte uređaj. (pogledajte 9 Skidanje ambalaže)

8.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s podesivim nožicama: Podesive nožice su uvrnute.
- ▶ Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

Nakon transporta:

- ▶ Odvrnite podesive nožice na uređaju.
- ▶ Izravnavajte uređaj. (pogledajte 12 Poravnavanje uređaja)

9 Skidanje ambalaže

U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- ▶ Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- ▶ Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- ▶ Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!

10 Montaža zidnih odstoynika*

S pomoću držača razmaka od zida uređaj postiže deklariranu potrošnju energije i ne nastaje kondenzirana voda pri visokoj okolnoj vlazi. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe držača razmaka od zida, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

Uporabom držača razmaka od zida dubina uređaja povećava se za cca 15 mm.*

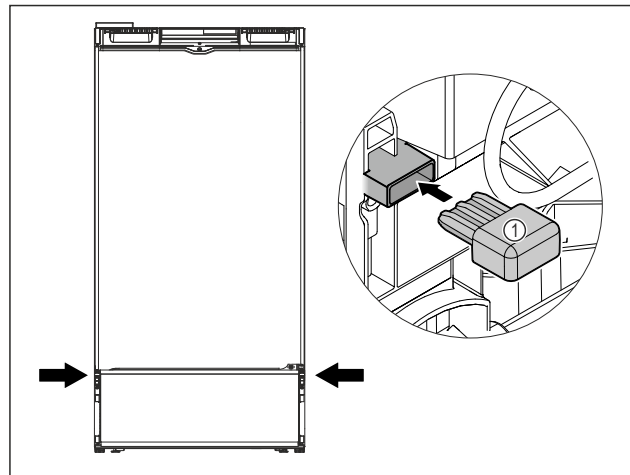


Fig. 5 *

- ▶ Uređaj s priloženim zidnim odstoynicima: Umetnite zidne odstoynike na stražnju stranu uređaja slijeva i zdesna dolje.

11 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog teškog uređaja!

- ▶ Transportirajte uređaj do mjesta postavljanja uz pomoć dvije osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri postavljanju uređaja: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- ▶ Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pomičite uređaj samo dok nije napunjen.
- ☐ Uređaj postavljajte isključivo uz pomoć drugih osoba.
- ▶ Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani. Provjerite čvrst dosjed utikača za hladnjak.
- ▶ Po potrebi položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.

12 Poravnavanje uređaja

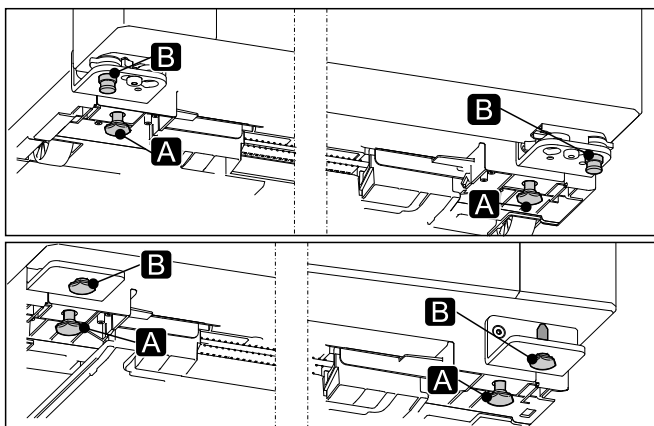


Fig. 6

- ▶ Odvrnite podesive nožice (A) priloženim viličastim ključem i libelom prema van dok uređaj ne stoji čvrsto i ravno.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja ako se uređaj prevrne!
Ako dodatna podesiva nožica na donjem podlošku ležaja ne leži ispravno na podu, uređaj se može prevrnuti. To može uzrokovati materijalne štete i ozljede.

- ▶ Dodatno odvijte podesivu nožicu na podlošku ležaja prema uputama.

- ▶ Odvijte podesivu nožicu (B) na podlošku ležaja priloženim viličastim ključem dok se ne podupre o pod.

- ▶ Nastavite okretati podesivu nožicu (B) za 90°.

- ▶ Uređaj je poravnan.

13 Nakon postavljanja

- ▶ Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.
- ▶ Skinite zaštitnu foliju s vanjske strane uređaja.
- ▶ Skinite zaštitnu foliju sa ukrasnih letvica.
- ▶ Skinite zaštitne folije sa stražnje stijenke od nehrđajućeg čelika.*
- ▶ Očistite uređaj. (vidi upute za uporabu)
- ▶ Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca.

14 Integriranje uređaja u kuhinjsku udubinu

Uređaj možete integrirati u kuhinjsku udubinu. (pogledajte Fig. 7)

Uređaj postavite u kuhinjsku udubinu tako da vrata uređaja vire iz kuhinjske udubine za debljinu prednje strane. (pogledajte Fig. 8)

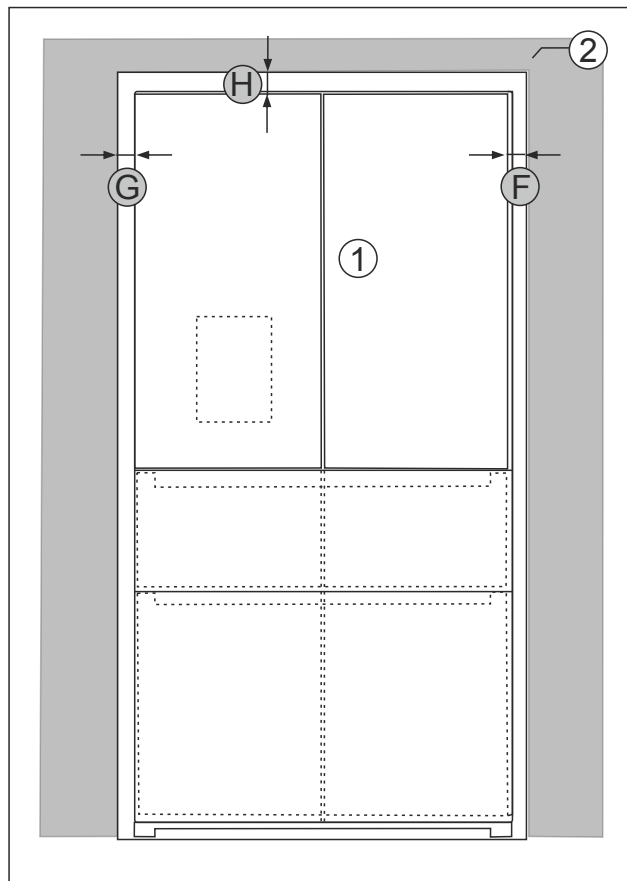


Fig. 7 U potpunosti okruženo kuhinjskim namještajem

(1) Uređaj

(G) Razmak od lijeve strane uređaja

(2) Kuhinjski ormar

(H) Razmak prema gore

(F) Razmak od desne strane uređaja

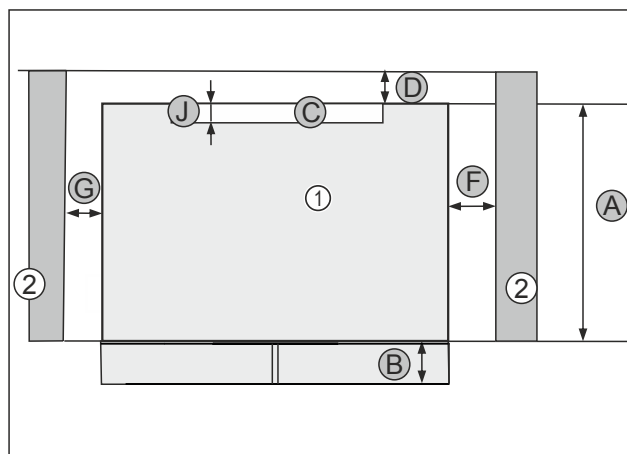


Fig. 8 Prikaz odozgo

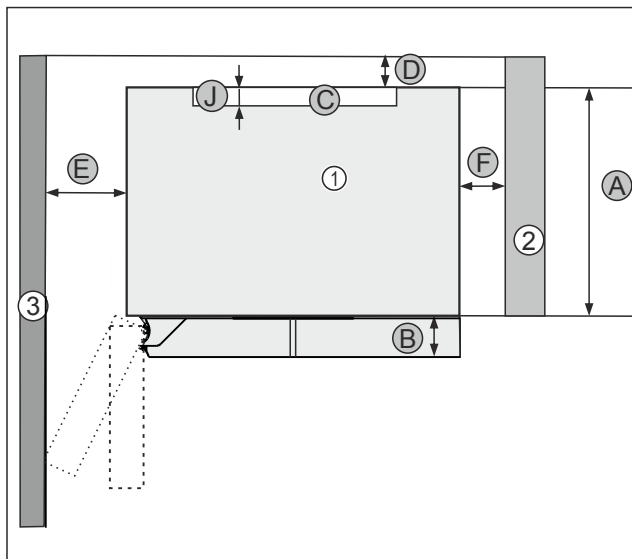


Fig. 9 Primjer izgleda sa stijenkom lijevo

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Uređaj | (D) Razmak stražnje strane uređaja od zida |
| (2) Kuhinjski ormar | (E) Razmak od desne bočne strane uređaja |
| (3) Zid | (F) Razmak od desne strane uređaja |
| (A) Dubina uređaja | (G) Razmak od lijeve strane uređaja |
| (B) Dubina vrata | (J) Dubina poprečnog presjeka ventilacije |
| (C) Poprečni presjek ventilacije | |

Dimenzije postavljanja	
A	635 mm
B	110 mm
C	min. 300 cm ²
D	25 mm
E	100 mm s kutom otvaranja vrata od 90°
E	220 mm s kutom otvaranja vrata od 115° kod uređaja s centrom IceCenter
E	230 mm prema vanjskoj stijenci
F	min. 4 mm
G	min. 4 mm
H	min. 25 mm
J	min. 50 mm



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri postavljanju uređaja: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se ispod uređaja.
- ☐ Uzete su u obzir priključne dimenzije. (pogledajte 20 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom)
- ☐ Montirani su zidni odstoynici. (pogledajte 20 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom)
- Ugurajte uređaj u kuhinjsku udubinu.

15 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*



- Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

16 Poravnavanje vrata i izvlačne kutije*

Vrata su tvornički poravnata. Ako uočite da okomiti procjep u vratima ili procjep između hladnjaka i zamrzivača nije jednak, Liebherr preporučuje da naknadno poravnate vrata.*

Vrata i izvlačne kutije tvornički su poravnati. Ako uočite da okomiti procjep u vratima ili procjep između hladnjaka i zamrzivača nije jednak, Liebherr preporučuje da naknadno poravnate vrata.*

Alat

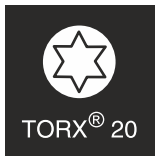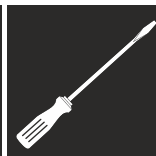

16.1 Poravnavanje vrata hladnjaka

Vrata možete poravnati s pomoću gornjeg kutnika šarke.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je postavljen i poravnat. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika*)

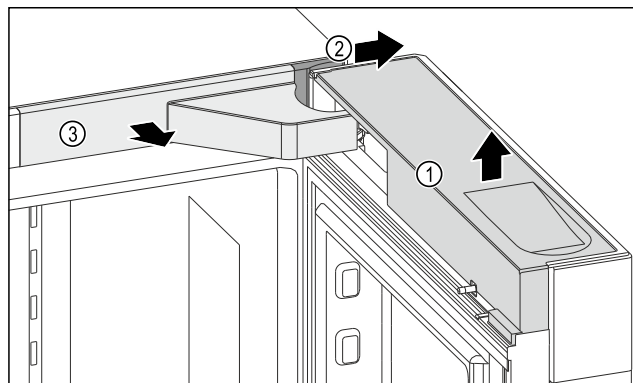


Fig. 10

- Otvorite vrata.
- Skinite poklopac Fig. 10 (1).
- Skinite poklopac Fig. 10 (2).
- Skinite poklopac Fig. 10 (3).



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!
Ako potpuno izvadite vijke na šarkama, vrata mogu ispasti.
To može uzrokovati teške ozljede.

- ▶ Otpustite vijke, ali ih nemojte potpuno izvaditi.
- ▶ Držite čvrsto vrata.

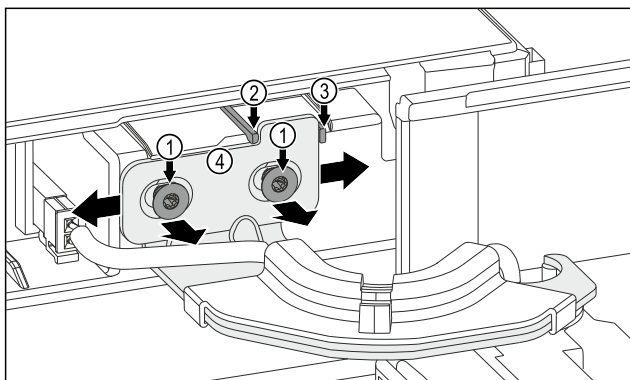


Fig. 11

- ▶ Otpustite oba vijka Fig. 11 (1).
- ▶ Pomaknite vrata nadesno: Izvadite sigurnosni umetak Fig. 11 (3).
- ili-
- ▶ Pomaknite vrata nalijevo: Izvadite sigurnosni umetak Fig. 11 (2).
- ▶ Pomaknite vrata.
- ▶ Dosegnut je krajnji položaj vrata: Pritegnite oba vijka Fig. 11 (1).
- ▶ Vrata su poravnata.
- ▶ Postavite poklopce.

16.2 Poravnavanje vrata zamrzivača*

Vrata možete poravnati s pomoću donjeg kutnika šarke.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Uređaj je postavljen i poravnat. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika*)

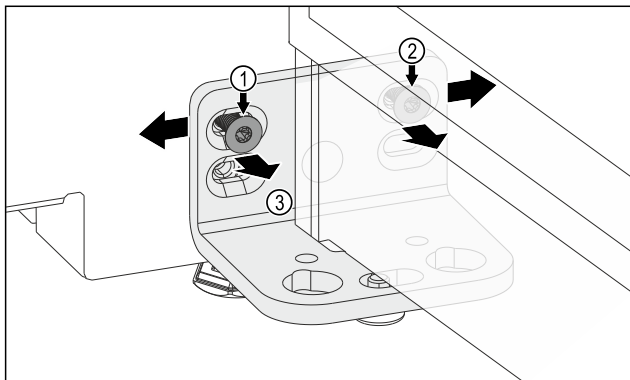


Fig. 12

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Otpustite vijak Fig. 12 (1) i vijak Fig. 12 (2). Za vijak Fig. 12 (2) potreban vam je kratki kutni odvijač.
- ▶ Pomaknite vrata s pomoću kutnika šarke Fig. 12 (3) nalijevo.
- ili-
- ▶ Pomaknite vrata s pomoću kutnika šarke Fig. 12 (3) nadesno.
- ▶ Dosegnut je krajnji položaj vrata: Pritegnite vijak Fig. 12 (1) i vijak Fig. 12 (2).
- ▶ Vrata su poravnata.

16.3 Poravnavanje izvlačne kutije*

Izvlačnu kutiju možete poravnati s pomoću dva pričvrsna kutnika.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Uređaj je postavljen i poravnat. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika*)

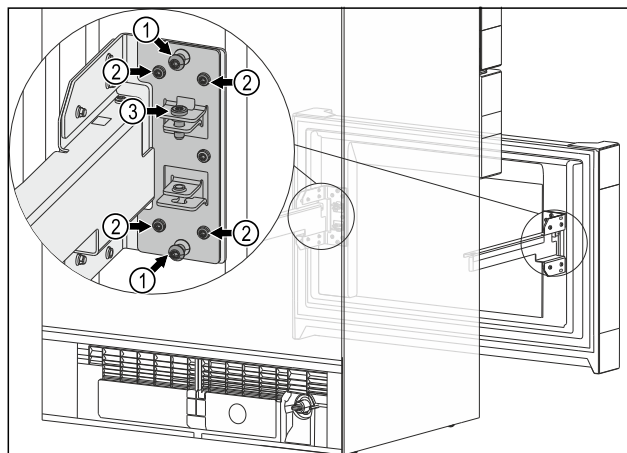


Fig. 13

- ▶ Izvucite izvlačnu kutiju do kraja.
- ▶ Izvadite spremnik.

Vodoravno poravnavanje izvlačne kutije:

- ▶ Obavite postupke najprije na prvom, a zatim na drugom kutniku šarke.
- ▶ Demontirajte oba srednja vijka Fig. 13 (1).
- ▶ Otpustite sva četiri vijka Fig. 13 (2).
- ▶ Pomaknite izvlačnu kutiju nalijevo.
- ili-
- ▶ Pomaknite izvlačnu kutiju nadesno.
- ▶ Izvlačna kutija poravnata je vodoravno.

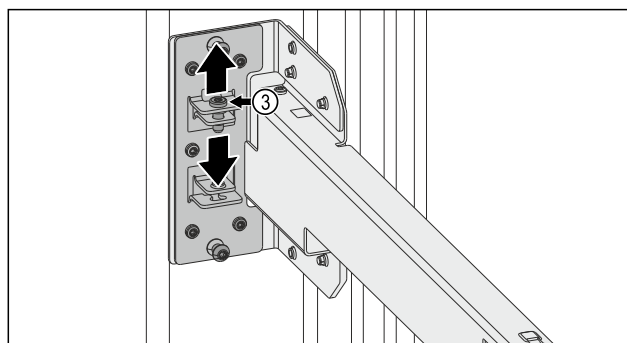


Fig. 14

Okomito poravnavanje izvlačne kutije:

- ▶ Obavite postupke na desnom ili lijevom kutniku šarke.
- ▶ Otpustite vijak Fig. 14 (3).
- ili-
- ▶ Pritegnite vijak Fig. 14 (3).
- ▶ Izvlačna kutija poravnata je okomito.
- ▶ Dosegnut je krajnji položaj izvlačne kutije: Pritegnite sva četiri vijka Fig. 13 (2).
- ▶ Srednji vijci Fig. 13 (1) više vam nisu potrebni.
- ▶ Izvlačna kutija je poravnata.

17 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Dimenzije za priključak na opskrbu vodom poznate su i poštuju se.

Spremnik za vodu

- ❑ Tlak vode je poštovan.
- ❑ Dovod vode u uređaj obavlja se preko voda za hladnu vodu koji može izdržati radni tlak i priključen je na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Svi uređaji i naprave koji se koriste za dovod vode odgovaraju važećim propisima u pojedinim zemljama.
- ❑ Stražnja strana uređaja je pristupačna kako biste uređaj mogli priključiti na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Upotrebljava se priloženo crijevo. Stara crijeva su zbrinuta.
- ❑ U priključnom dijelu crijeva nalazi se sito s brtvom.
- ❑ Između crijeva i kućnog priključka vode nalazi se slavina kojom se po potrebi može prekinuti dovod vode.
- ❑ Ona se nalazi izvan područja stražnje strane uređaja i lako je pristupačna. Na taj način uređaj možete staviti što bliže zidu te slavinu po potrebi brzo zatvoriti.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- Prije priključivanja na cijev za vodu: Izvucite utikač uređaja iz utičnice.
- Prije priključivanja na cijevi za dovod vode: Zatvorite opskrbu vodom.
- Osigurajte da samo osposobljeno stručno osoblje priključuje uređaj na opskrbu pitkom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja onečišćenom vodom!

- Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.

17.1 Priključivanje crijeva

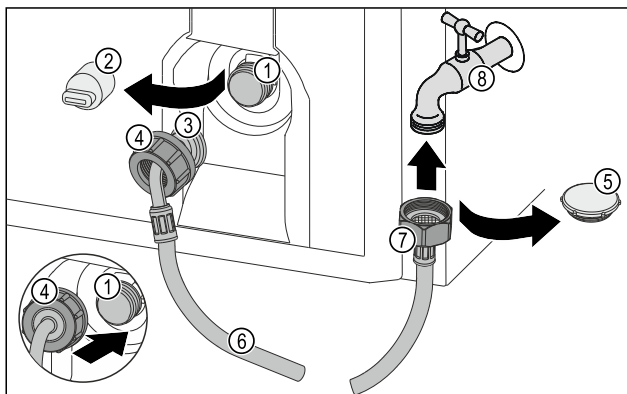


Fig. 15

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) Magnetski ventil:
Magnetski ventil nalazi se na stražnjoj strani uređaja dolje. Ima priključni navoj R3/4. | (5) Poklopac |
| (2) Poklopac | (6) Crijevo |
| (3) Savijen završetak crijeva | (7) Ravan završetak crijeva |
| (4) Matica | (8) Slavina |

POZOR

Oštećenja zbog nestručne montaže!

- Crijevo prilikom montaže nemojte oštetiti ili prelomiti.
- Crijevo prilikom postavljanja uređaja nemojte oštetiti ili prelomiti.

Priključivanje crijeva na uređaj:

- Skinite pokrov (2).
- Gurnite maticu (4) preko kutnog kraja crijeva (3) do kraja i čvrsto je držite.

POZOR

Propusan magnetski ventil zbog oštećenih zavoja navoja! Ako magnetski ventil nije nepropusan, može doći do istjecanja vode.

- Uvažite sljedeće upute za montažu matice na magnetski ventil.

- Maticu (4) oprezno stavite na magnetski ventil (1) i pridržite je.
- Navrnite maticu (4) rukom ravno na navoj dok se sigurno i čvrsto ne pritegne.
- Crijevo je priključeno na uređaju.

Priključivanje crijeva na slavinu:

- Skinite poklopac Fig. 15 (5).
- Postavite ravni kraj crijeva Fig. 15 (7) na slavinu Fig. 15 (8).
- Pritegnite maticu na ravnom kraju crijeva Fig. 15 (7) u smjeru kazaljke na satu.
- Crijevo je priključeno na slavinu.

17.2 Provjera sustava za vodu

Prije nego što uređaj u potpunosti postavite, Liebherr preporučuje da se sustav za vodu provjeri u pogledu eventualnih propuštanja.

- Umetnite spremnik za vodu centra Water & Ice. (pogledajte 18 Spremnik za vodu)
- Umetnite filter za vodu centra Water & Ice. (pogledajte 19 Filtar za vodu)
- Polagano otvorite slavinu.
- Provjerite nepropusnost crijeva, dovoda vode i priključaka.
- Provjerena je nepropusnost sustava za vodu.
- Sustav za vodu je nepropusan: Uređaj možete u potpunosti postaviti.

Uputa

Centar **Water & Ice**: Prije prve uporabe potrebno je pustiti u pogon centar Water & Ice. U tu svrhu potrebno je odzračiti i očistiti sustav za vodu. (vidi Quick Start Guide ili upute za uporabu)

18 Spremnik za vodu

Spremnik za vodu centra Water & Ice nalazi se iza ladice, s lijeve strane u hladnjaku.

18.1 Umetanje spremnika za vodu

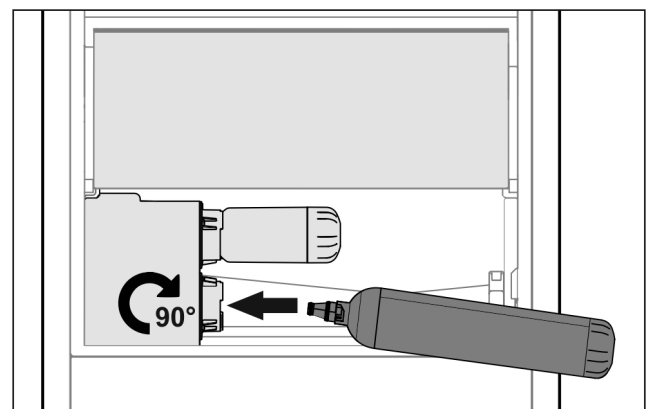


Fig. 16

- Izvadite ladicu.
- Umetnite spremnik za vodu i okrenite udesno za oko 90° do graničnika.
- Provjerite je li spremnik za vodu nepropustan i da vode ne curi.
- Umetnite ladicu.

- Odzračite sustav za vodu. (vidi vodič za brzi početak ili priručnik za uporabu)

Uputa

Spremnik za vodu može se dobiti kao rezervni dio.

19 Filtar za vodu

Filtar za vodu nalazi se iza ladice, s lijeve strane u hladnjaku. On skuplja taloge u vodi i smanjuje okus klora.

- ❑ Uz propisani učinak filter za vodu treba mijenjati najkasnije svakih 6 mjeseci ili kada se ustanovi značajno smanjenje stope protoka.
- ❑ Filtar za vodu sadrži aktivni ugljen, pa se može zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa

Filtar za vodu možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Umetanje filtra za vodu

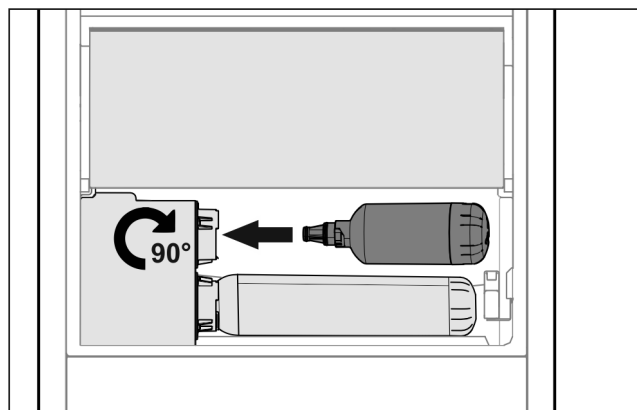


Fig. 17

- Izvadite ladicu.
- Umetnite filter za vodu i okrenite ga udesno za oko 90° do graničnika.
- Provjerite je li filter nepropustan i curi li eventualno voda.
- Umetnite ladicu.

Uputa

Novi filteri za vodu mogu sadržavati lebdeće čestice.

- Nakon promjene filtra: Ispustite 3 l vode na centru Water & Ice i bacite ju.

- Filtar za vodu je sada spreman za rad.

20 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno postavljen. (pogledajte 10 Montaža zidnih odstoynika*)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se. (pogledajte 6 Priključne dimenzije za opskrbu električnom energijom)
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja. (pogledajte 6 Priključne dimenzije za opskrbu električnom energijom)

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada!

Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!

Opekline.

Oštećenja uređaja.

- Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte koristiti razvodne utičnice.

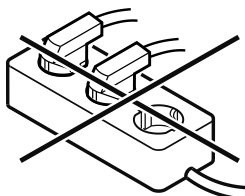


POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!

Oštećenja uređaja.

- Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.

- Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

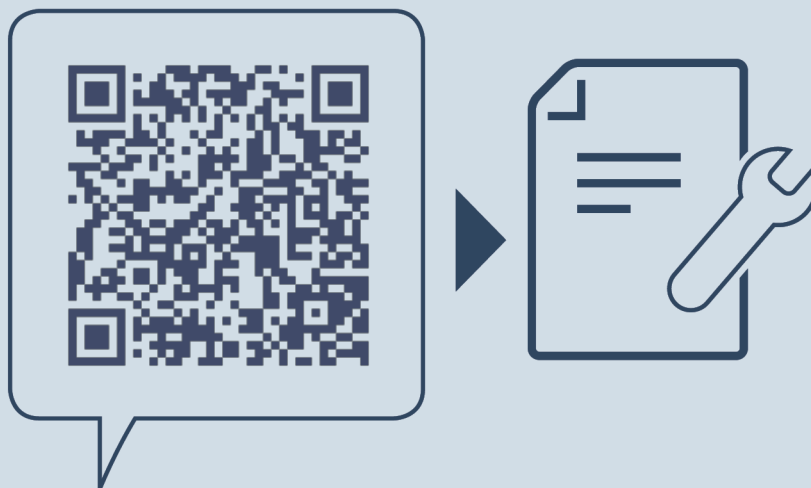

home.liebherr.com/fridge-manuals

HR kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

Datum izdanja: 20251113

Indeks br. artikla: 7086771-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien