


BIH

HR

Upute za uporabu

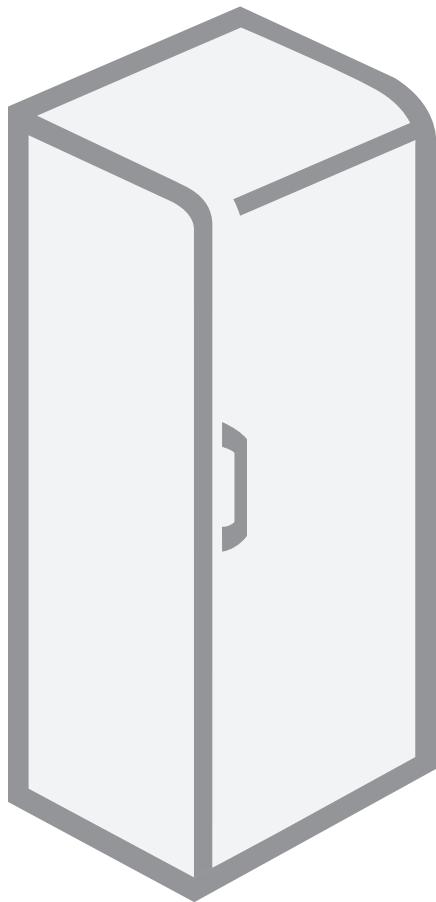

Hladnjak

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja. Nadamo se da će vam njegova uporaba pružiti obilje zadovoljstva.

Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturama iznad 0°C.

Važna upozorenja	3
Savjeti za štednju električne energije pri uporabi rashladno-zamrzivačkih uređaja.....	5
Opis uređaja.....	6
Postavljanje i priključenje.....	7
Promjena smjera otvaranja vrata.....	9
Upravljanje uređajem s mehaničkom regulacijom	13
Upravljanje uređajem s elektronskom regulacijom	14
Unutrašnja oprema uređaja.....	19
Preporučljiv način raspoređivanja namirnica u uređaju	22
Čuvanje namirnica u hladnjaku.....	23
Čuvanje namirnica u pretincu FreshZone.....	24
Odleđivanje uređaja	25
Čišćenje uređaja	25
Uklanjanje kvarova.....	26
Informacije o šumovima u uređaju	28

Važna upozorenja

- Djeca starija od osam godina, kao i osobe ograničenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez potrebnih iskustava i znanja, smiju koristiti uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom, ili ako su upoznate s uputama o sigurnom korištenju uređaja, te ako su svjesna opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Djeca također ne smiju čistiti uređaj ili obavljati radove na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora.
- Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema.
- Skinite ambalažu koja je namijenjena zaštiti uređaja, odnosno pojedinih dijelova tijekom transporta.
- Kutovi vrata zaštićeni su profilima koje morate odstraniti, i na njihovo mjesto ugurati priložene čepice (imaju samo određeni modeli).
- Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.
- Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.
- Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.
- Prije svakog čišćenja ili prije promjene žarulje, uređaj obvezno isključite iz električne mreže (izvucite priključni kabel iz utičnice).
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti serviser ili stručno osposobljena osoba.



- Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, najprije ga isključite odgovarajućim gumbom, a zatim prekinite dovod električne energije u uređaj. Ispraznite ga, odledite odnosno otopite, očistite i ostavite vrata pritvorena.
- Ukoliko ne radi LED osvjetljenje, morate pozvati servisera. LED osvjetljenje nemojte popravljati sami, jer se može dogoditi da dođete u dodir s visokim naponom!
- U skladu s brigom za očuvanje okoline, predajte odsluženi uređaj ovlaštenim poduzećima za zbrinjavanje istrošenih kućanskih uređaja.
- Za pakiranje se koriste materijali, prijazni za okolinu, koji se bez opasnosti od zagađivanja okoline mogu ponovno preraditi, zbrinuti ili uništiti.
- Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.
- Djeca ne smiju bez odgovarajućeg nadzora učestvovati u radovima na održavanju i čišćenju uređaja.
- Naljepnica s osnovnim podacima o uređaju nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Ako nalijepljena etiketa ne odgovara vašem jeziku, zamijenite je s priloženom.
- **UPOZORENJE!** Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.
- **UPOZORENJE!** Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE!** Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time ćete spriječiti zagađivanje okoline.
- **UPOZORENJE!** U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.




Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata.

Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Savjeti za štednju električne energije pri uporabi rashladno-zamrzivačkih uređaja

- Uređaj postavite na način, opisan u uputama.
- Ne otvarajte vrata uređaja češće no što je to potrebno.
- Povremeno provjerite dali je omogućeno kruženje zraka iza uređaja.
- Kondenzator na stražnjoj stijeni mora stalno biti čist (vidi poglavlje "Čišćenje aparata").
- Oštećenu ili dotrajalu brtvu zamjenite što prije.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama, ili u prikladnoj ambalaži.
- Hranu ohladite na sobnu temperaturu prije slaganja u unutrašnjost uređaja.
- Smrznute namirnice odmrzavajte u rashladnom prostoru.
- Ukoliko želite iskoristiti cjelokupnu zapreminu uređaja, iz zamrzivača izvadite ladice kao što je to opisano u uputama.
- Klasični zamrzivač odmrznite kad opazite da se je na rashladnim površinama nakupilo približno 3-5 mminja ili leda.
- Raspored polica po prostoru uređaja neka bude što ravnomjerniji, a namirnice složene tako da omogućuju nesmetan protok zraka (pritom se pridržavajte preporučljivog rasporeda namirnica, opisanog u uputama).
- Pazite da kod uređaja opremljenih ventilatorom, ne zatrpatete ventilatorske otvore.
- Ukoliko ventilator ili ionizator ne trebate, isključite ih, jer dodatno troše električnu energiju.

Opis uređaja

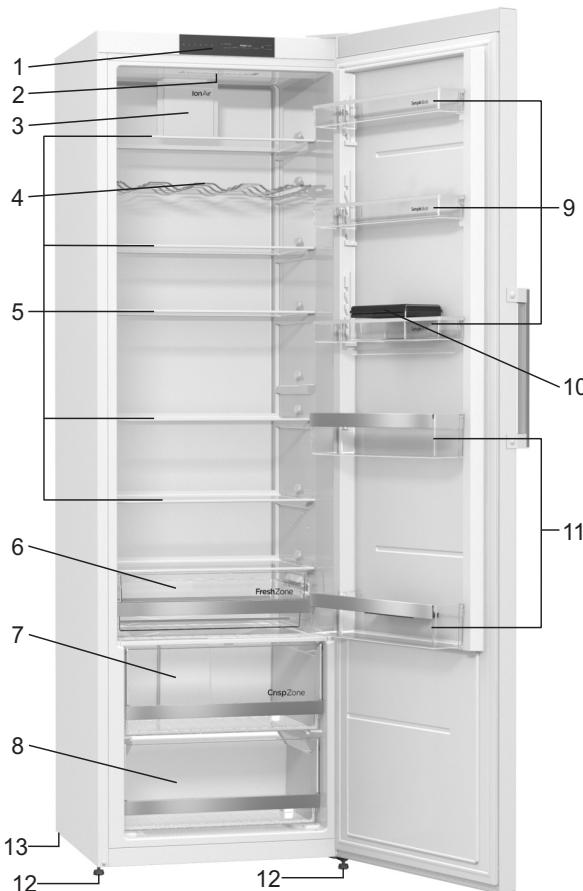

- 1 Ploča za upravljanje
- 2 LED osvjetljenje unutrašnjosti hladnjaka
- 3 Ventilator s ionizatorom zraka (+ prekidač za uključenje / isključenje)*
- 4 Žičana polica za boce*
- 5 Odstranjava staklena polica (podesiva po visini)
- 6 Pretinac FreshZone*
- 7 Pretinac za voće i povrće (CrispZone) s regulatorom vlažnosti
- 8 Pretinac za voće i povrće
- 9 Posudica na vratima hladnjaka (SimpleSlide) podesiva po visini
- 10 Posudica za čuvanje (MultiBox)
- 11 Nosač boca u vratima
- 12 Nožica
- 13 Kotačić*

- Unutrašnja oprema uređaja može se mijenjati u ovisnosti od modela uređaja.
- Pretinci su zaštićeni od izvlačenja. Ako želite izvući pretinac iz uređaja, u otvorenom položaju ga podignite u prednjem dijelu i izvucite.
- Određeni modeli imaju ploču za upravljanje na vratima.

* Imaju samo određeni modeli.

Postavljanje i priključenje


Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Razred	Temperatura
SN (subnormalan)	od +10°C do +32°C
N (normalni)	od +16°C do +32°C
ST (subtropski)	od +16°C do +38°C
T (tropski)	od +16°C do +43°C

Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog sredstva mora biti na raspolaganju najmanje 1 m³ prostora. Količina rashladnog sredstva navedena je na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.


Postavljanje uređaja

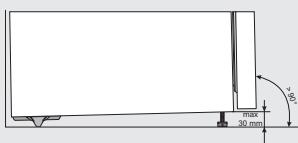

Kod postavljanja uređaja neka sudjeluju najmanje dvije osobe, jer ćete time spriječiti možebitne ozljede osoba ili oštećenja uređaja.

- Uređaj mora stajati ravno, ili nagnut malo unazad, na stabilnoj i dovoljno tvrdoj podlozi. Na prednjoj strani uređaja nalaze se podesive nožice koje služe za izravnavanje uspravnosti uređaja. Na stražnjoj strani nalaze se kotačići koji olakšavaju postavljanje uređaja na svoje mjesto (imaju samo određeni modeli).
- Gornji kuhinjski element iznad uređaja mora biti udaljen najmanje 5 cm, što osigurava pravilno hlađenje kondenzatora.
- Uređaju su priložena dva profila koje pričvrstite na donji dio kućišta. Njihova funkcija je spriječiti da bi se uređaj gurnuo preblizu zida. Uređaj inače možete postaviti na izabranu lokaciju i bez korištenja tih profila, no u tom slučaju budite spremni na povećanu potrošnju energije.
- Uređaj nemojte izlagati neposrednim zrakama sunca, i nemojte ga namještati u blizinu izvora toplote. Ako ovo nije moguće izbjegći, preporučujemo ugradnju izolirne ploče.

- Uređaj može stajati samostalno, a možete ga postaviti i uz kuhinjski odnosno neki drugi element, ili uza zid. Vodite računa o količini prostora potrebnog za otvaranje vrata za izvlačenje pretinaca i polica (pogledati skicu pravilnog namještanja).

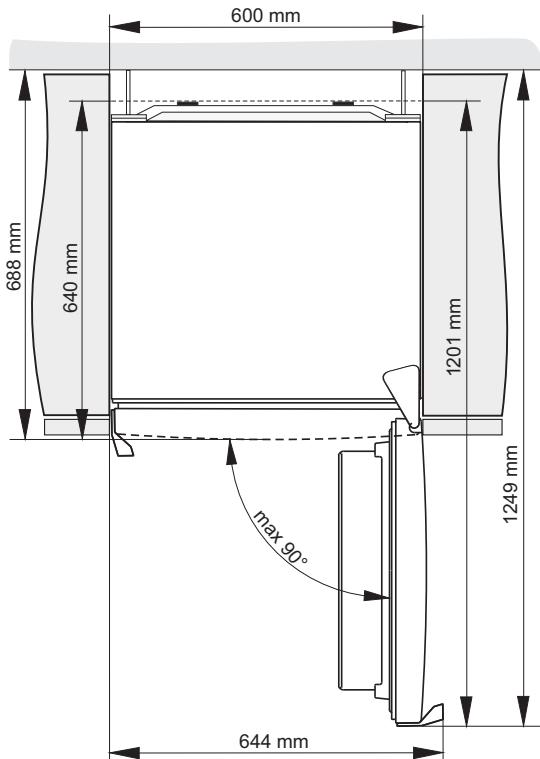

Upozorenje: u slučaju postavljanja uređaja tako da stoje jedan uz drugog (side by side) potrebno je dodatno kupiti i ugraditi servisni komplet protiv rošenja!

Kod za naručivanje kompleta:

- uređaji visine 1850 mm: 576604.

Priklučenje uređaja

- Uređaj priključite na električnu instalaciju pomoću priključnog kabela. Zidna utičница mora biti opremljena vodičem za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan napon i frekvencija navedeni su na natpisnoj tablici s osnovnim podacima o uređaju.
- Priklučenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni po važećim standardima i propisima. Uređaj može podnijeti kraća odstupanja napona, no najviše od -6% do +6%.

Promjena smjera otvaranja vrata


Izvedba I - Upravljanje u unutrašnjosti uređaja

Potreban alat: ključ okasti br. 8, plosnati i križni izvijač, utični ključ (imbus) 25

U postupku promjene smjera otvaranja vrata neka sudjeluju najmanje dvije osobe!

1. Odstranite poklopac gornje šarke (A) i ukrasni poklopac (G).
2. Odvijte gornju šarku (B) i skinite vrata (C) sa donje šarke (D).
3. Uređaj nagnite nazad (pritom pazite da uređaj ne naslonite na kondenzator, jer bi mogli oštetiti rashladni sustav), odvijte donju šarku (D), te nožicu (E) i premjestite je na suprotnu stranu. Pazite na to da podlošku namjestite na isto mjesto kao i prije demontaže.
4. Ležajeve vrata (F) premjestite na suprotnu stranu, i vrata (C) postavite nazad na donju šarku (D).
5. Gornju šarku (B) privijte na suprotnu stranu.
6. Poklopac gornje šarke (A) i prekrivni čep (G) namjestite na suprotnu stranu.
7. Zamjena drške (H): odstranite prekrivne čepove drške, odvijte vijke i odstranite dršku. Na suprotnoj strani vrata odstranite ukrasne čepove i pričvrstite dršku. Prekrivne čepove namjestite nazad na dršku. Na mjesto gdje je bila pričvršćena drška umetnite nove ukrasne poklopce, koji su priloženi u vrećici s uputama za uporabu.

Zamjena otklonske drške:

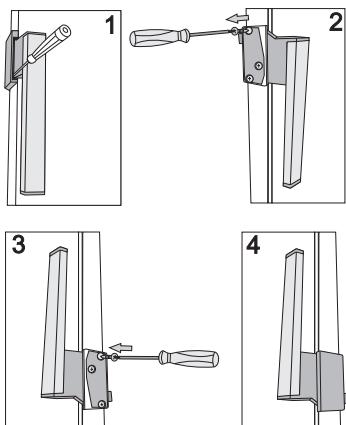


- manji izvijač gurnite u bočni procjep drške kao što je prikazano na slici 1, i skinite prekrivajući poklopac;
- odstranite ukrasne čepove na suprotnoj strani vrata;
- odvijte tri vijke, pazеći pritom da vam se drška ne rastavi;
- preokrenite dršku za 180° kao što je to prikazano na slici 3, i privijte dršku na suprotnu stranu vrata;
- ponovno fiksirajte prekrivajući poklopac i ukrasne čepove.



Izvedba II - Upravljanje na vratima

**Potreban alat: ključ okasti br. 8, križni izvijač, utični ključ (imbus) 25, plosnati izvijač;
U postupku promjene smjera otvaranja vrata neka sudjeluju najmanje dvije osobe!**

1. Odstranite poklopac gornje šarke (A), poklopac sa spojke (B1) i ukrasni čep (M).
2. Izvadite spojku (C), odvijte gornju šarku (D) i skinite vrata (E) sa donje šarke (I).
3. Odstranite bočne blende (F) in (G), te zatim odvijte i izvadite srednjublendu (H).
4. Gornju šarku (D), zajedno sa spojkom i kabelom premjestite na suprotnu stranu - pazite da kabel namjestite u utore blendi na isti način kako je stajao i prije demontaže! Zatim sve tri blendu (F), (G) i (H) postavite na svoje mjesto.
5. Uređaj nagnite nazad (pritom pazite da uređaj ne naslonite na kondenzator, jer bi mogli oštetiti rashladni sustav), odvijte donju šarku (I) i nožicu (J), i premjestite je na suprotnu stranu. Pazite na to da podlošku namjestite na isto mjesto kao i prije demontaže.
6. Čep (B2), ležaj vrata (K) i graničnik (L) premjestite na suprotnu stranu, te vrata (E) namjestite nazad na donju šarku.
7. Gornju šarku (D) privijte na suprotnu stranu, i spojite nazad spojku (C).
8. Namjestite poklopac gornje šarke (A), poklopac spojke (B1), i prekrivni poklopac (M).
9. Zamjena drške (N): odstranite prekrivne čepove drške, odvijte vijke i skinite dršku. Na suprotnoj strani vrata izvadite ukrasne čepove i pričvrstite dršku. Prekrivne čepove namjestite nazad na dršku. Na mjesto gdje je bila pričvršćena drška umetnite nove prekrivne čepove, koji su priloženi u vrećici s uputama.

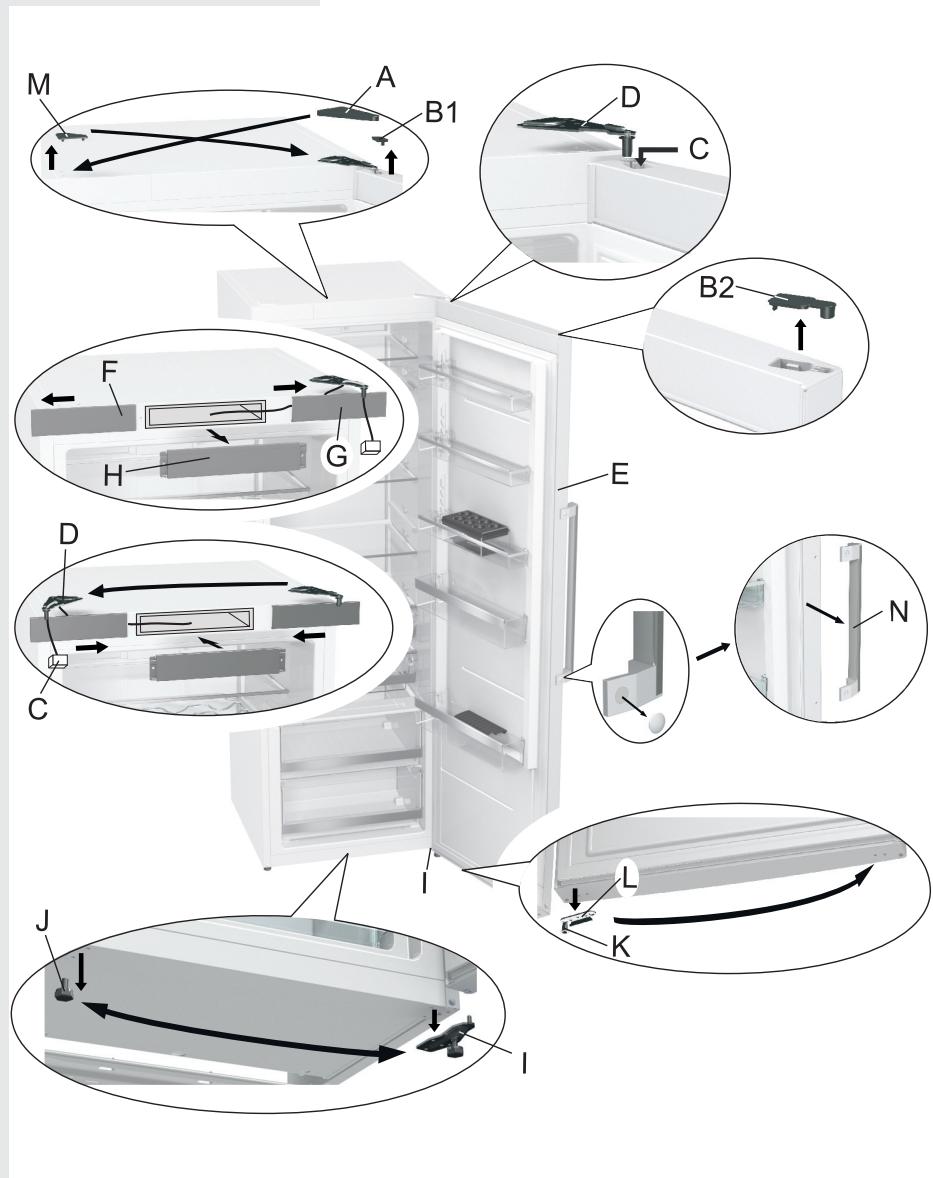

Upravljanje uređajem s mehaničkom regulacijom

UPRAVLJAČKA PLOČA 1



A




B

A Gumb za podešavanje temperature i uključenje/isključenje uređaja

B Tipka za uključenje/isključenje osvjetljenja

Uključenje/isključenje uređaja

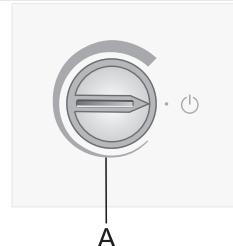


A

Uključenje: gumb **A** okrećite u smjeru kazaljki na satu.

Isključenje: gumb **A** okrećite unazad, sve dok strjelica ne dođe u položaj koji pokazuje na oznaku **⊕** (pažnja: uređaj je i dalje pod električnim naponom).

Izbor temperature u uređaju

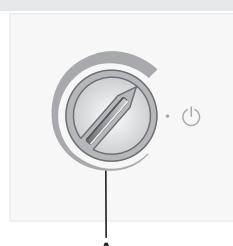


A

- Željenu temperaturu podešavate gumbom **A**, i to tako da gumb okrećete u smjeru kazaljki na satu, dakle udesno.
- Promjena temperature okoline utječe i na temperaturu u unutrašnjosti uređaja. Sukladno tome prilagodite i podešenost gumba **A**. Položaji prema **debljem dijelu polukružne oznake** znače nižu temperaturu u uređaju (hladnije), dok položaji prema **tanjem dijelu polukružne oznake** znače višu temperaturu (toplije).


Upravljanje uređajem s elektronskom regulacijom

UPRAVLJAČKA PLOČA 2

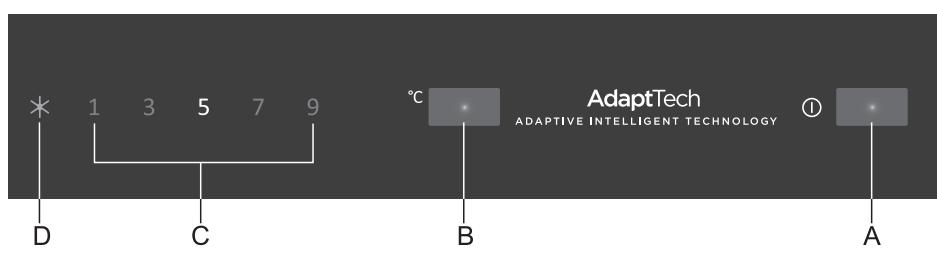

- A Prekidač za uključenje / isključenje uređaja
- B Tipka za podešavanje temperature i upućivanje intenzivnog hlađenja
- C Prikaz izabrane temperature hladnjaka
- D Prikaz djelovanja intenzivnog hlađenja


Uključenje/isključenje uređaja

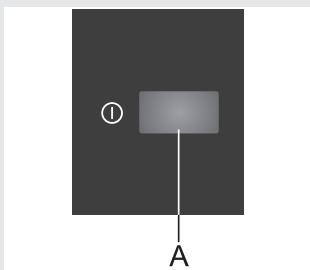


Uređaj uključite/isključite tipkom za uključenje/isključenje uređaja A.


Izbor temperature u uređaju

- Željenu temperaturu birate tipkom B.
- Nakon prvog pritiska na tipku B, na prikazu C bljeska zadnja podešena temperatura. Tipku B pritišćite toliko puta dok na prikazu C ne dobijete podešenu traženu temperaturu. Ta temperatura se nakon tri sekunde neaktivnosti tipke automatski spremi kao zadnja izabrana temperatura.

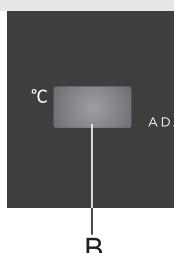

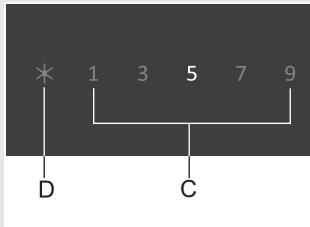

Intenzivno hlađenje

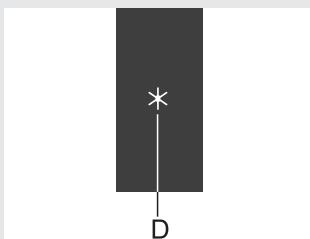

- Preporučljiva vrijednost temperature je 5 °C.

- Postavku koristite kod prvog uključenja uređaja, prije čišćenja, i prije slaganja veće količine namirnica u uređaj.


Intenzivno hlađenje uključite tako da tipku **B** pritišćete toliko puta da zasvijetli simbol **D**.

Ukoliko postavku niste isključili ručno, ona će se automatski isključiti sama nakon približno šest sati aktivnosti. Temperatura rashladnog dijela uređaja vraća se na zadnju podešenu vrijednost.

Intenzivno hlađenje možete isključiti i prije, izborom određene temperaturne postavke.


UPRAVLJAČKA TABLA 3

Upravljanje na vratima

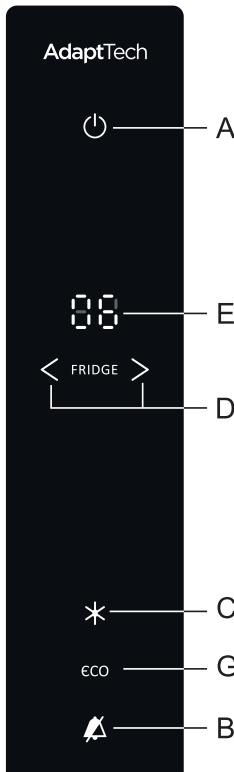

- A Prekidač za uključenje / isključenje uređaja
- B Tipka za isključenje zvučnog alarma
- C Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog hlađenja
- D Tipki za podešavanje temperature hladnjaka
- E Prikaz podešene temperature hladnjaka
- G Tipka za uključenje/isključenje ECO djelovanja

Uključenje/Isključenje uređaja

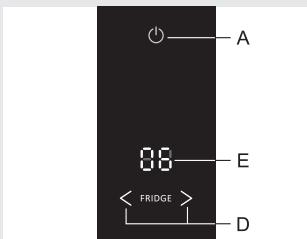


Uključenje uređaja: Uređaj uključite kratkim pritiskom tipke **A**.

Isključenje uređaja: Uređaj isključite duljim pritiskom tipke **A**, u trajanju najmanje 3 sekunde.

Izbor temperature u uređaju

- Temperaturu podešavate tipkama **D**.
 < sniženje temperature ; > povećavanje temperature.
- Temperaturu rashladnog dijela uređaja (hladnjak) možete birati u rasponu od +1°C do + 9°C.
- Nakon pritiska jedne od tipki **D** na pokazivaču **E** bljeska zadnja podešena temperatura. Tipkama **D** podešavamo traženu temperaturu, koja se nakon tri sekunde neaktivnosti tipki automatski spremi kao zadnja izabrana temperatura.

Intenzivno hlađenje

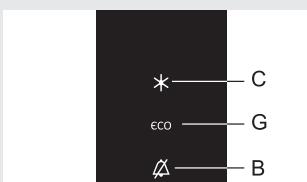


Intenzivno hlađenje uključite tako da pritisnete tipku **C**.

Ukoliko postavku niste isključili ručno, ona će se automatski isključiti sama nakon približno šest sati aktivnosti. Temperatura rashladnog dijela uređaja vraća se na zadnju podešenu vrijednost.

Intenzivno hlađenje možete isključiti i prije, izborom određene temperaturne postavke.

Alarm previsoke temperature

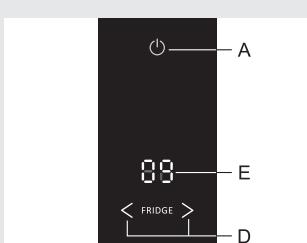


U slučaju previše porasle temperature u unutrašnjosti uređaja, uključi se zvučni alarm (**isprekidani ton zvuka**), popraćen bljeskanjem tipke **B**.

- Zvučni alarm isključite pritiskom tipke **B**.
- Zvučni alarm upućuje se na svaka 24 sata ukoliko temperatura u uređaju nije dovoljno niska da bi postojala opasnost od kvarenja namirnica. Zvučni alarm se isključuje automatski kad se temperatura u uređaju spusti dovoljno nisko da više nema opasnosti za kvarenje namirnica.
- Prilikom prvog uključenja, uređaj ima 24-satno zakašnjenje alarma temperature, jer uređaj još nije postigao odgovarajuću radnu temperaturu. Time se sprječava nepotrebno djelovanje alarma.

- U slučaju previsoke temperature zbog ispada napona uslijed nestanka električne energije, na pokazivaču bljeska oznaka 9°C.


Alarm otvorenih vrata: ako su vrata otvorena duže od dvije minute, začuje se zvučni alarm i bljeska tipka **B**. Kad vrata zatvorite, alarm se isključi a možete ga isključiti i pritiskom na tipku **B**.

Eco funkcija

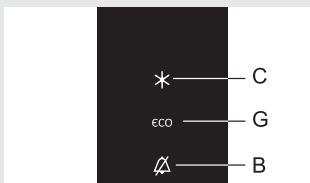

Eco funkciju uključite pritiskom tipke **G**. Uređaj tada djeluje na najoptimalniji mogući način.

Sigurnosna blokada djelovanja (zaštita za djecu)

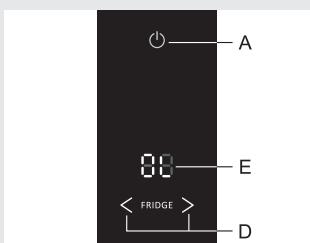

Ovu funkciju koristite kad želite sprječiti nehotično upravljanje uređajem.

Postavku uključite 3 sekunde dugim pritiskom na tipku **B**. Na pokazivaču **E** prikaže se slovo **L**. Time ste zaključali sve tipke osim tipke **B**.

Sigurnosnu zaštitnu blokadu isključite ponovnim pritiskom tipke **B**, dugim 3 sekunde.

Unutrašnja oprema uređaja

(* Oprema ovisi o različitim modelima)

Police



- Za lakši pristup hrani i veću preglednost nad sadržajem, policu možete djelomično izvući.
- Police možete proizvoljno raspoređivati po vodilicama u unutrašnjosti hladnjaka. Police su zaštićene od potpunog izvlačenja. Ako želite polici izvaditi iz hladnjaka, malo je uzdignite u prednjem dijelu i izvucite. Brzo pokvarljive namirnice držite u stražnjem dijelu police, gdje je temperatura obično najniža.

Žičani nosač boca*



- Određeni modeli opremljeni su žičanim nosačem boca, koji je osiguran od nehotičnog izvlačenja. Možete ga izvući jedino praznog, tako da ga u stražnjem dijelu uzdignite i povučete k sebi. Nosač namjestite tako da dužina boca ne ometa zatvaranje vrata. Maksimalno opterećenje nosača je 9 boca sadržaja 0,75 l, odnosno 13 kg ukupne težine – pogledati etiketu na desnoj strani unutrašnjosti uređaja.
- Na nosač možete slagati i limenke (po dubini ili po širini)

Elastična podloga za boce*



- Određeni modeli imaju elastičnu podlogu, na koju možete slagati boce ili limenke.
- Podlogu možete koristiti i kao stolni podmetač za vruće posude.

Ladica za voće i povrće s regulatorom vlažnosti (CrispZone)



- Posuda na dnu hladnjaka je namijenjena držanju voća i povrća. Osigurava prikladnu vlažnost i usporava isušivanje namirnica. Namirnice moraju biti pravilno pakirane da ne otpuštaju niti ne primaju vonj i vlagu. Posuda ima regulator vlažnosti kojim podešavate vlagu obzirom na količinu složenih namirnica.


Manje količine namirnica - gurnite regulator udesno;
Veće količine namirnica - gurnite regulator ulijevo.



Unutrašnja strana vrata rashladnog dijela

- Izvlačenje ladice za voće i povrće:
 - Ladicu izvucite do blokade, a zatim je sprijeda malo podignite i izvucite.

Podesive police u vratima

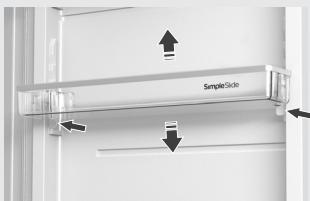

Vrata su opremljena pretincima (policama ili posudicama), koji su namijenjeni držanju sira, maslaca, jaja, jogurta, te drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i slično. U donjem dijelu vrata nalaze se police za boce.

Police možete proizvoljno premještati po visini, a da ih pritom nije potrebno vaditi iz uređaja.

Samо povucite jezičac na svakoj strani police prema sebi, i policu slobodno pomičite nagore ili nadolje.

Ukoliko želite izvaditi policu iz uređaja, uzdignite je do kraja prema gore i izvucite.

Posuda za čuvanje (MultiBox)*



- **MultiBox** posuda pogodna je za čuvanje različitih namirnica jačeg vonja, te namirnica koje je potrebno zaštititi od isušivanja, npr. sirevi s plemenitom pljesni, svježe salame, luk, maslac,...
- Svojim savitljivim poklopcem posuda se može nepropusno zatvoriti, te tako sprječava isušivanje namirnica, a vonj se ne širi po čitavom rashladnom prostoru.
- Savitljiv poklopac možemo koristiti i kao postolje za slaganje jaja ili kao posudicu za led.
- Ukoliko savitljivi poklopac koristimo kao postolje za slaganje jaja, stavimo ga neposredno na dno posudice u vratima, dok otvoreni donji dio MultiBox posude iskoristimo za čuvanje namirnica koje su već nabavljene u manjim pakovanjima – paštete, marmelade, manje tube,...
- Ventilator koji se nalazi ispod stropa, odnosno sakriven u zamrzivačkoj jedinici, pridonosi k ravnomjernoj distribuciji temperature, i smanjuje rošenje na površinama za odlaganje.

Ventilator *


Ionizator zraka (IonAir)*

- **Ionizator zraka** koji se nalazi u rashladnom dijelu uređaja, svojim djelovanjem odstrani većinu bakterija, virusa, plinova i neprijatnih vonjeva, te time osigurava stalno svjež zrak u hladnjaku. Hrana stoga ostaje duže vrijeme svježa i ukusna.
- Ionizator zraka moguće je uključiti i isključiti prekidačem postavljenim na kućištu ventilatora, odnosno na bočnoj strani rashladnog stupa (ovisno o modelu).

Upravljačka tabla 1

Uključenje / isključenje ventilatora i ionizatora

uključenje =  isključenje = 0

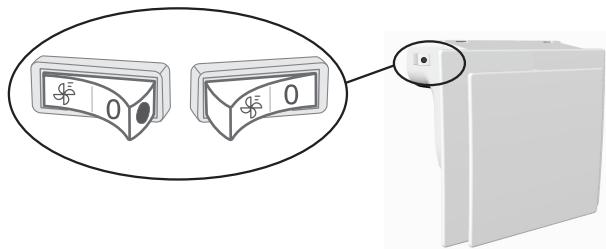


Kad su ventilator i ionizator uključeni, na prekidaču je vidljiva crvena točka.

Upravljačka tabla 2 i 3

Uključenje / isključenje ionizatora

uključenje = I isključenje = 0

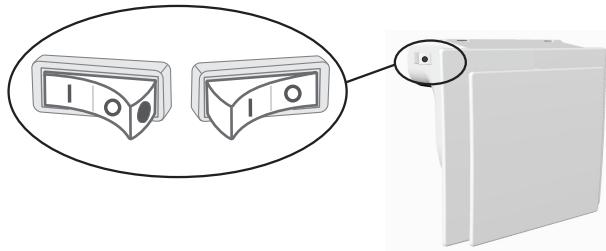

Kad je ionizator uključen, na prekidaču je vidljiva crvena točka.

(važi samo za upravljačke jedinice 2 i 3)

Inovativna tehnologija sa senzorima omogućuje prilagodbu rada uređaja korisnikovim navikama. Prilagodljiv inteligentan sustav tjedno prati, raščlanjuje i bilježi uporabu uređaja, te prilagođava djelovanje uređaja prema snimljenim uzorcima. Ukoliko, primjerice, utvrdi povećano otvaranje vrata u određenom vremenskom razdoblju, prije tog vremenskog intervala uređaj će automatski sam sniziti temperaturu, tako da će se hrana u vrijeme povećane uporabe manje zagrijavati.

Preporučljiv način raspoređivanja namirnica u uređaju


Preporučljivo raspoređivanje namirnica u uređaju

Predjeli hladnjaka:

- **gornji dio:** konzervirana hrana, kruh, vina, kolači,...
- **srednji dio:** mliječni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo, gotova kuhanja jela...
- **Posuda Fresh:** meso, mesni proizvodi, delikatesa,...
- **posuda za povrće i voće:** svježe voće, povrće, salate, korijensko povrće, krumpir, luk, češnjak, rajčica, tropsko voće, kiseli kupus, repa,...

Predjeli vrata hladnjaka:

- **gornji/srednji predio vrata:** jaja, maslac, sirevi,...
- **donji predio vrata:** piča, limenke, boce,...

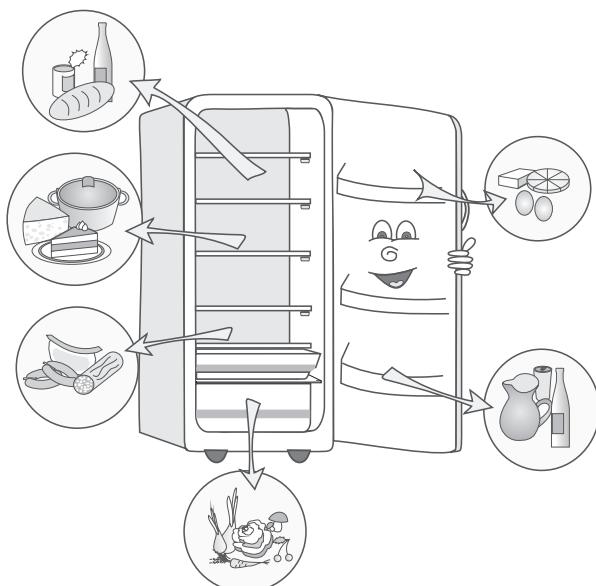

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Važna upozorenja za čuvanje namirnica

-  Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica.
-  Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda.
-  Namirnice koje stavljate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju miris i vlagu.
-  U hladnjaku ne držite zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
-  Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.
-  Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača, kiselina u maslacu, i slično, u dugotrajnom dodiru s površinama iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili prijevremeno staranje.
-  Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje »Čišćenje i održavanje uređaja«).
-  Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu brzo pokvarljivu hranu

Razdoblja čuvanja namirnica

Preporučljivo razdoblje držanja namirnica u hladnjaku


Namirnica	Vrijeme
jaja, marinade, dimljeno meso	do 10 dana
sir	do 10 dana
korijensko povrće	do 8 dana
maslac	do 7 dana
deserti, voće, gotova jela, sirovo meso u komadima	do 2 dana
ribe, sirovo mljeveno meso, plodovi mora	do 1 dan

Čuvanje namirnica u pretincu FreshZone

U pretincu **FreshZone** namirnice ostaju svježe mnogo duže nego u običnom hladnjaku, sačuvaju bolji ukus i hranjive vrijednosti. Sprečava se truljenje i gubitak mase, stoga je voće i povrće svježije i izgleda prirodnije.

Za optimalno djelovanje ladica mora stalno biti zatvorena do kraja.

- Kad kupujete namirnice, provjerite da li su svježe, jer je od toga ovisna kakvoća i trajnost namirnice.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama ili u pravilnom pakiranju, da ne mogu hlapiti niti primati mirise i vlagu.
- Otpriklike 30-60 minuta prije upotrebe izvadite namirnice iz ladicice, da se na sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus.
- U ladicu **FreshZone** ne stavljajte namirnice, osjetljive na niske temperature (ananas, avokado, banane, masline, krumpir, patlidžani, krastavci, grah, paprika, dinje, lubenice, bundeve) ...
- Vađenje pretinca:
 - pretinac izvucite do blokade;
 - na prednjoj strani ga uzdignite i izvucite do kraja!

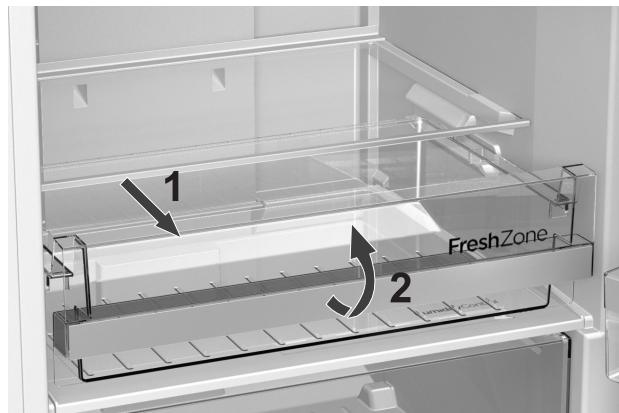

Odleđivanje uređaja

Automatsko odleđivanje hladnjaka

Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski. Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stjenci hladnjaka oteće u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Ako se na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjerna naslaga leda (3-5 mm), isključite ga i otopite ručno.

Čišćenje uređaja

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.


- Za čišćenje svih površina koristite meku krpnu. Sredstva za čišćenje koja sadrže **abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna**, jer mogu oštetiti površinu!

Vanjstinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice. Aluminijiske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojom ste dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla).


Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijеđenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom, kojom možete dodati malo **octa**.



- Ispod rashladne ploče koja hlađi unutrašnjost hladnjaka, nalaze se utor i otvor za otjecanje otopljene vode. Utor i rupa ne smiju biti začepljeni (npr. ostacima hrane), stoga ih češće pregledajte i po potrebi očistite (npr. plastičnom slamicom).
- Naslage inju, odnosno leda deblijine 3-5 mm povećaju potrošnju električne energije, stoga ih redovito uklanjajte. Pritom nemojte koristiti oštре predmete, topila i raspršivače.

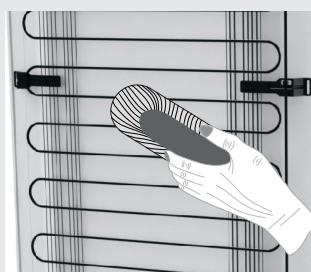

- Kondenzator** na stražnjoj stjenci mora biti uvijek čist, bez prašine ili naslaga od kuhinjskih hlapova. Mekom nemetalnom četkom ili usisivačem povremeno odstranite prašinu.

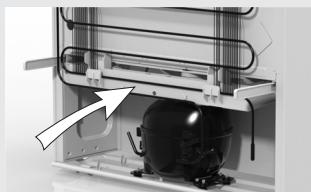

- Očistite i **posudicu** iznad kompresora hladnjaka. Ako ste je skinuli, nakon čišćenja postavite je nazad na isto mjesto i pazite da bude u vodoravnom položaju!
- Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.

Uklanjanje kvarova

Smetnja/kvar:	Uzrok i rješenje
Nakon priključenja na električni napon uređaj ne radi:	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite dali je zidna utičnica pod naponom, i dali je uređaj uključen.
Rashladni sistem duže vrijeme djeluje neprekidno:	 <ul style="list-style-type: none"> • Previsoka temperatura okoline. • Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata. • Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...). • Stavljeni preveliki količini svježih namirnica. • Senzor u hladnjaku (A) zatrpan je svježim namirnicama. Omogućite kruženje zraka oko senzora (imaju samo određeni modeli). • Nedostatno hlađenje kompresora i kondenzatora. Provjerite kruženje zraka iza uređaja, te očistite kondenzator.
Prekomjerno skupljanje leda na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka je posljedica:	<ul style="list-style-type: none"> • Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata. • Slaganje tople hrane u hladnjak. • Dodirivanja hrane ili posude sa stražnjom stjenkom unutrašnjosti hladnjaka. • Loše brtvljenje vrata. Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je, odnosno zamjenite.
Rošenje police iznad pretinaca:	<ul style="list-style-type: none"> • To je prolazna pojava, koju nije moguće posve izbjegći u razdoblju visoke temperature i vlage okoline. Pojava nestane sama od sebe kad se normaliziraju temperatura i vlaga. Preporučujemo češće čišćenje ladica i povremeno brisanje kapljica. • Otvorite regulator vlažnosti. • Namirnice stavite u vrećice ili neku drugu nepropusnu ambalažu.
Voda teče iz hladnjaka:	<ul style="list-style-type: none"> • Začepljen otvor za odvod vode, odnosno odleđena voda kaplje mimo utora za sakupljanje vode. • Začepljeni otvor očistite, npr. plastičnom slamčicom. • Predebelu naslagu leda otopite ručno (pogledati poglavljje Odleđivanje uređaja).
Tipka B bljeska (kod upravljačkih ploča 3):	<ul style="list-style-type: none"> • Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata. • Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...). • Duže vrijeme nije bilo električne energije. • Stavljeni preveliki količini svježih namirnica.

Smetnja/kvar:	Uzrok i rješenje
Otežano otvaranje vrata:	<ul style="list-style-type: none"> • Ako hoćete ponovno otvoriti upravo zatvorena vrata uređaja, moglo bi se dogoditi da ćete pritom imati poteškoće, odnosno osjetiti otpor. Naime, tijekom otvaranja vrata određena količina hladnog zraka iz unutrašnjosti izađe iz uređaja, a nadomjesti je topliji zrak iz prostorije. Ohlađivanjem tog zraka stvori se negativni tlak (vakuum), koji uzrokuje otpor pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta (5-10) stanje se normalizira, i vrata možete otvoriti bez problema.
LED osvjetljenje ne radi:	<ul style="list-style-type: none"> • Ukoliko ne radi LED osvjetljenje, morate pozvati servisera. • LED osvjetljenje nemojte popravljati sami, jer se može dogoditi da dođete u dodir s visokim naponom!
Ispis koda greške na pokazivaču (imaju samo određeni modeli):	<ul style="list-style-type: none"> • Ukoliko se na pokazivaču pojavi E, pozovite servisera.

Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti grešku u djelovanju, obratite se najbližem ovlaštenom servisu i navedite tip, model i serijski broj s etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

Informacije o šumovima u uređaju

Hlađenje u rashladno-zamrzivačkim uređajima odvija se pomoću rashladnog sistema s kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.

- **Nakon upućivanja** uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i **neobični ili glasniji šumovi**, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno da li zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Zbog većeg opterećenja rashladnog sustava zbog čestog otvaranja vrata, odnosno zbog duže vrijeme otvorenih vrata, ili unosa veće količine namirnica, uključenja intenzivnog zamrzavanja ili hlađenja, glasnoća šumova u uređaju mogu se privremeno povećati.

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE KOJE NE
UTJEĆU NA FUNKCIONALNOST UREĐAJA.

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našoj internetskoj stranici:

[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)

COOLER FS-600



hr (06-16)