



Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Uvjeti postavljanja.....	3
2.1	Mjesto postavljanja.....	3
2.2	Položaj u prostoriji.....	3
3	Dimenzije uređaja.....	3
4	Skidanje ambalaže.....	4
5	Montaža zidnih odstoynika*.....	4
6	Postavljanje uređaja.....	4
7	Poravnavanje uređaja.....	4
8	Nakon postavljanja.....	4
9	Integriranje uređaja u kuhinjski element.....	5
9.1	Dimenzije niše za uređaje s udubljenim ručkama*.....	5
9.2	Dimenzije niše za uređaje s ručkama*.....	6
10	Zbrinjavanje ambalaže.....	6
11	Promjena smjera okretanja vrata.....	6
11.1	Skidanje prigušivača zatvaranja*.....	7
11.2	Skidanje poklopaca*.....	8
11.3	Premještanje magneta vrata.....	8
11.4	Odvajanje kablenskog spoja.....	9
11.5	Skidanje vrata.....	9
11.6	Premještanje daljinske brave*.....	10
11.7	Premještanje gornjih ležajnih dijelova.....	11
11.8	Premještanje donjih ležajnih dijelova.....	12
11.9	Premještanje dijelova ležaja vrata.....	14
11.10	Premještanje ručica*.....	15
11.11	Montaža vrata dolje.....	15
11.12	Montaža vrata gore.....	16
11.13	Montaža kablenskog spoja.....	16
11.14	Poravnavanje vrata.....	17
11.15	Postavljanje poklopaca.....	17
11.16	Montaža prigušivača zatvaranja*.....	17
12	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	18

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.

Fig. Primjerni prikaz


Simbol	Objašnjenje
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u **priručniku za uporabu**, koje pripadaju ovom priručniku za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći **priručnik za uporabu**, možete **priručnik za uporabu** preuzeti na internetu unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisni broj naći ćete na označnoj pločici:

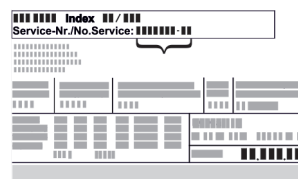

- Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.

Uputa	označava korisne napomene i savjete.
-------	--------------------------------------

2 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

- ▶ Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- ▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- ▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

2.1 Mjesto postavljanja

- Optimalno mjesto postavljanja je suha i dobro provjetravana prostorija.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

2.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Postavite stražnju stranu uređaja izravno na zid tako da uvijek upotrijebite priloženi držač razmaka od zida (vidi dolje).*

- Uređaj uvijek postavite sa stražnjom stranom izravno uz zid.*
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3 Dimenzije uređaja

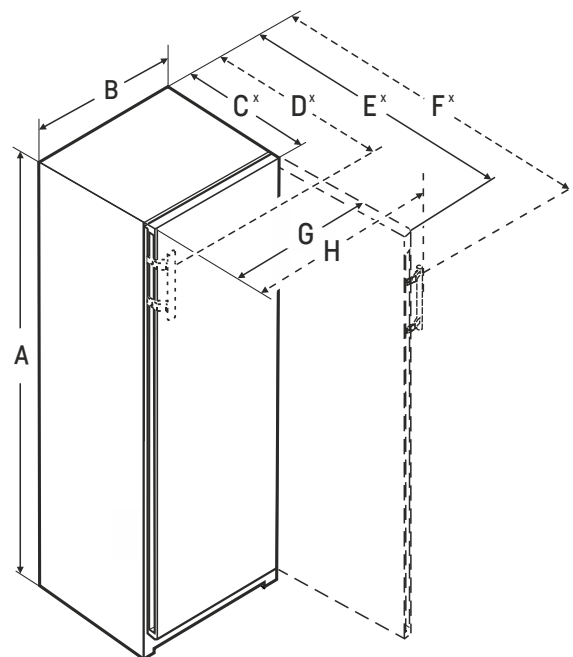


Fig. 1

A = Visina uređaja s nožicama/kotačićima/šarkama

B = Širina uređaja bez ručke

C = Dubina uređaja bez ručke

D = Dubina uređaja s ručkom

E = Dubina uređaja s otvorenim vratima bez ručke

F = Dubina uređaja s otvorenim vratima s ručkom

G = Širina uređaja s otvorenim vratima bez ručke

H = Širina uređaja s otvorenim vratima s ručkom

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	—

Skidanje ambalaže

	WPg.. 74..
G (mm)	713
H (mm)	—

* Kod uređaja s priloženim držačima razmaka od zida dimenzija se povećava za 15 mm. (pogledajte 5 Montaža zidnih odstoynika*)

4 Skidanje ambalaže


U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- ▶ Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- ▶ Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- ▶ Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!

5 Montaža zidnih odstoynika*

S pomoću držača razmaka od zida uređaj postiže deklariranu potrošnju energije i ne nastaje kondenzirana voda pri visokoj okolnoj vlazi. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe držača razmaka od zida, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

Uporabom držača razmaka od zida dubina uređaja povećava se za cca 15 mm.*

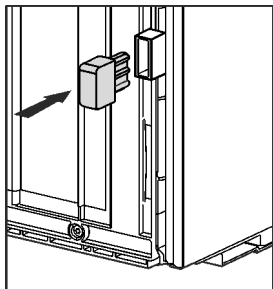

- ▶ Uređaj s priloženim zidnim odstoynicima: Umetnite zidne odstoynike na stražnju stranu uređaja slijeva i zdesna dolje.

6 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog teškog uređaja!

- ▶ Transportirajte uređaj do mjesta postavljanja uz pomoć dvije osobe.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Vrata mogu udarati o zid i time se oštetiti. Kod staklenih vrata oštećeno staklo može dovesti do ozljeda!

- ▶ Zaštitite vrata od udaranja o zid. Na zid postaviti zaustavljač vrata, npr. zaustavljače od filca.
- ▶ Graničnik otvaranja vrata na 90° može se naknadno naručiti putem servisne službe.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri postavljanju uređaja: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- ▶ Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pomičite uređaj samo dok nije napunjen.
- ☐ Uređaj postavljajte isključivo uz pomoć drugih osoba.
- ▶ Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani. Provjerite čvrst dosjed utikača za hladnjak.
- ▶ Po potrebi položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.

7 Poravnavanje uređaja

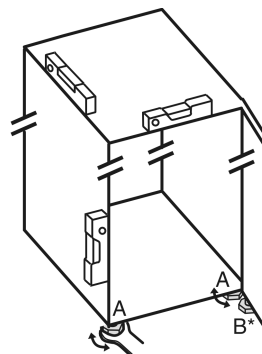


Fig. 2

- ▶ Odvrnite podesive nožice Fig. 2 (A) priloženim viličastim ključem i libelom prema van dok uređaj ne stoji čvrsto i ravno.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog prevrtanja i ispadanja vrata uređaja!

Ako dodatna podesiva nožicu na donjem podlošku ležaja ne dosjedne ispravno na pod, vrata mogu ispasti ili se uređaj prevrnuti. To može dovesti do materijalnih šteta i ozljeda.

- ▶ Dodatno odvijte podesivu nožicu na podlošku ležaja prema uputama.

- ▶ Odvijte podesivu nožicu Fig. 2 (B) na podlošku ležaja priloženim viličastim ključem dok se ne podupre o pod.

- ▶ Nastavite okretati podesivu nožicu Fig. 2 (B) za 90°.

- ▶ Uređaj je poravnan.

8 Nakon postavljanja

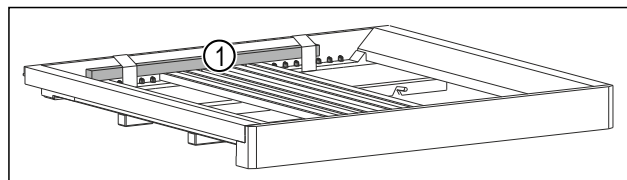


Fig. 3 *

- Izvadite drveni štapić Fig. 3 (1)*
- Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.
- Skinite zaštitnu foliju s vanjske strane uređaja.
- Skinite zaštitnu foliju sa ukrasnih letvica.*
- Skinite zaštitne folije sa stražnje stijenke od nehrđajućeg čelika.
- Očistite uređaj. (vidi upute za uporabu)
- Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca.

9 Integriranje uređaja u kuhinjski element

Možete integrirati uređaj u kuhinjski element. Pritom vodite računa o uvjetima postavljanja:

- Ako iznad uređaja montirate zidni ormarić, morate na stražnjoj strani zidnog ormarića predvidjeti otvor za ventilaciju odgovarajuće dubine.
- Ako uređaj postavljate sa šarkama uza zid, morate uzeti u obzir udaljenost do bočne strane uređaja.
- Kako bi se vrata mogla potpuno otvoriti, uređaj mora stršiti za debljinu prednje strane. Ovisno o dubini niše, uređaj može dalje stršiti.

Uputa

Kod uređaja s prigušenjem zatvaranja može se naknadno od servisne službe naručiti set za ograničavanje kuta otvaranja vrata na 90°.*



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri postavljanju uređaja: Nemojte prelomiti, priključiti ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se ispod uređaja.
- ☐ Poštovani su zahtjevi prozračivanja .
- ☐ Uzete su u obzir priključne dimenzije. (pogledajte 12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom)
- ☐ Montirani su držači razmaka od zida.*

9.1 Dimenzije niše za uređaje s udubljenim ručkama*

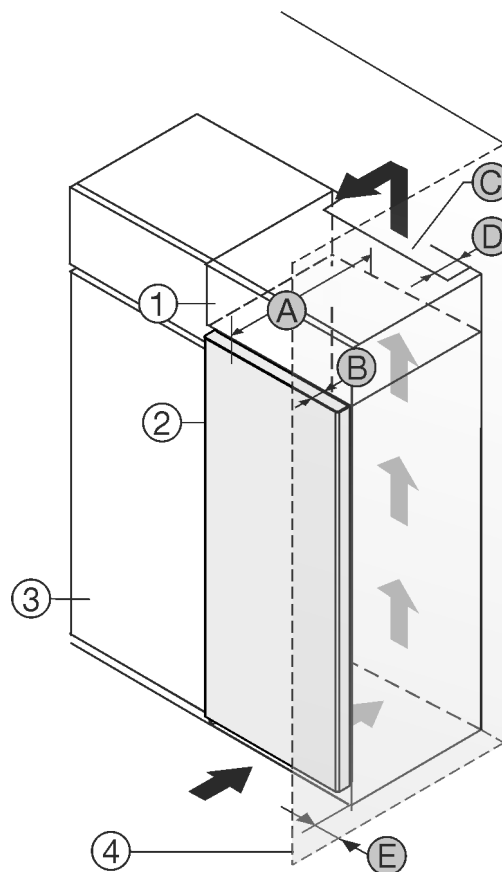


Fig. 4

- (1) Nasadni ormar
- (2) Uređaj

- (3) Kuhinjski ormar

- (4) Zid

- (A) Dubina uređaja

- (B) Dubina vrata
- (C) Poprečni presjek ventilacije
- (D) Udaljenost od stražnje strane uređaja
- (E) Udaljenost od bočne strane uređaja

Uređaji s udubljenom ručkom:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Uređaji s udubljenom ručkom i staklenom/kamenom prednjicom:	
A	682 mm*
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Kod uređaja s priloženim držačima razmaka od zida dimenzija se povećava za 15 mm.*

Zbrinjavanje ambalaže

9.2 Dimenzije niše za uređaje s ručkama*

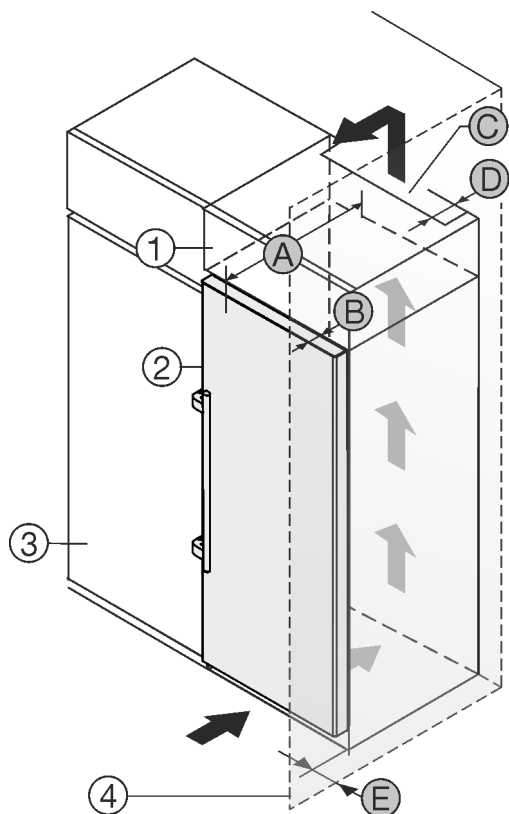


Fig. 5

- (1) Nasadni ormar
(2) Uređaj
(3) Kuhinjski ormar
(4) Zid
(A) Dubina uređaja
(B) Dubina vrata
(C) Poprečni presjek ventilacije
(D) Udaljenost od stražnje strane uređaja
(E) Udaljenost od bočne strane uređaja

Uređaji s ručkom:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Kod uređaja s priloženim držačima razmaka od zida dimenzija se povećava za 15 mm.*

10 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
► Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena

- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

11 Promjena smjera okretanja vrata

Alat



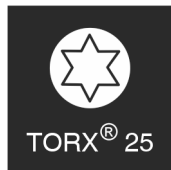


Fig. 6

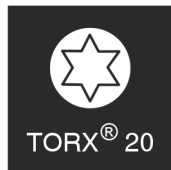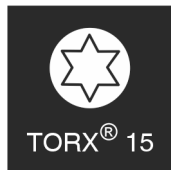

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nestručne promjene smjera okretanja vrata!

- Prepustite zamjenu graničnika vrata stručnom osoblju.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i materijalne štete zbog velike mase vrata!

- Obavite prepravak samo ako možete nositi masu od 25 kg.
- Obavite prepravak samo s pomoću dvije osobe.

POZOR

Dijelovi pod naponom!

Oštećenje električnih komponenata.

- Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog sudara s vratima!

Oštećenje uređaja kod postavljanja Side-by-Side. Ako dva uređaja postavite jedan pored drugog u određenom Side-by-Side-rasporedu, graničnik vrata dvaju uređaja tvornički je predodređen.

- Side-by-Side postavljanje: Nemojte mijenjati graničnik vrata.

Za uređaje **s prigušivačem zatvaranja** vrijede odlomci:*

- ☐ Za uređaje **s** prigušivačem zatvaranja
- ☐ Za sve uređaje

Za uređaje **bez prigušivača zatvaranja** vrijede odlomci:*

- ☐ Za uređaje **bez** prigušivača zatvaranja
- ☐ Za sve uređaje

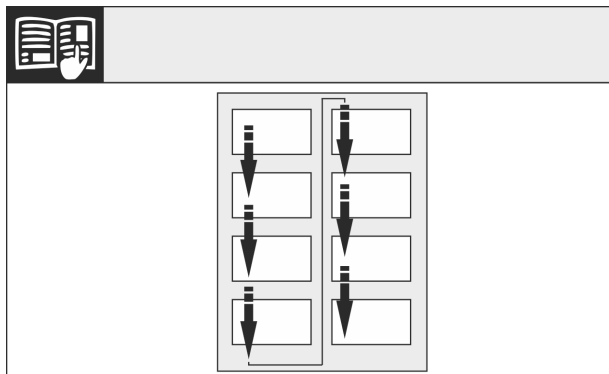


Fig. 7

Vodite računa o smjeru čitanja.

11.1 Skidanje prigušivača zatvaranja*

Za uređaje s prigušivačem zatvaranja:

- Otvorite vrata.

POZOR

Opasnost od oštećivanja!

Ako se ošteti brtva vrata, vrata se eventualno neće dobro zatvarati, a hlađenje neće biti dovoljno.

- Nemojte oštetiti brtvu vrata odvijačem!

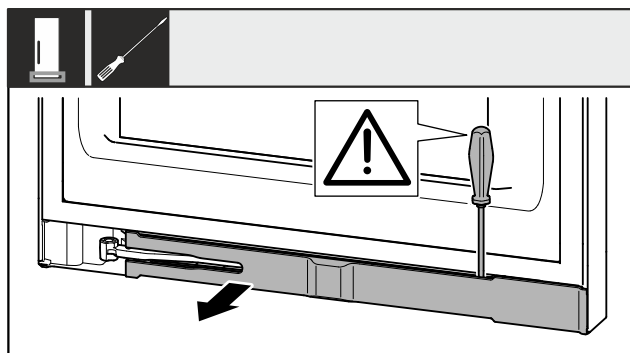


Fig. 8

- Podignite masku odvijačem s ravnom glavom.
- Skinite masku.



OPREZ

Opasnost od prignječenja pri zatvaranju zgloba!

- Pustite da osigurač uskoči.

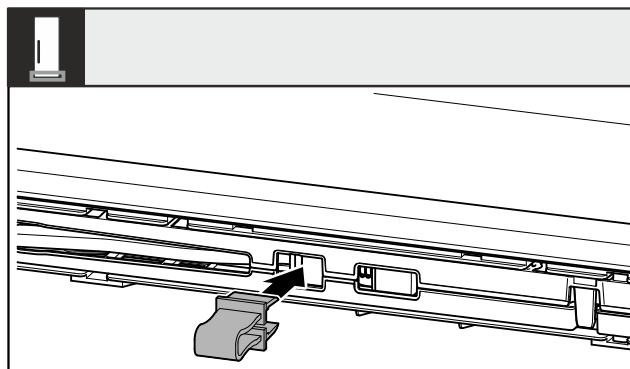


Fig. 9

- Uglavite osigurač u otvor.

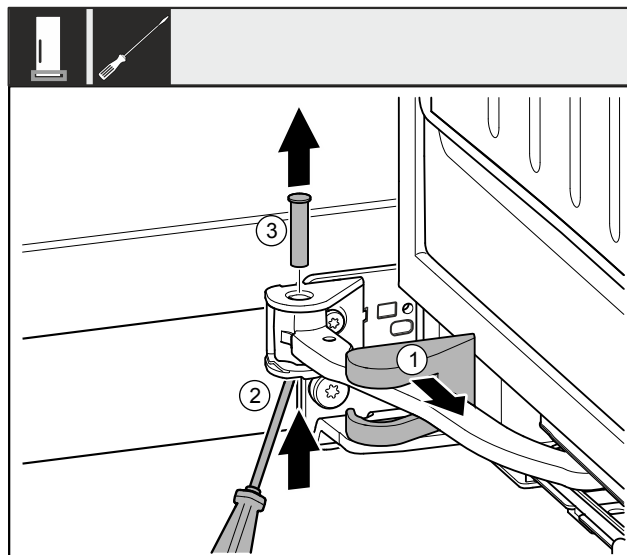


Fig. 10

- Skinite pokrov podloška ležaja Fig. 10 (1) i pomaknite ga uzduž zgloba.
- Odvijačem podignite svornjak Fig. 10 (2) odozgo.
- Izvucite svornjak Fig. 10 (3) odozgo.

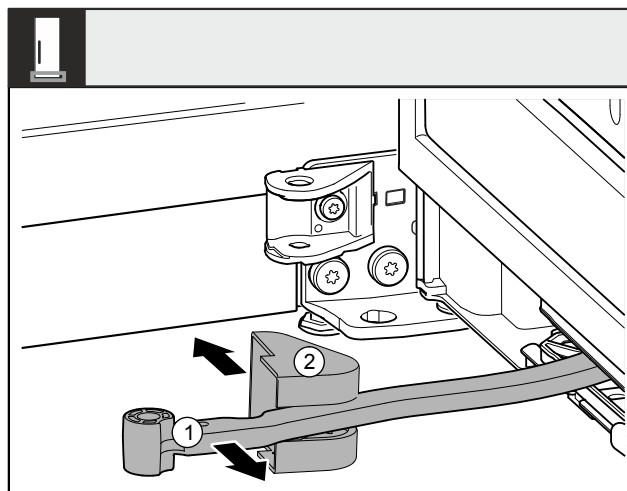


Fig. 11

- Okrenite zglob Fig. 11 (1) u smjeru vrata.
- Skinite pokrov podloška ležaja Fig. 11 (2).

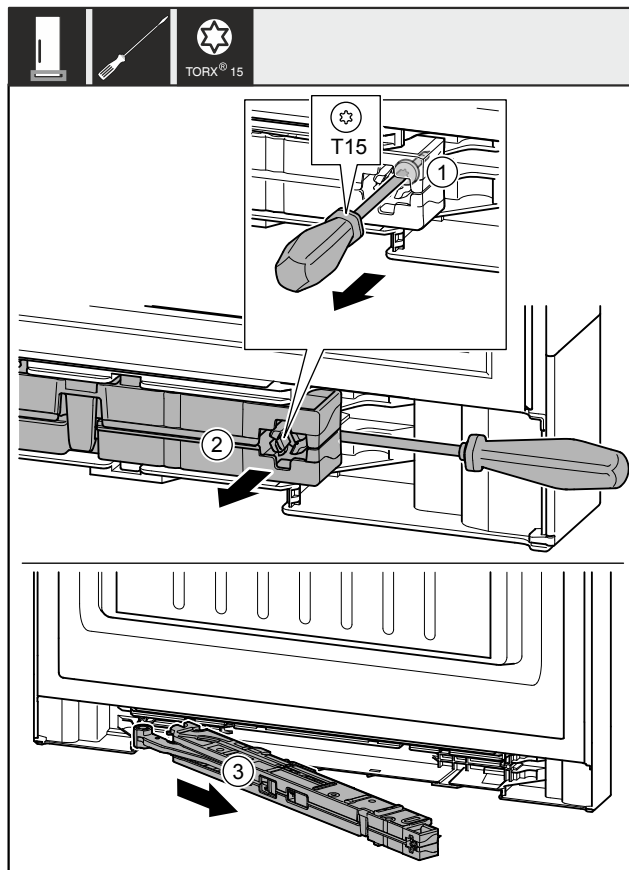


Fig. 12

- Vijak Fig. 12 (1) na jedinici prigušivača zatvaranja otpustite odvijačem cca. 14 mm.
- Jedinicu prigušivača zatvaranja Fig. 12 (2) podignite odvijačem prema gore na strani ručke.
- Izvucite jedinicu prigušivača zatvaranja Fig. 12 (3).

Na uređajima širine 700 mm i 750 mm skinite adapterski element.*

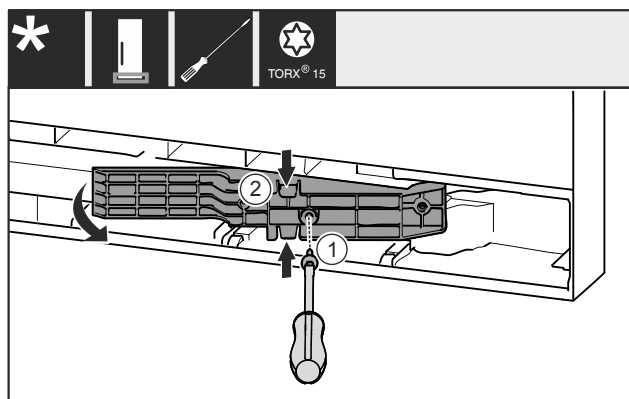


Fig. 13 *

- Izvadite vijak Fig. 13 (1)*
- Lagano pritisnite adapterski element Fig. 13 (2) na vrhu i na dnu i izvucite ga.*

11.2 Skidanje poklopca*

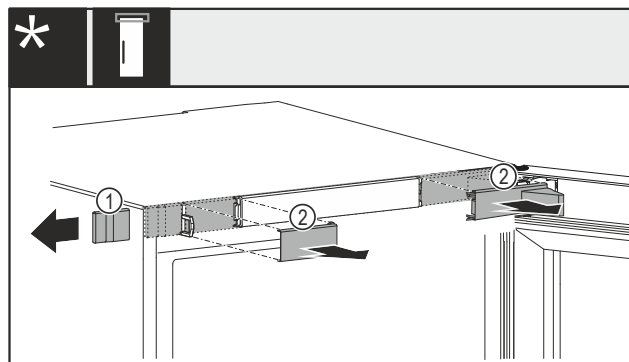


Fig. 14 S mehaničkom ili električnom bravom*

- Oprezno skinite poklopac Fig. 14 (1) bočno.*
- Oprezno skinite poklopce Fig. 14 (2) prema naprijed.*

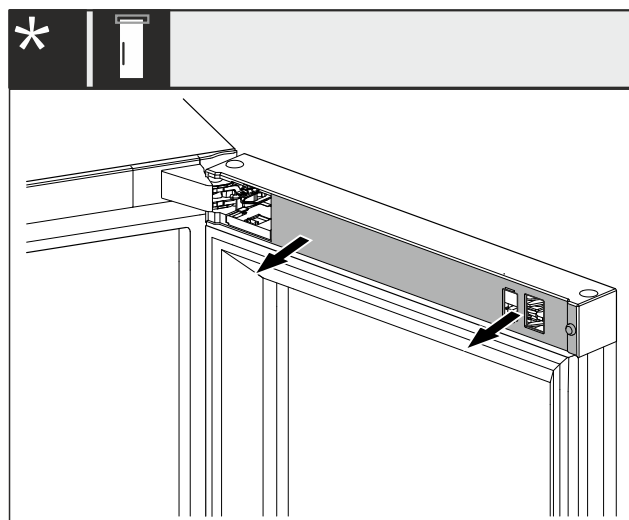


Fig. 15 S električnom bravom*

- Primite poklopac za otvore i podignite ga.*

11.3 Premještanje magneta vrata

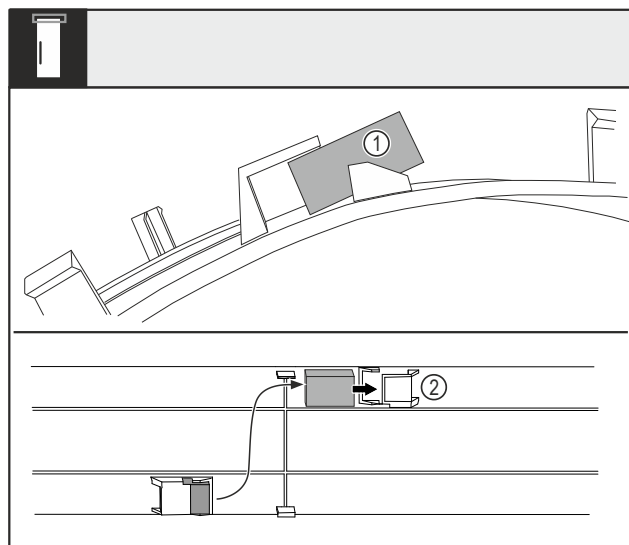


Fig. 16

- Savinite poklopac i izvucite magnet vrata Fig. 16 (1) iz gnijezda.
- Umetnite magnet vrata u drugo gnijezdo Fig. 16 (2).

11.4 Odvajanje kablenskog spoja

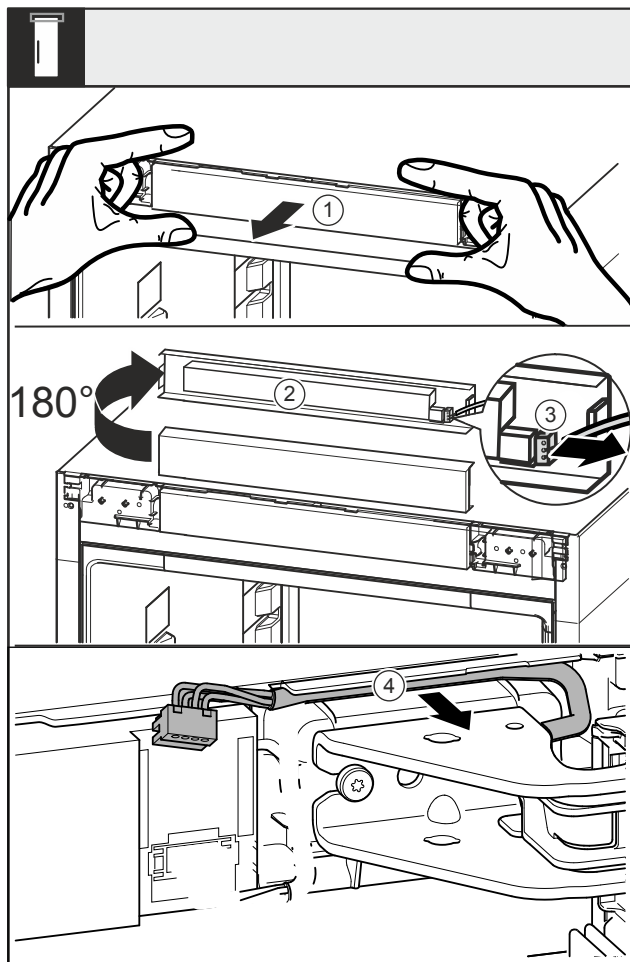


Fig. 17

- ▶ Otpustite masku Fig. 17 (1) prema naprijed.
- ▶ Okrenite masku Fig. 17 (2) prema gore za 180°.
- ▶ Pritisnite jezičac na utikaču Fig. 17 (3) prema natrag i oprezno izvucite utikač.
- ▶ Otpustite kabel Fig. 17 (4) iznad podloška ležaja iz vodi-lice.

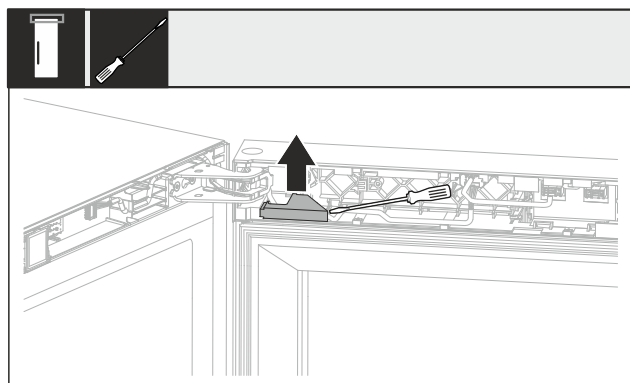


Fig. 18

- ▶ Odvijačem s ravnom glavom podignite pokrov kabela i izvadite ga.

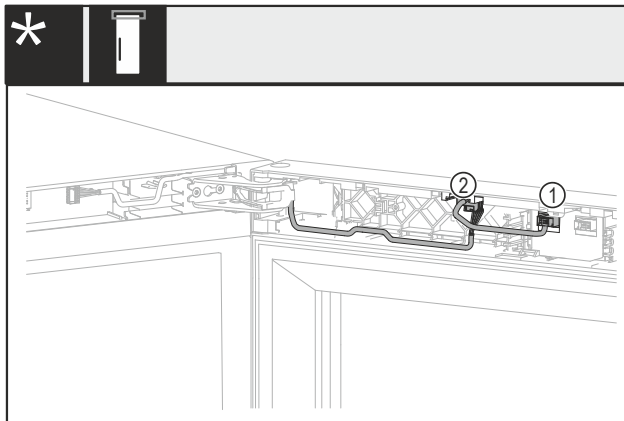


Fig. 19 Bez brave ili s mehaničkom bravom*

- ▶ Izvucite utikač Fig. 19 (1).*
- ▶ Izvucite utikač Fig. 19 (2).*

11.5 Skidanje vrata

POZOR

Opasnost od oštećivanja!

Ako se ošteti brtva vrata, vrata se eventualno neće dobro zatvarati, a hlađenje neće biti dovoljno.

- ▶ Nemojte oštetiti brtvu vrata odvijačem!



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja ako se vrata prevrnu!

- ▶ Dobro pričvrstite vrata.
- ▶ Oprezno odložite vrata.

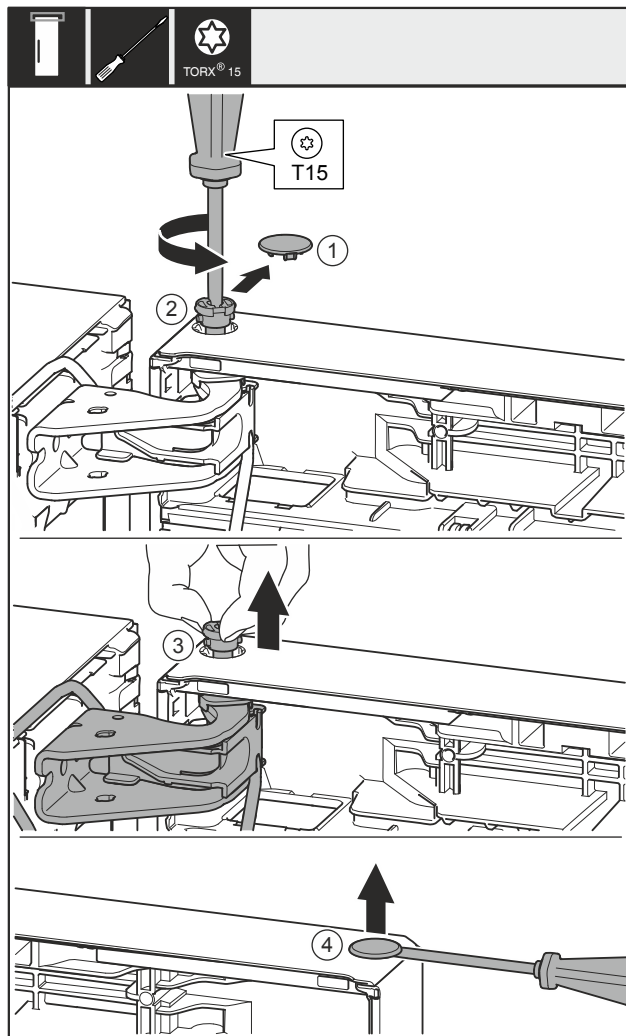


Fig. 20

- Podignite vrata i stavite ih na stranu.

11.6 Premještanje daljinske brave*

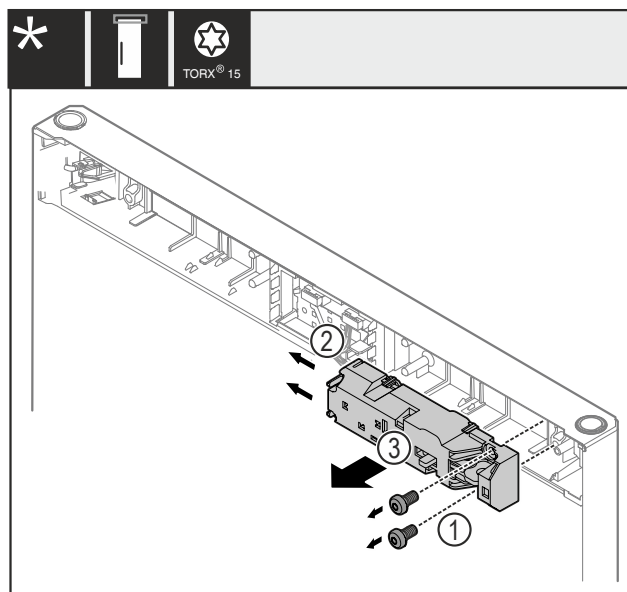


Fig. 21

- Odvrnite vijke Fig. 21 (1).
- Pritisnite jezičce Fig. 21 (2) na stranu i skinite daljinsku bravu Fig. 21 (3).

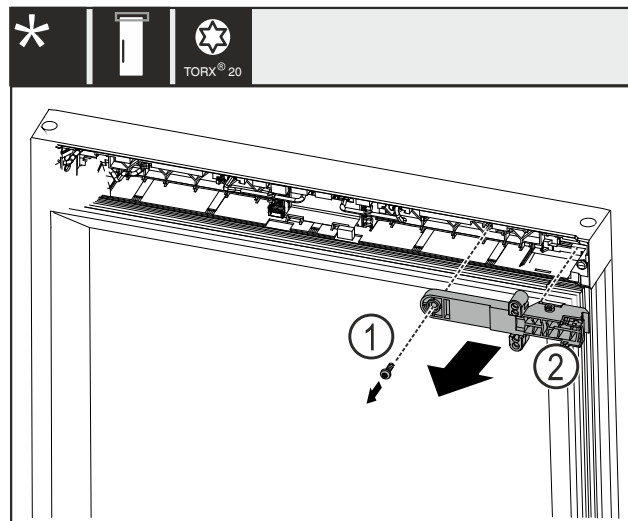


Fig. 22

- Izvadite vijak Fig. 22 (1).
- Skinite element za držanje brave Fig. 22 (2).

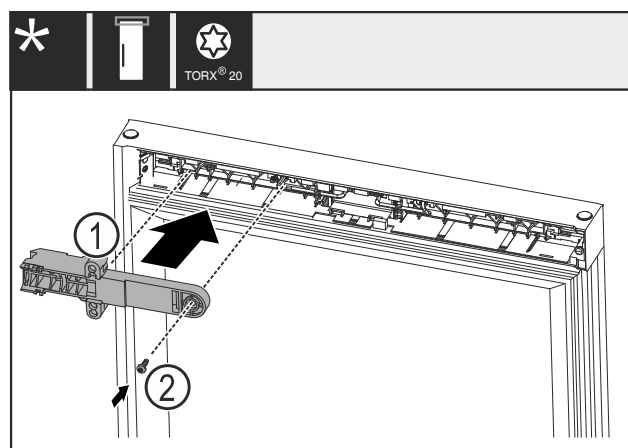


Fig. 23

- Okrenite element za držanje brave Fig. 23 (1) za 180° i montirajte ga na suprotnu stranu.
- Učvrstite element za držanje brave Fig. 23 (1) s pomoću vijka Fig. 23 (2).

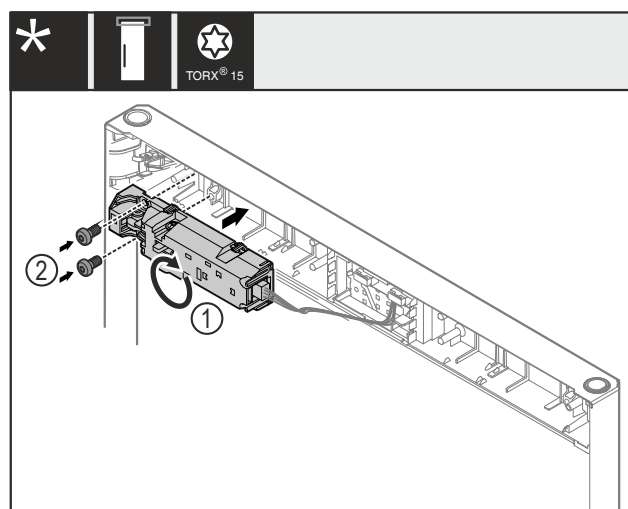


Fig. 24

- Okrenite daljinsku bravu Fig. 24 (1) za 180° i montirajte je na suprotnu stranu.
- Učvrstite daljinsku bravu Fig. 24 (1) s pomoću vijaka Fig. 24 (2).

11.7 Premještanje gornjih ležajnih dijelova



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

- ▶ Podloške/svornjake ležaja pritegnite čvrsto silom od 4 Nm.
- ▶ Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

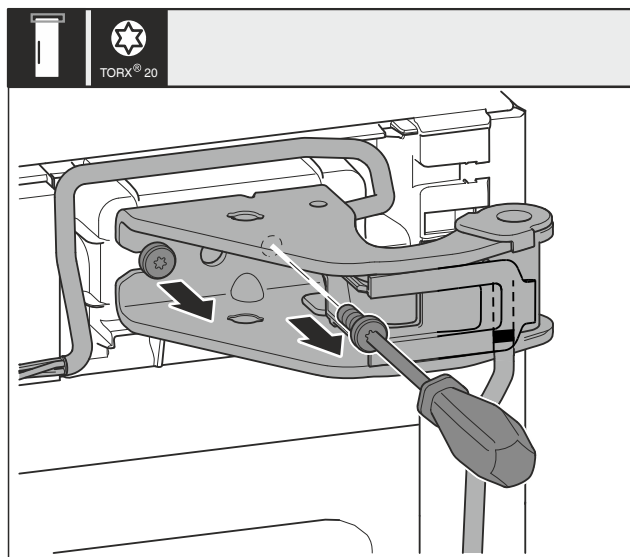


Fig. 25

- ▶ Odvijačem odvrnite oba vijka.
- ▶ Podignite podložak ležaja i kabel i skinite ih.

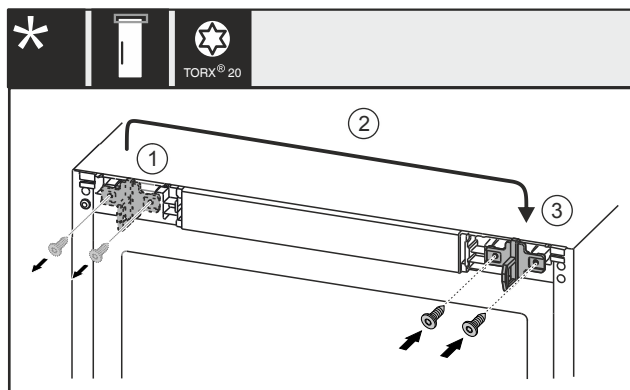


Fig. 26 s električnom bravom*

- ▶ Odvijačem odvrnite vijke Fig. 26 (1)*
- ▶ Premjestite kuke za zatvaranje Fig. 26 (2) na suprotnu stranu.*
- ▶ Odvijačem umetnite i pritegnite vijke Fig. 26 (3)*

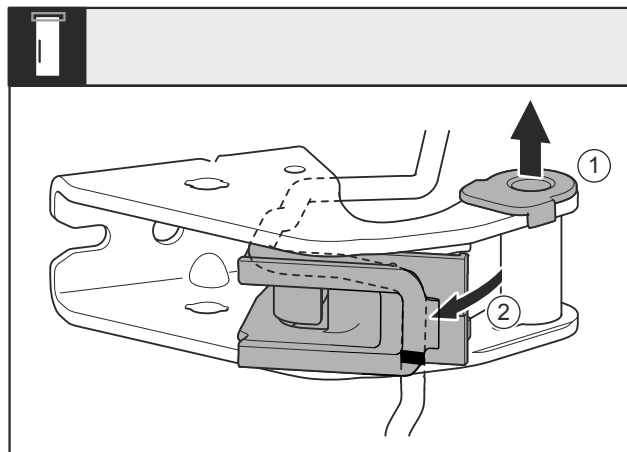


Fig. 27

- ▶ Izvucite čahuru ležaja Fig. 27 (1) iz vodilice.
- ▶ Zakrenite držač kabela Fig. 27 (2) prema van.

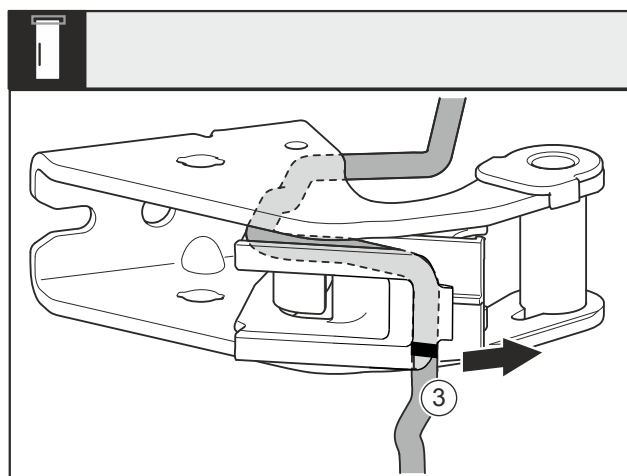


Fig. 28

- ▶ Demontirajte kabel s držačem kabela Fig. 28 (3) s ležajnog postolja.

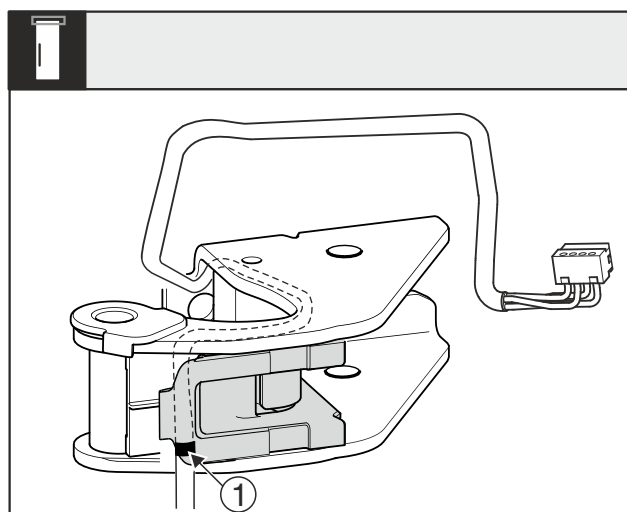


Fig. 29

- ▶ Umetnite kabel zrcalno u gornji utor držača kabela.
- ▶ Srednja oznaka Fig. 29 (1) mora pritom biti na rubu držača kabela.
- ▶ Zakrenite držač kabela prema unutra.

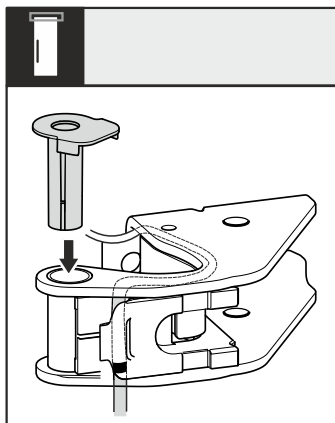


Fig. 30

- Umetnite čahuru ležaja s druge strane i pustite da uskoči.

POZOR

Opasnost od prignječenja kabela!

- Pri polaganju kabela pazite na oznake. Kraj kabela s dvostrukom oznakom treba položiti u završni element vrata.

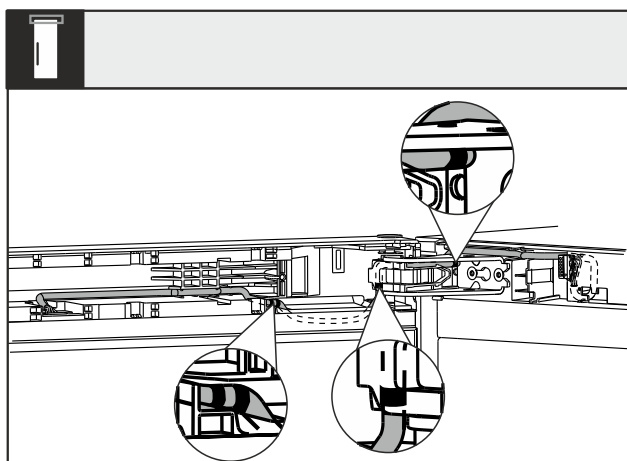


Fig. 31

Nakon promjene polaganje kabela mora izgledati kao što je prikazano na slici.

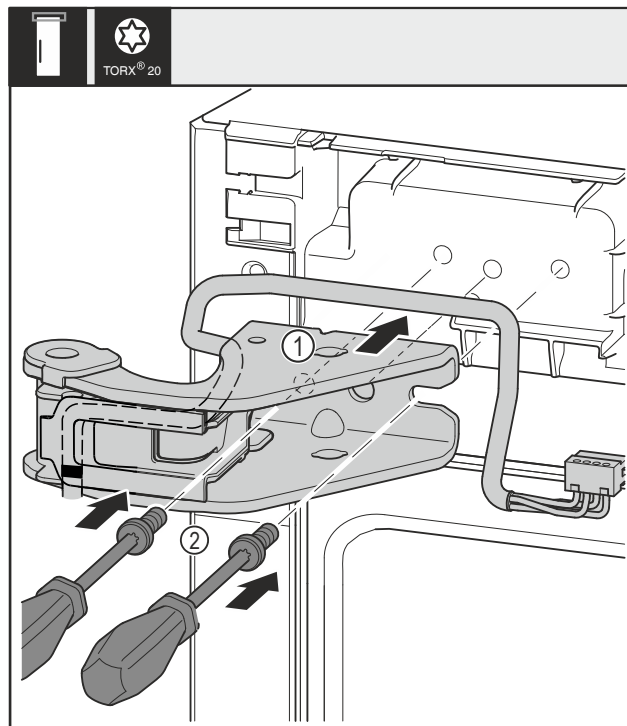


Fig. 32

- Postavite gornji podložak ležaja Fig. 32 (1).
- Odvijačem umetnite i pritegnite vijke Fig. 32 (2).

11.8 Premještanje donjih ležajnih dijelova



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

- Podloške/svornjake ležaja pritegnite čvrsto silom od 4 Nm.
- Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

Za uređaje s prigušivačem zatvaranja:*

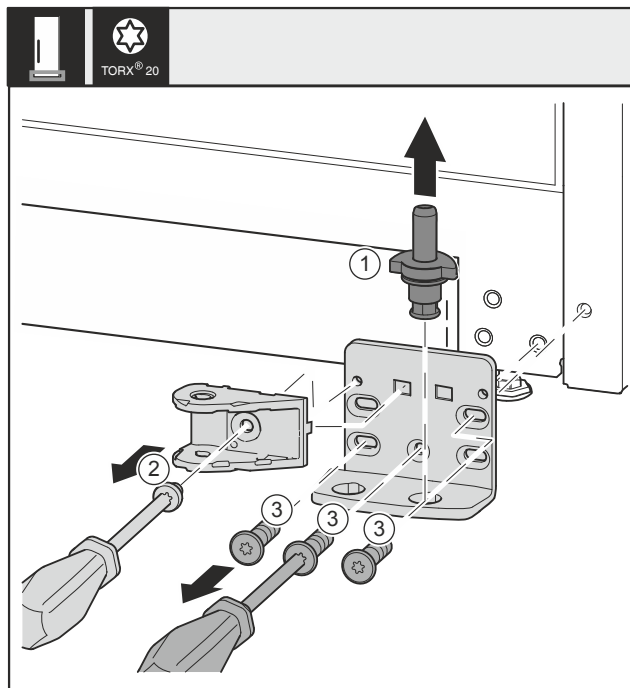


Fig. 33 *

- Izvucite svornjak ležaja Fig. 33 (1) potpuno prema gore.*
- Odvijačem odvrnite vijke Fig. 33 (2) i skinite spojni element prigušivača zatvaranja.*
- Odvijačem odvrnite vijke Fig. 33 (3) i skinite podložak ležaja.*

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:*

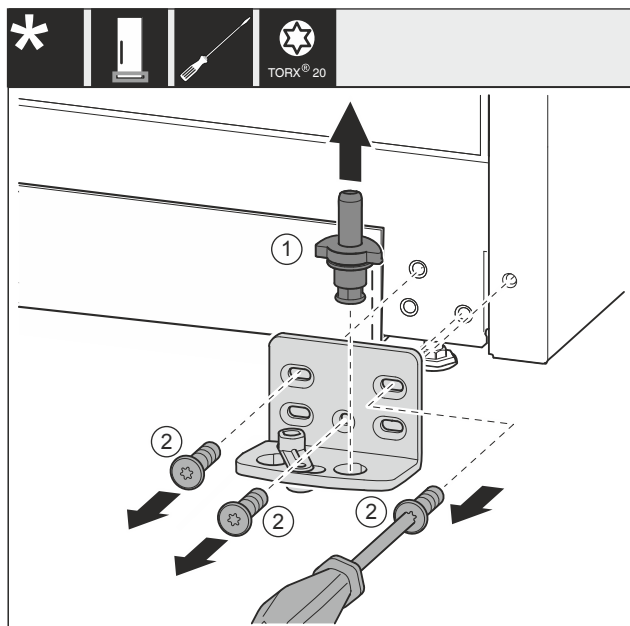


Fig. 34 *

- Izvucite svornjak ležaja Fig. 34 (1) potpuno prema gore.*
- Odvijačem odvrnite vijke Fig. 34 (2) i skinite podložak ležaja.*

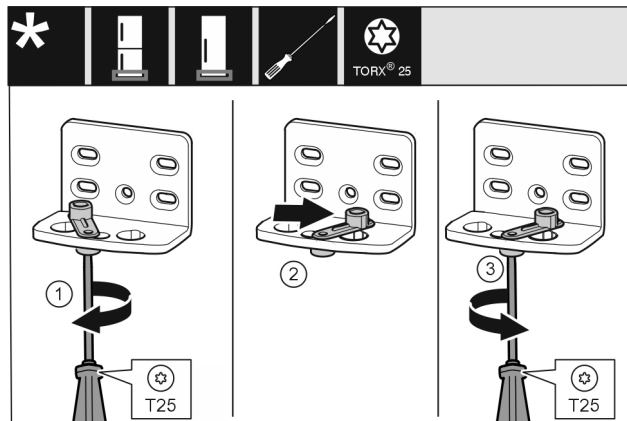


Fig. 35 *

- Odvijačem labavo uvrnite vijak (1).*
- Podignite pomagalo za zatvaranje vrata (2) i okrenite ga za 90° nadesno u provrt.*
- Odvijačem pritegnite vijak (3).*

Za sve uređaje:

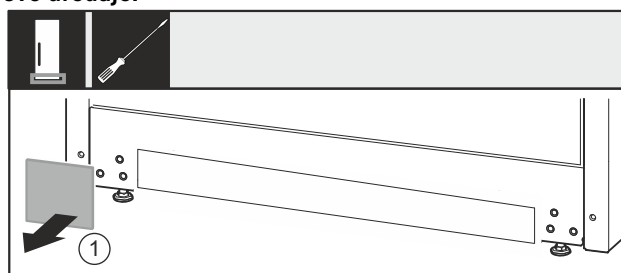


Fig. 36

- Skinite poklopac Fig. 36 (1).

Za uređaje s prigušivačem zatvaranja:*

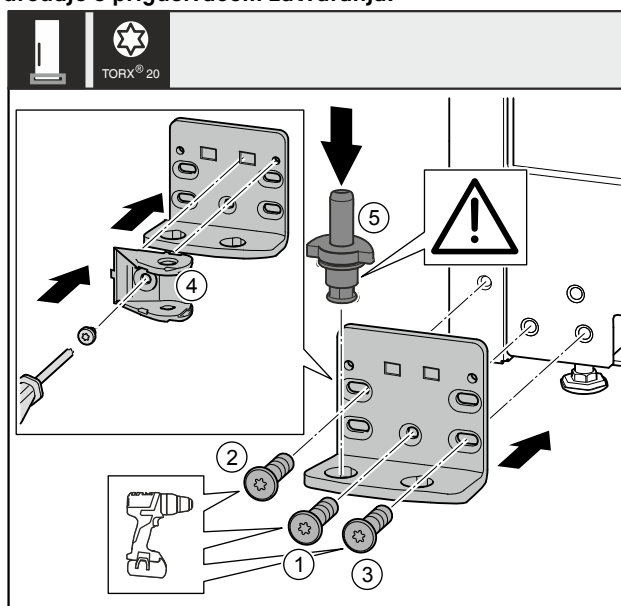


Fig. 37 *

- Postavite podložak ležaja na drugu stranu i pritegnite ga odvijačem. Započnite s vijkom Fig. 37 (1) dolje u sredini.*
- Pritegnite vijak Fig. 37 (2) i vijak Fig. 37 (3).*
- Okrenite spojni element prigušivača zatvaranja Fig. 37 (4) za 180°. Na drugoj strani podloška ležaja uvrnite odvijačem.*
- Potpuno umetnite podložak ležaja Fig. 37 (5). Pritom se pobrinite za to da je uskočna izbočina okrenuto prema natrag.*

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:*

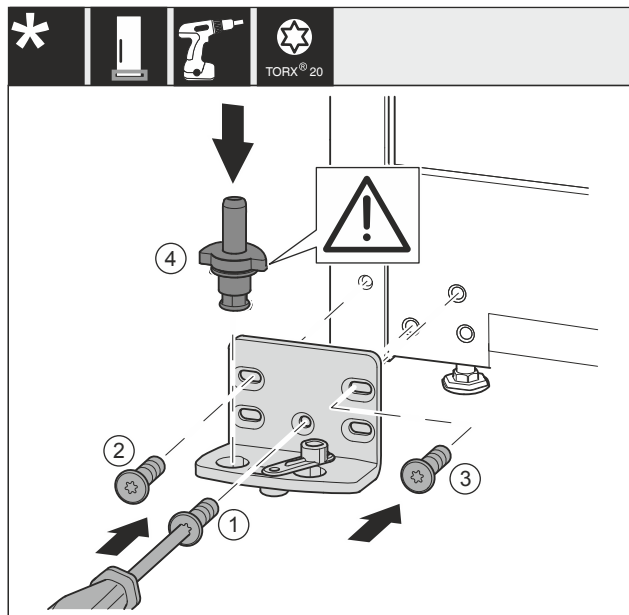


Fig. 38 *

- ▶ Postavite podložak ležaja na drugu stranu i pritegnite ga odvijačem. Započnite s Fig. 38 (1) dolje u sredini.*
- ▶ Pritegnite vijak Fig. 38 (2) i Fig. 38 (3).*
- ▶ Potpuno umetnite podložak ležaja Fig. 38 (4). Pritom se pobrinite za to da je uskočna izbočina okrenuto prema natrag.*

Za sve uređaje:

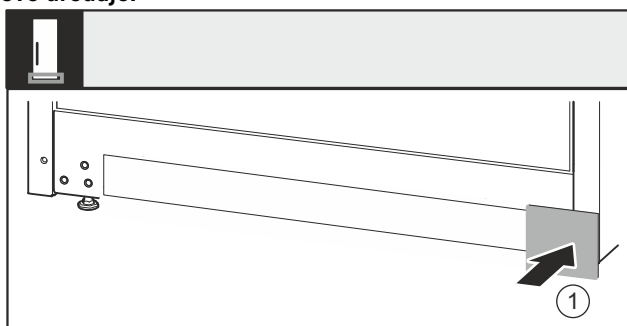


Fig. 39

- ▶ Ponovno natakните poklopac Fig. 39 (1) na drugu stranu.

11.9 Premještanje dijelova ležaja vrata

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!*

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

- ▶ Podloške/svornjake ležaja pritegnite čvrsto silom od 4 Nm.
- ▶ Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

Vrata dolje*

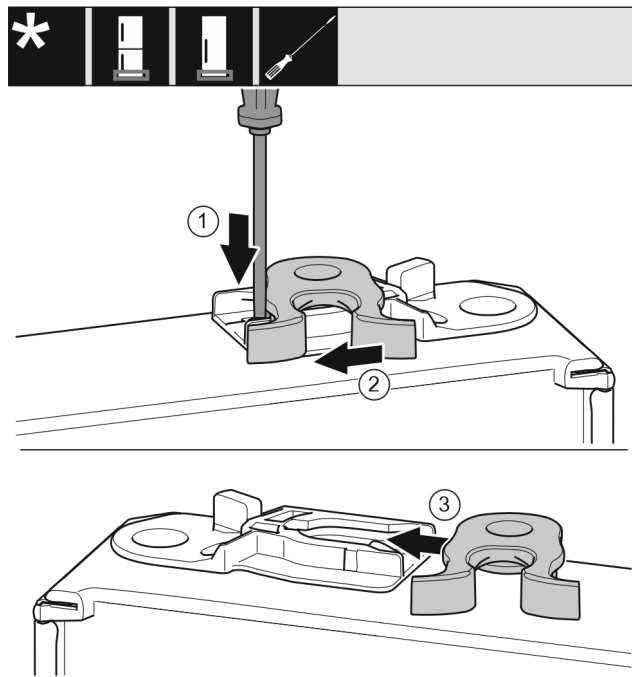


Fig. 40 *

- ▶ Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.*
- ▶ Odvijačem s ravnom glavom pritisnite spojnicu Fig. 40 (1) prema dolje.*
- ▶ Izvucite kuku za zatvaranje Fig. 40 (2) iz vodilice.*
- ▶ Gurnite kuku za zatvaranje Fig. 40 (3) na drugoj strani u vodilicu.*

11.10 Premještanje ručica*

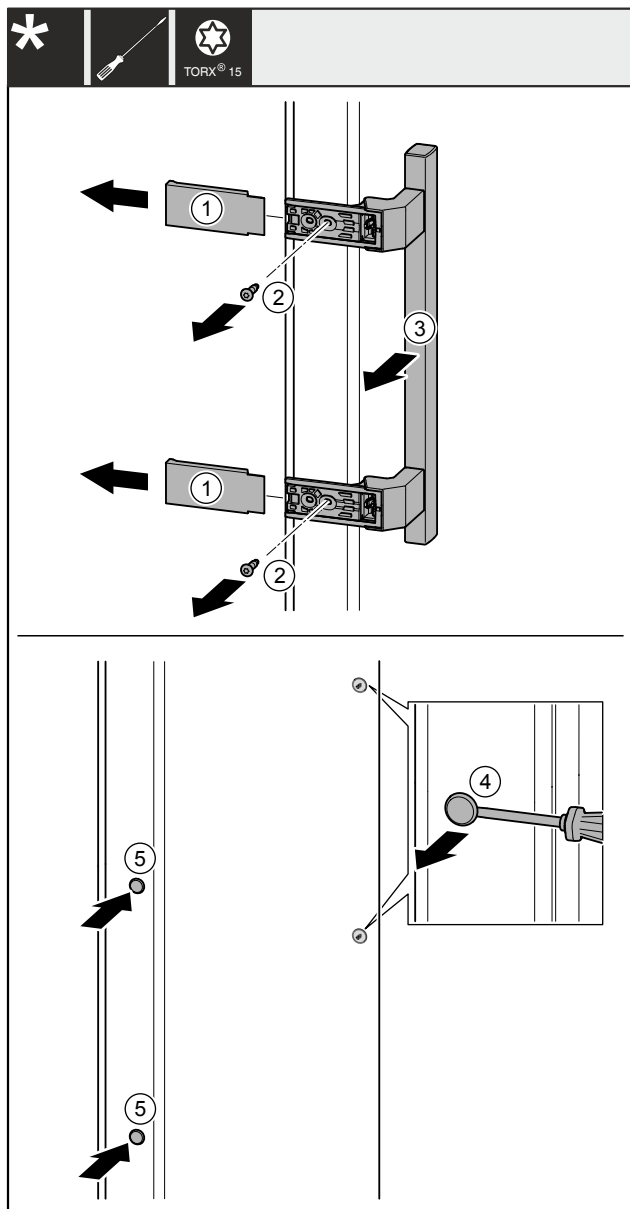


Fig. 41

- Izvucite poklopce Fig. 41 (1).
- Odvijačem odvrnite vijke Fig. 41 (2).
- Skinite ručku Fig. 41 (3).
- Odvijačem s ravnom glavom oprezno podignite bočni čep Fig. 41 (4) i izvucite ga.
- Ponovno umetnite čep Fig. 41 (5) na drugoj strani.

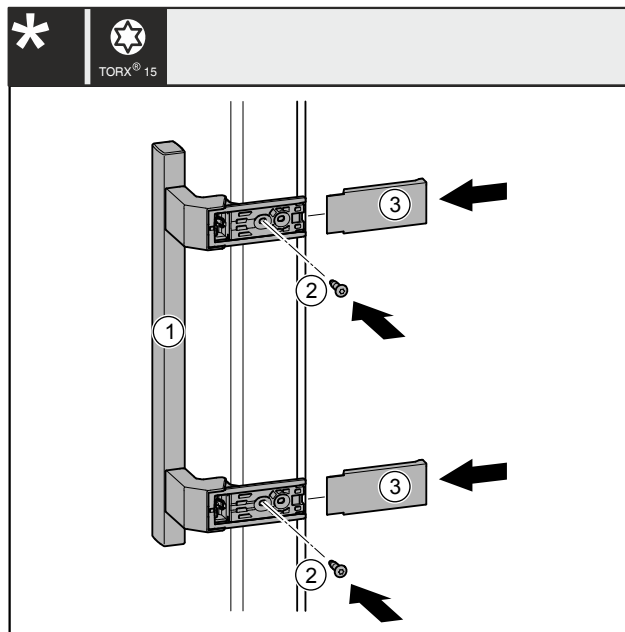


Fig. 42

- Postavite ručku Fig. 42 (1) na suprotnu stranu.
- Rupe za vijke moraju se nalaziti točno jedna iznad druge.
- Odvijačem pritegnite vijke Fig. 42 (2).
- Postavite poklopce Fig. 42 (3) bočno i natakните ih tako da se uglove.
- Poklopci su montirani.

11.11 Montaža vrata dolje

Za uređaje s prigušivačem zatvaranja:*

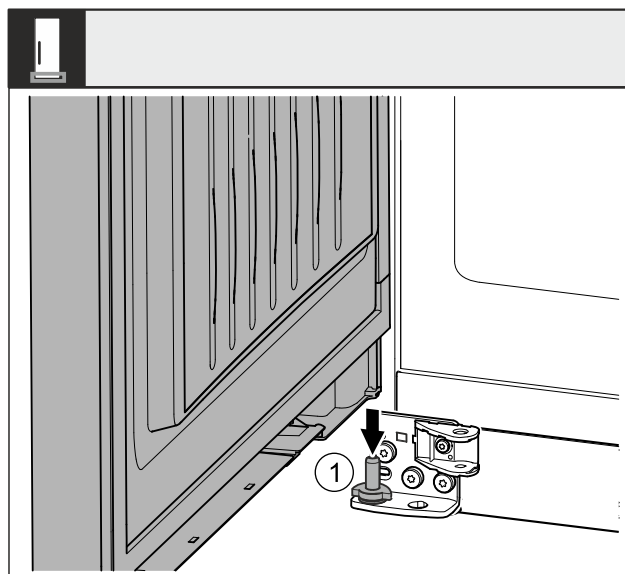


Fig. 43 *

- Stavite vrata odozgo na donji svornjak ležaja Fig. 43 (1)*

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:*

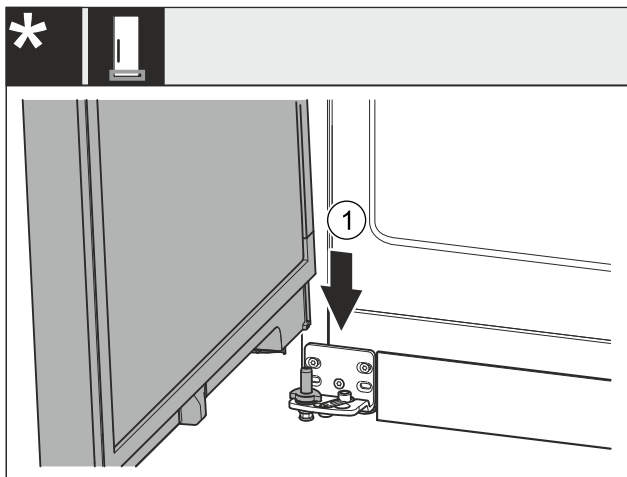


Fig. 44 *

- Stavite vrata odozgo na donji svornjak ležaja Fig. 44 (1)*

11.12 Montaža vrata gore

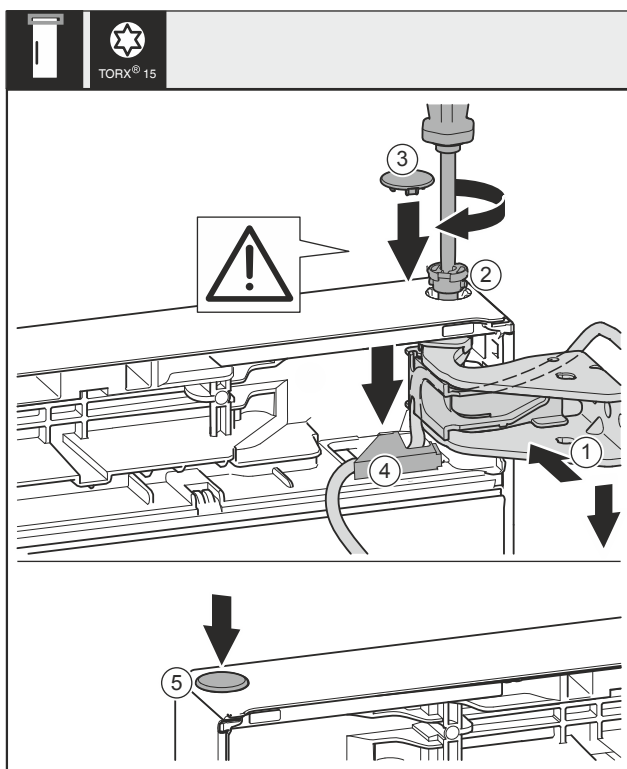


Fig. 45

- Poravnajte gornja vrata prema otvoru u podlošku ležaja Fig. 45 (1).
- Umetnite svornjak Fig. 45 (2) i pritegnite ga odvijačem.
- Montirajte sigurnosni pokrov radi osiguravanja vrata: Umetnite sigurnosni poklopac Fig. 45 (3) i provjerite naliže li na vrata. U suprotnom potpuno umetnite svornjake.

POZOR

Prignječenje kabela!

- Oznaka na kableu treba biti u sredini držača. Pritom jezičac s dužim otvorom treba biti okrenut prema naprijed.

- Umetnite poklopac Fig. 45 (4) i pritisnite ga prema dolje dok se ne uglati.
- Umetnite čep Fig. 45 (5).

11.13 Montaža kablenskog spoja

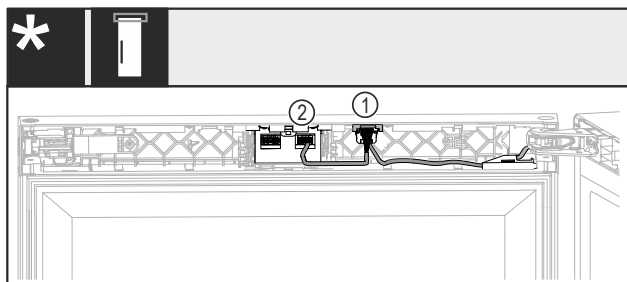


Fig. 46 Bez brave ili s mehaničkom bravom*

- Ugurajte utikač s oba kabela Fig. 46 (1) u vodilicu.*
- Uglavite utikač s jednim kablom Fig. 46 (2) u desno gnijezdo.*

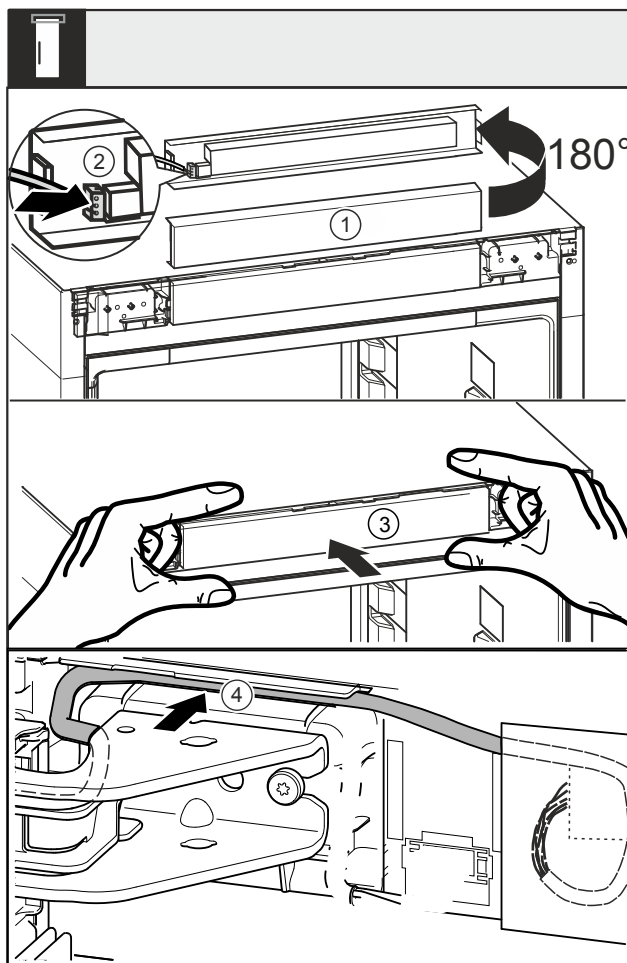


Fig. 47

- Okrenite masku Fig. 47 (1) za 180° prema gore.
- Uglavite utikač Fig. 47 (2) na masku s upravljačkim elementom.
- Masku Fig. 47 (3) ponovno uglavite na uređaju.
- Oprezno položite kabel u vodilicu Fig. 47 (4) iznad gornjeg podloška ležaja.
- Preostalu duljinu kabela po potrebi položite kao petlju.

11.14 Poravnavanje vrata



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

- ▶ Podloške ležaja pritegnite čvrsto silom od 4 Nm.
- ▶ Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.
- ▶ Poravnajte vrata eventualno preko obje uzdužne rupe u donjem podlošku ležaja u liniji s kućištem uređaja. U tu svrhu priloženim alatom T20 odvijte srednji vijak u podlošku ležaja. Preostale vijke malo otpustite alatom T20 ili odvijačem T20 i poravnajte preko uzdužnih rupa.
- ▶ Poduprite vrata: Viličastim ključem veličine 10 odvijajte nogu za podešavanje na podlošku ležaja dolje sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

11.15 Postavljanje poklopaca

Za uređaje s bravom:*

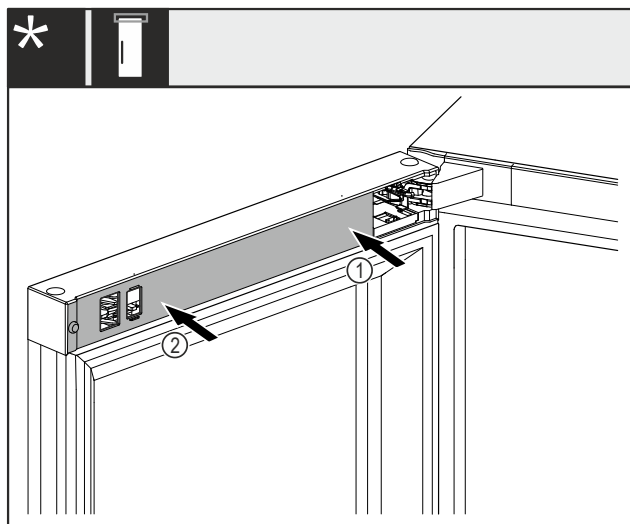


Fig. 48 *

Vrata su otvorena za 90°.*

- ▶ Najprije postavite poklopac Fig. 48 (1) na stranu podloška ležaja i uglavite ga.*
- ▶ Postavite poklopac Fig. 48 (2) na vanjsku stranu i uglavite ga.*

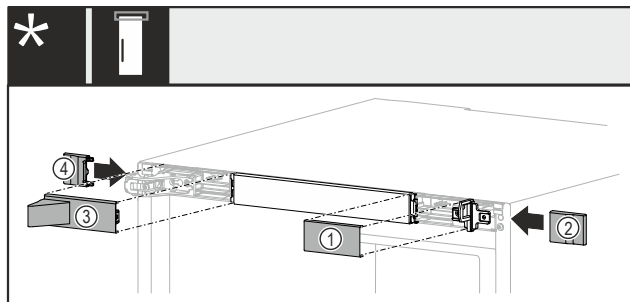


Fig. 49 *

- ▶ Postavite poklopce prikazanim redoslijedom.*

Za uređaje bez brave:*

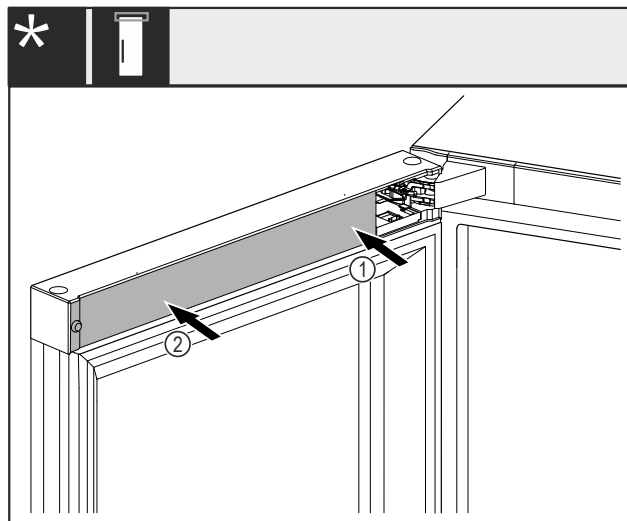


Fig. 50 *

Vrata su otvorena za 90°.*

- ▶ Najprije postavite poklopac Fig. 50 (1) na stranu podloška ležaja i uglavite ga.*
- ▶ Postavite poklopac Fig. 50 (2) na vanjsku stranu i uglavite ga.*

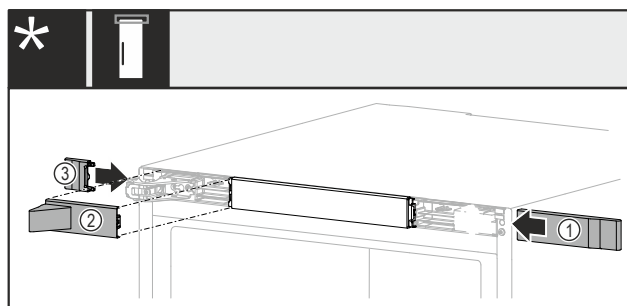


Fig. 51 *

- ▶ Postavite poklopce prikazanim redoslijedom.*

11.16 Montaža prigušivača zatvaranja*

Na uređajima širine 700 mm i 750 mm montirajte adapterski element.*

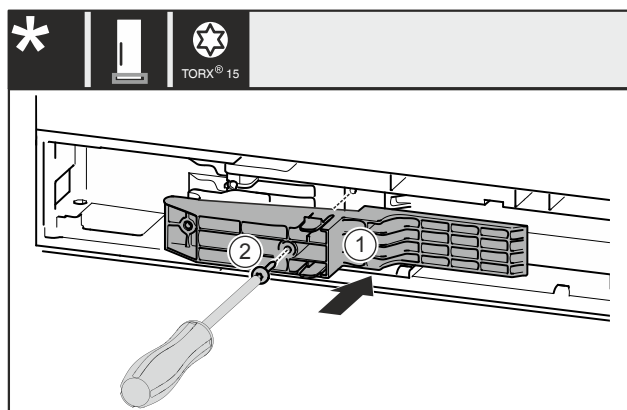


Fig. 52 *

- ▶ Umetnite adapterski element Fig. 52 (1) na stranu ručke u izrez.*
- ▶ Odvijačem pritegnite vijak Fig. 52 (2).*

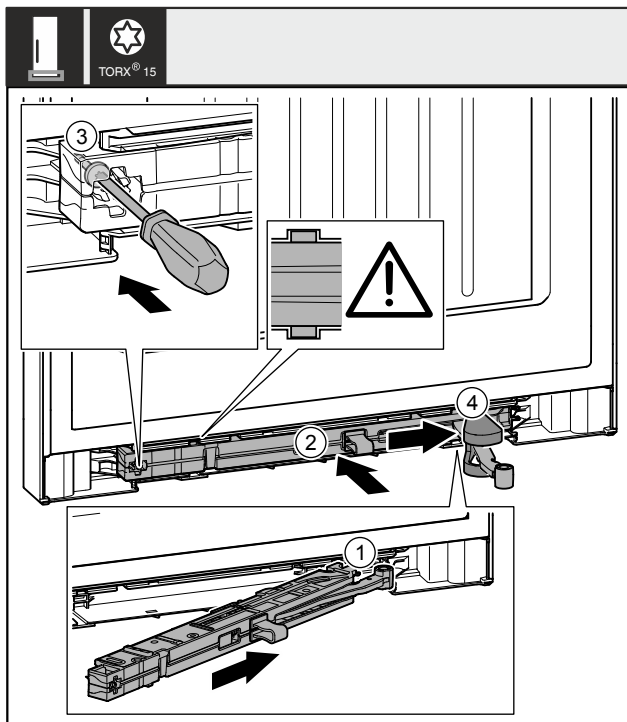


Fig. 53

- ▶ Gurnite jedinicu prigušivača zatvaranja Fig. 53 (1) na strani podloška ležaja do graničnika koso u izrez.
- ▶ Gurnite jedinicu prigušivača zatvaranja Fig. 53 (2) potpuno u izrez.
- ▶ Jedinica je ispravno pozicionirana kada žlijeb jedinice prigušivača zatvaranja leži u vodilici.
- ▶ Odvijačem pritegnite vijak Fig. 53 (3).
- ▶ Gurnite poklopac Fig. 53 (4) preko zgloba.

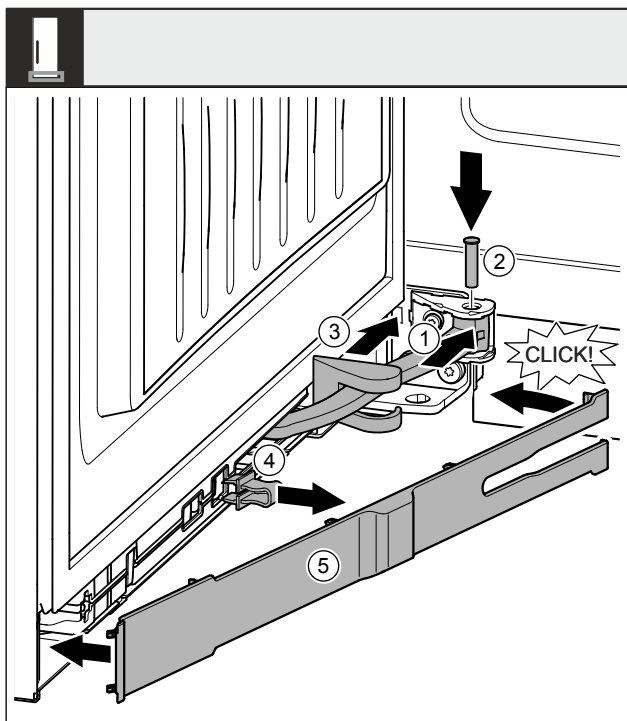


Fig. 54

- ▶ Vrata su otvorena za 90°.
- ▶ Okrenite zglob Fig. 54 (1) u ovjesu.
- ▶ Odvijačem umetnite svornjak Fig. 54 (2) u ovjes i zglob. Pritom se pobrinite za to da uskočna izbočina ispravno leži u utoru.
- ▶ Pomaknite pokrov podloška ležaja Fig. 54 (3) uzduž zgloba i montirajte ga iznad ovjesa.
- ▶ Skinite osigurač Fig. 54 (4).

- ▶ Postavite masku Fig. 54 (5) na stranu ručke i zakrenite je prema unutra.
- ▶ Maska je uskočila.
- ▶ Zatvorite vrata.

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno postavljen. (pogledajte 5 Montaža zidnih odstoynika*)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada! Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- ▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja! Opekline.

Oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.

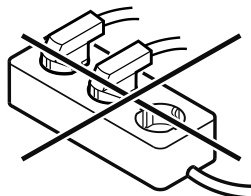

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja! Oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
- ▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- ▶ Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.

- ▷ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- ▷ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR rashladna vitrina za vino

Datum izdanja: 20251008

Indeks br. artikla: 7083548-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien